



SHARP

Home Appliances

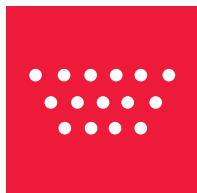

Air Purifier

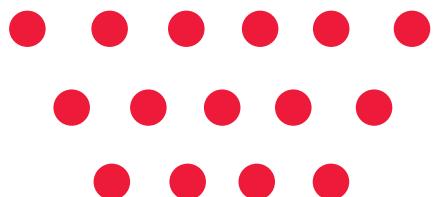

"Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are trademarks of Sharp Corporation.

High-Density 7000 *

LT Valdymo vadovas

RO Manual de utilizare

CZ Návod k obsluze

HU Használati útmutató

SK Návod na použitie

ET Kasutamisjuhend

BG Ръководство за експлоатация

LV Lietošanas instrukcija



* The number in this technology mark indicates an approximate number of ions supplied into air of 1 cm³, which is measured around the center of a room with the "high-density Plasmacluster 7000" applicable floor area (at 1.2 m height above the floor) at the medium wind volume in humidifying & air purifying mode, or in air purifying mode, when a humidifier/air purifier or an air purifier using the high-density Plasmacluster ion evolving device is placed close to a wall. This product is equipped with a device corresponding to this capacity.

Air Purifier With Humidifying Function

KC-D60EU-W
KC-D50EU-W
KC-D40EU-W/B

For Life



Perskaitykite prieš naudodami savo oro valytuvą


Oro valytuvas traukia kambario orą per oro įsiurbimo angą, tada jis pereina pirmąjį filtrą, dezodoruojantį filtrą ir HEPA filtrą įrenginio viduje, o po to yra išleidžiamas per oro išleidimo angą. HEPA filtras pašalina 99,97 % per filtrą pereinančių 0,3 mikrono dydžio dulkių dalelių bei padeda sugerti kvapus.

Dezodoruojantis filtras palaipsniui sugeria kvapus, jiems einant per filtrą.

Laikui bėgant, kai kurie filtrų sugertī kvapai gali išsiveržti ir taip sukelti papildomą kvapą. Atsižvelgiant į naudojimo aplinką, ypač kai gamynys naudojamas neįprastomis sąlygomis (daug sunkesnėmis nei įprastos namuose), kvapas gali sustiprėti gerokai greičiau nei tikimasi. Jei kvapas išlieka, filtrus reikėtų pakeisti.

PASTABA

- Oro valytuvas yra skirtas pašalinti ore sklandančias dulkes ir kvapus, o ne kenksmingas dujas (pavyzdžiu, cigarečių dūmuose esantį anglies monoksidą). Jei kvapas išlieka, oro valytuvas negali visiškai pašalinti kvapo.

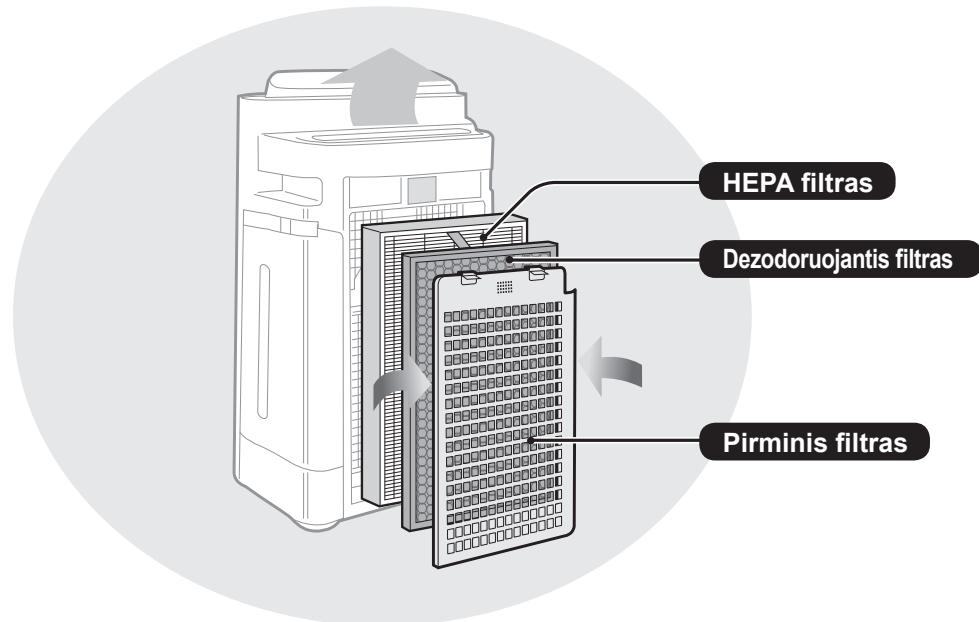

(Bendrose iliustracijoje naudojamas KC-D60EU modelis.)



LIETUVIŠKAI

SAVYBĖS

Unikalus oro apdorojimo technologijų derinys

Trigubo filtravimo sistema + „Plasmacluster“ + drėkinimas

SURENKA DULKES*

Pirminis filtras surenka dulkes ir kitas dideles ore sklandančias daleles.

SUMAŽINA KVAPUS

Dezodoruojantis filtras sugeria daugelį įprastų namuose tyrančių kvapų.

SUGERIA ŽIEDADULKES IR PELENUS*

HEPA filtras surenka 99,97 % per filtrą praeinančią 0,3 mikrono dydžio dalelių.

GAIVINA

„Plasmacluster“ apdoroja orą panašiu būdu, kaip gamta valo aplinką užtikrindama teigiamų ir neigiamų jonų pusiausvyrą.

DRĖKINA

*Kai oras įsiurbiamas per filtru sistemą.

Jutiklių technologija nuolatos stebi oro kokybę ir automatiškai reguliuoja oro grynumą ir drėgmę.

LIETUVIŠKAI

TURINYS

SVARŪS SAUGOS NURODYMAI LT-2

- PERSPĖJIMAS
- PERSPĖJIMAI, SUSIJĘ SU NAUDΟJIMU
- MONTAVIMO NURODYMAI
- FILTRŲ NAUDΟJIMO NURODYMAI

DALIŲ PAVADINIMAI LT-5

- PRIEKINĖ DALIS / GALINĖ DALIS
- VALDYMOS SKYDELIS
- ILIUSTRUOTA EKRANO DIAGRAMA

PARUOŠIMAS LT-7

- FILTRŲ ĮDĖJIMAS
- VANDENS BAKELIO PRIPILDYMAS

NAUDOJIMAS LT-9

- ORO VALYMAS IR DRĒKINIMAS
- ORO VALYMAS
- JONŲ PASKLEIDIMAS
- VENTILIATORIAUS GREITIS
- „PLASMACLUSTER“ JONŲ ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
- APSAUGA NUO VAIKŲ

NAUDINGOS FUNKCIJOS LT-11

- RYŠKUMO NUSTATYMAS
- ĮJUNGIMO LAIKMATIS
- IŠJUNGIMO LAIKMATIS
- JUTIKLIŲ JAUTRUMO REGULIAVIMAS

PRIEŽIŪRA IR REMONTAS LT-12

- FILTRO INDIKTORIUS
- PRIEŽIŪROS RODYKLĖ
- DRĒKINANČIO FILTRO IŠĒMIMAS
- VANDENS BAKELIS
- DRĒKINANTIS FILTRAS
- DRĒKINIMO DĒKLAS IR DANGTELIS
- GALINIS SKYDELIS
- HEPA FILTRAS / DEZODORUOJANTIS FILTRAS
- ĮRENGINYS
- FILTRO KEITIMAS

GEDIMŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS LT-17

SPECIFIKACIJOS LT-20

Dékojame, kad įsigijote šį SHARP oro valytuvą. Prieš naudodami oro valytuvą atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Perskaitę laikykite vadovą patogioje vietoje, kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje.

LT-1



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Naudojant elektrinius prietaisus, reikia laikytis pagrindinių saugos atsargumo priemonių, įskaitant šias:

PERSPĖJIMAS – norėdami sumažinti elektros šoko, gaisro ar asmens sužalojimo pavojus:

- Prieš naudodami įrenginį perskaitykite visas instrukcijas.
- Naudokite tik 220-240 voltų kištukinį lizdą.
- **Įrenginio nenaudokite, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas arba laisvas sienos maitinimo lizdas.**
- Reguliariai nuo kištuko valykite dulkes.
- **Į oro įsiurbimo ar išleidimo angą nekiškite pirštų ar kitų daiktų.**
- **Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo, visada laikykite už kištuko ir niekada netraukite už laidą.**

Trumpasis jungimas gali sukelti elektros šoką ir / ar gaisrą.

- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte maitinimo laido, tai gali sukelti elektros šoką, perteklinę šilumą ar gaisrą.
- **Netraukite kištuko iš lizdo šlapiomis rankomis.**
- **Nenaudokite šio įrenginio netoli dujinių įrenginių ar židinių.**
- Pildydami vandens bakelį, valydamai įrenginį arba kai įrenginys nenaudojamas, būtinai atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Trumpasis jungimas gali sukelti elektros šoką ir / ar gaisrą.
- **Jei maitinimo laidas yra pažeistas, ji turi pakeisti gamintojas, jo techninio aptarnavimo atstovas, įgaliotasis „Sharp“ aptarnavimo centras ar panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.**
- Šio oro valytuvo techninę priežiūrą turėtų atlikti tik įgaliotasis „Sharp“ aptarnavimo centras. Iškilus problemoms, prirēkus sureguliuoti ar remontuoti, susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru.
- Nejunkite, jei naudojate aerozolines priemones vabzdžiams naikinti, patalpose, kur yra riebalinių nuosėdų, smilkalų dūmų, degančių cigarečių žiežirbų, ore tvyrančių cheminių dūmų arba vietose, kur įrenginys gali sušlapsti, pavyzdžiui, vonioje.
- Būkite atsargūs valydamai įrenginį. Stiprūs koroziniai valikliai gali pažeisti išorę.
- Prieš nešdami įrenginį pirmiausia išimkite vandens bakelį ir drėkinimo dėklą, o įrenginį laikykite už abiejų rankenų.
- Negerkite vandens iš drėkinimo dėklo arba vandens bakelio.
- Kasdien keiskite vandens bakelio vandenį nauju videntiekio vandeniu ir reguliariai valykite vandens bakelį bei drėkinimo dėklą (žr. LT-13 ir LT-14). Kai įrenginys yra nenaudojamas, išpilkite vandenį iš vandens bakelio ir drėkinimo dėklo. Vandens bakelyje ir / ar drėkinimo dėkle palikus vandens, gali atsirasti pelėsių, bakterijų ir blogų kvapų.
Retais atvejais šios bakterijos gali sukelti kenksmingų fizinių poveikių.
- **Šio prietaiso negali naudoti sumažėjusių fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų arba mažai patirties ir žinių turintys asmenys, nebent juos prižiūri arba instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo.** Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti neprižiūrimi vaikai.



LITERATŪRA

PASTABA – radio arba televizijos trikdžiai

Jei šis oro valytuvas trukdo priimti radio ir televizijos signalus, pabandykite išspręsti trikdžių problemą vienu iš šių būdų:

- Pakeiskite antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir radio / televizoriaus imtuvo.
- Prijunkite įrenginį prie kito maitinimo srovės lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Jei reikia pagalbos, pasitarkite su pardavėju arba patyrusiu radio / televizorių techniku.

PERSPĖJIMAI, SUSIJĘ SU NAUDOJIMU

- Neužblokuokite oro įsiurbimo ir / arba išleidimo angų.
- Nenaudokite įrenginio netoli arba ant karštų objektų, pavyzdžiui, viryklių ar šildytuvų, arba vietose, kur jis gali būti veikiamas garu.
- Įrenginį visada naudokite stačioje padėtyje.
- **Perkeldami įrenginį, laikykite jį už abiejose pusėse esančių rankenų. Nekelkite įrenginio, kai jis veikia.**
- Nejudinkite ir nekeiskite pagrindinio prietaiso krypties, kol trauki ate ratukais.
- Pakelkite ir perneškite, jei grindys lengvai sugadinamos, pvz., išklotos japoniška „tatami“ grindų danga, taip pat kur nelygus paviršius ir kilimas su pūkais.
- Traukdami ratukais, traukite horizontalia kryptimi.
- Prieš judindami, išjunkite prietaisą ir išimkite vandens bakelį, saugokitės, kad nesugautų jūsų pirštų.
- **Nenaudokite įrenginio tinkamai nejdėję filtrų, vandens bakelio ir drėkinimo dėklo.**
Tai ne tik nepagerina filtro veikimo, bet taip pat gali sukelti elektros šoką arba gedimą.
- **Išorę valykite tik švelniu skudurėliu.**
Nenaudokite lakių skrybčių ir / ar ploviklių, galite pažeisti įrenginio paviršių.
Be to, dėl to gali sugesti jutikliai.
- **Reikalingos priežiūros (nuosėdų pašalinimo) dažnumas priklauso nuo jūsų naudojamo vandens kietumo arba nešvarumų; kuo kietesnis vanduo, tuo dažniau reikia pašalinti nuosėdas.**
- **Įrenginį laikykite toliau nuo vandens.**



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

- Naudokite tik švarų vandentiekio vandenį. Kitokio vandens naudojimas gali paskatinti pelesių, grybelio ir / arba bakterijų augimą.
- Nekrattykite vandens bakelio laikydamai jį už rankenų.
- Neišimkite drėkinimo filtro iš rėmelių.
- Išimdami arba valydamai dėklą, neišpilkite vandens.
- Neišimkite plūdės ir velenėlio.
Jei plūdė ar velenėlis nukrenta, žr. LT-18.
- Drėkinimo dėklo ir dangtelio valymui nenaudokite ploviklių.
Tai gali sukelti deformaciją, išblukimą, taip pat įrenginys gali įtrūkti (galimas vandens pratekėjimas).
- Valydamai galinę sienelę, nešveiskite jos per stipriai.
- Plaudami nesulenkite ir nelankstykite dezodoruojančio filtro.

MONTAVIMO NURODYMAI

- Naudodami įrenginį, pastatykite jį bent 2 m atstumu nuo įrenginių, naudojančių elektros bangas, pavyzdžiui, televizorių, radijų, kad išvengtumėte elektros trukdžių.
- Venkite vietų, kur jutikliai būtų tiesiogiai veikiami vėjo.
Įrenginys gali tinkamai nebeveikti.
- Venkite naudoti vietose, kur baldai, audiniai ar kiti daiktai gali liestis su įrenginiu ir riboti oro įsiurbimą ir / arba oro išėjimą.
- Venkite naudoti vietose, kur įrenginys yra veikiamas kondensacijos arba stiprių temperatūros pokyčių. Tinkamos sąlygos yra, kai kambario temperatūra siekia 5–35 °C.
- Pastatykite ant stabilaus paviršiaus, kur yra pakankama oro cirkuliacija.
Pastačius įrenginį ant kilimais išklotos vietas, jis gali šiek tiek vibravoti.
Įrenginį statykite ant lygaus paviršiaus, kad išvengtumėte nuotėkio iš vandens bakelio ir / ar drėkinimo dėklo.
- Venkite vietų, kur kaupiasi riebalai ar riebalų dūmai.
Dėl to gali įtrūkti įrenginio paviršius arba sugesti jutiklis.
- Pastatykite įrenginį 30 cm (1 pėd.) atstumu nuo sienos, kad būtų užtikrintas tinkamas oro srautas.
Dulkių surinkimo efektyvumas nenukentės, net jei įrenginys atitrauktas 3 cm nuo sienos, bet statykite jį kuo toliau, kadangi aplink jį gali išsipurvinti siena ar grindys.

FILTRŲ NAUDOJIMO NURODYMAI


- Norédami tinkamai prižiūrėti ir rūpintis filtrais, vadovaukitės šiame vadove pateikiamais nurodymais.




DALIŲ PAVADINIMAI

PRIEKINĖ DALIS / GALINĖ DALIS

LITUVIŠKAI

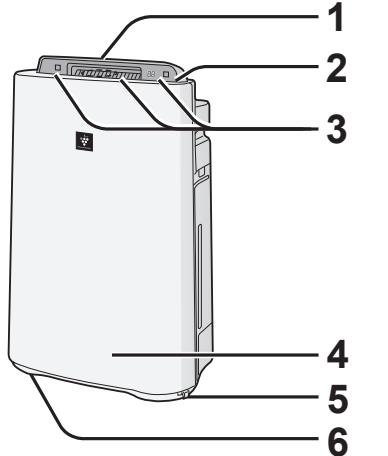

1	Oro išleidimo anga (priekyje)
2	Valdymo skydelis (žr. LT-6)
3	Ekranas (žr. LT-6)
4	Pagrindinis įrenginys
5	Stabdiklis (2 vietose)
6	Ratukas (4 vietose)

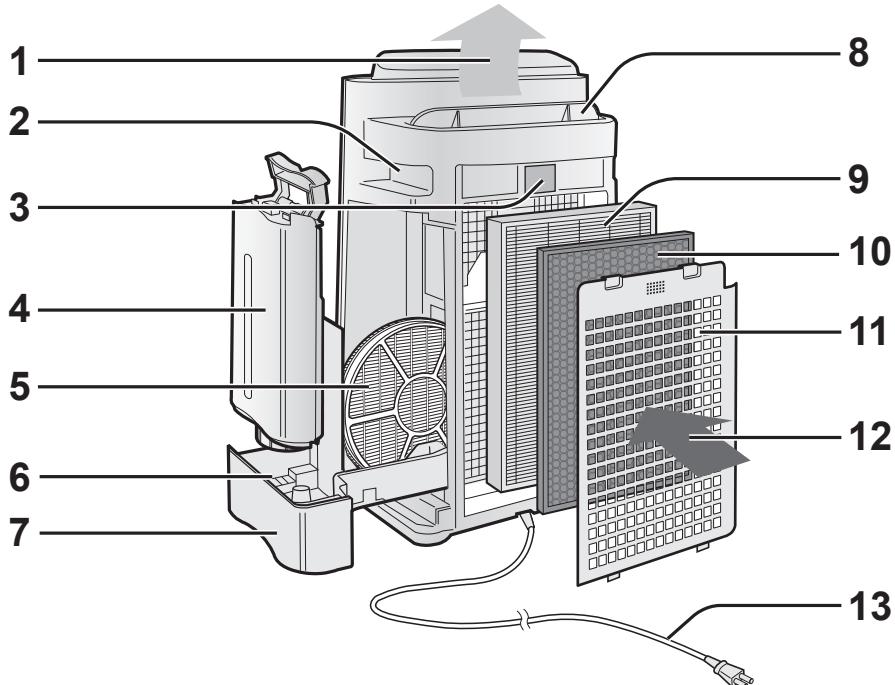


1	Oro išėjimo anga	6	Plūdė
2	Rankena (2 vietose)	7	Drékinimo dėklas
3	Jutiklis (vidinis) <ul style="list-style-type: none"> •Dulkų jutiklis •Temperatūros / drėgmės jutiklis •Kvapų jutiklis (tik KC-D60EU ir KC-D50EU) 	8	Žaliuzės (automatinės)
4	Vandens bakelis	9	HEPA filtras (baltas)
5	Drékinantis filtras	10	Dezodoruojantis filtras (juodas)
		11	Galinis skydelis (pirminis filtras)
		12	Oro įėjimo anga
		13	Maitinimo laidas / kištukas




DALIŲ PAVADINIMAI

VALDYMO SKYDELIS

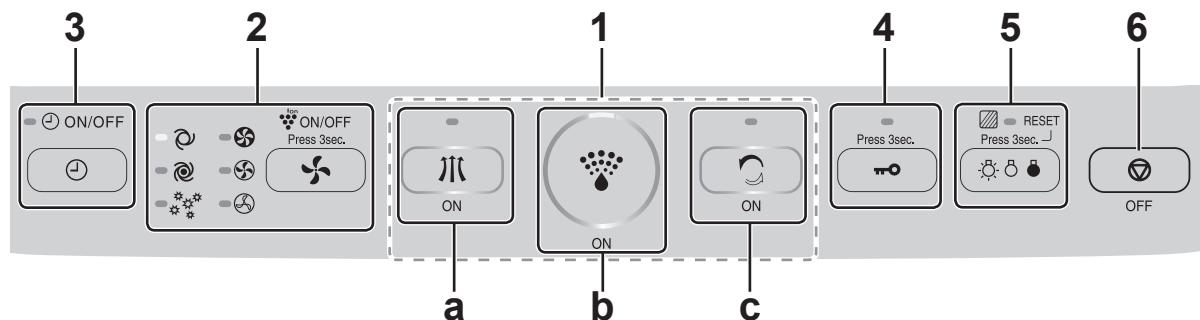

1	POWER ON (Ijungimo mygtukas) a Oro valymo režimo mygtukas / indikatoriaus lemputė (žalia) b Oro valymo ir drékinimo režimo mygtukas / indikatoriaus lemputė (žalia) c Jonų paskleidimo mygtukas / indikatoriaus lemputė (žalia)
2	• Ventiliatoriaus greičio mygtukas / indikatoriaus lemputė (žalia) • „Plasmacluster“ jonų skleidimo ijjungimo / išjungimo mygtukas (laikykite nuspaustą 3 sekundes) / indikatoriaus lemputė (žalia)
3	Laikmačio ijjungimo / išjungimo mygtukas / indikatoriaus lemputė (žalia)
4	Užrakto nuo vaikų mygtukas (laikykite nuspaustą 3 sekundes) / indikatoriaus lemputė (žalia)
5	Ryškumo nustatymo mygtukas Filtro atstatymo mygtukas (laikykite nuspaustą 3 sekundes) / indikatoriaus lemputė (oranžinė)
6	POWER OFF (Maitinimo išjungimo) mygtukas

ILIUSTRUOTA EKRANO DIAGRAMA

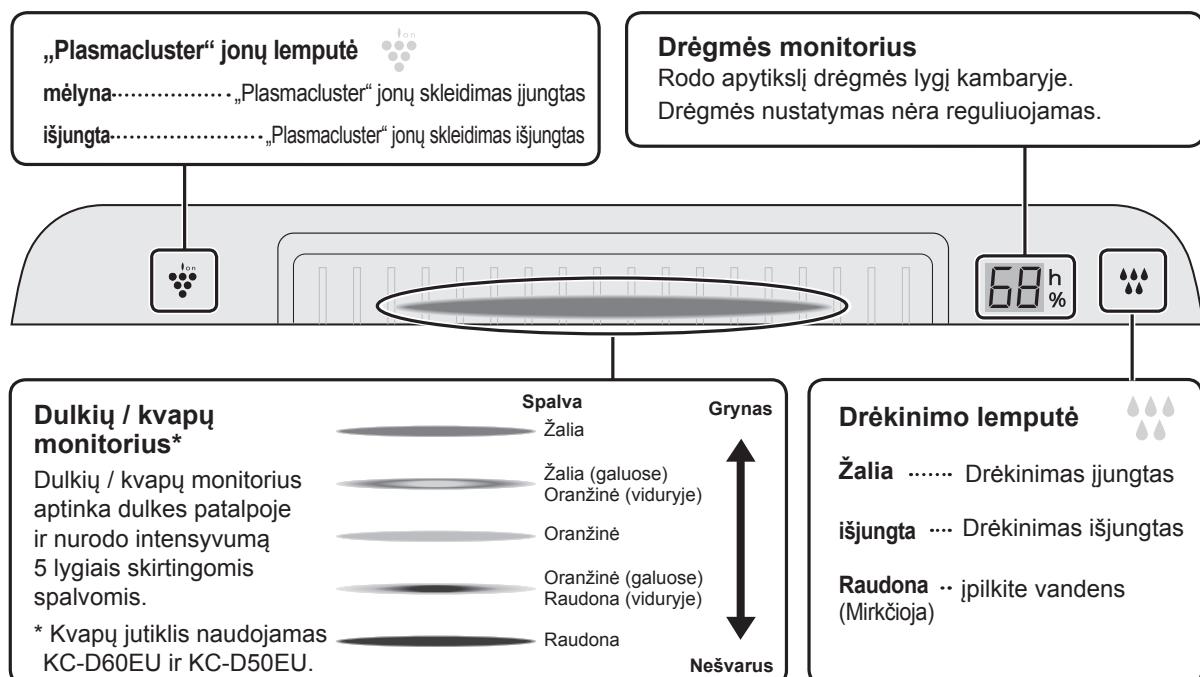



PARUOŠIMAS




Būtinai ištraukite maitinimo
laido kištuką iš lizdo sienoje.

LIT
LIEUVIŠKAI

FILTRŲ ĮDĖJIMAS


1

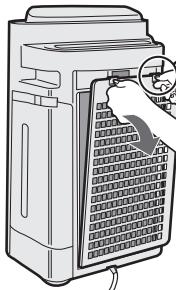

(2 vietose)


Nuimkite galinį skydelį.

2

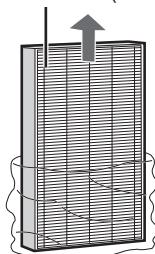



HEPA filtras (baltas)

Plaunamas dezodoruojantis filtras (juodas)

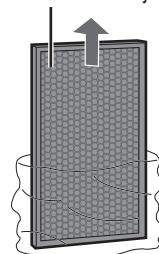

Išimkite filtrus iš plastikinio
maišelio.

3

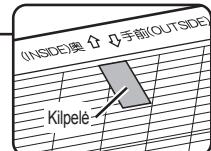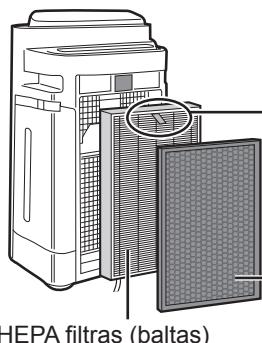


Plaunamas dezodoruo-
jantis filtras (juodas)

HEPA filtras (baltas)

Įmontuokite filtrus teisinga tvarka
kaip parodyta.


4

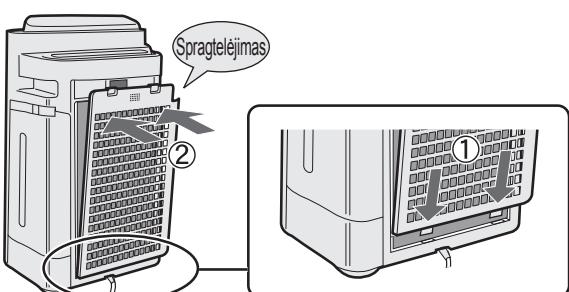

Spragtelėjimas

Nuimkite galinį skydelį.

5

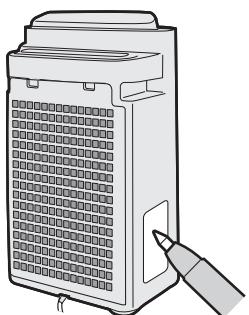

Datos etiketėje užrašykite
naudojimo pradžios datą.

LT-7



PARUOŠIMAS




Būtinai ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo sienoje.

VANDENS BAKELIO PRIPILDYMAS


Naudojant švaraus oro ir drėkinimo režimą arba jonų paskleidimo režimą.

1

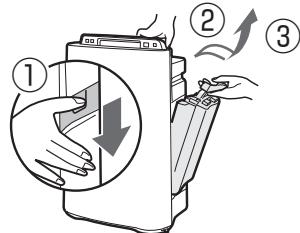

Vandens bakelis nuimamas paspaudus rankeną žemyn ir patraukus į priekį.

2

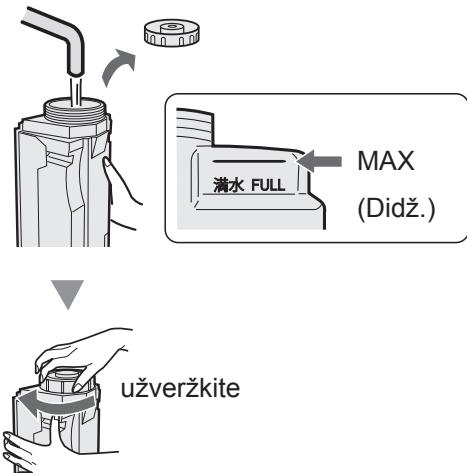


Pripildykite vandens bakelį videntiekio vandeniu.

ISPĖJIMAS

- Patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio.
- Nuvalykite bet kokį vandens bakelio išorėje esantį vandens perteklių.
- Nešdami vandens bakelį, laikykite jį abiem rankomis taip, kad vandens bakelio atidarymo anga būtų nukreipta į viršų.

3

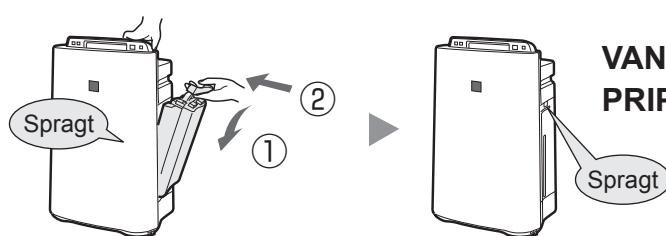

VANDENS BAKELIO PRIPILDYMAS

ISPĖJIMAS

- Saugokite įrenginį nuo vandens. Tai gali sukelti trumpajį jungimą ir / ar elektros šoką.
- Nenaudokite karšto vandens (40 °C), cheminių medžiagų, aromatiniių medžiagų, purvino vandens ar kitų kenksmingų medžiagų – tai gali sukelti deformaciją ir / ar gedimą.
- Naudokite tik švarų videntiekio vandenį. Kitokio vandens naudojimas gali paskatinti pelesių, grybelio ir / ar bakterijų augimą.



NAUDOJIMAS

ORO VALYMAS IR DRĖKINIMAS

Naudojamas norint greitai išvalyti orą, sumažinti kvapą ir drékinti.

LTETUVIŠKAI

PALEIDIMAS



- Žaliuzės atsidaro automatiškai ir įrenginys pradeda veikti.
- Pasirinkite norimą ventiliatoriaus greitį. (Žr. LT-10)
- Įrenginys veikia prieš tai naudotu režimu, nebent atjungiamas maitinimo laidas.

SUSTABDYMAS



PASTABA

- Pripildykite vandens bakelį. (Žr. LT-8)
- Kai vandens bakelis tuščias, prietaisas veiks oro valymo režimu ir mirkčios ♫ (raudona spalva).
- ♫ užsidega (žalia spalva), veikiant drékinimo funkcijai.

Apie automatinį drékinimo režimą


Temperatūros / drégmės jutikliai automatiškai nustato ir reguliuoja drégmę pagal kambario temperatūros pokyčius. Atnižvelgiant į kambario dydį ir drégmės lygi, drégmė gali nesiekti 55–65 %. Tokiais atvejais rekomenduojama naudoti oro valymo ir drékinimo režimą.

Temperatūra	Drégmė
~18 °C	65 %
18 °C~24 °C	60 %
24 °C~	55 %

ORO VALYMAS

Naudojama, kai nereikalinga papildoma drégmė.

PALEIDIMAS

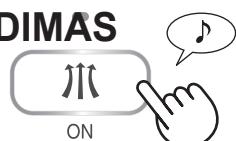

- Žaliuzės atsidaro automatiškai ir įrenginys pradeda veikti.
- Pasirinkite norimą ventiliatoriaus greitį. (Žr. LT-10)
- Įrenginys veikia prieš tai naudotu režimu, nebent atjungiamas maitinimo laidas.

SUSTABDYMAS




JONŲ PASKLEIDIMAS

Naudoja didelio tankio „Plasmacluster“ jonus ir leidžia stiprų oro srautą 60 minučių.

PASTABA

- Žaliuzės atsidaro automatiškai ir įrenginys pradeda veikti.
- Jei „Plasmacluster“ jonų režimas išjungtas, „Plasmacluster“ Jonai nebus skleidžiami.
- Pasibaigus operacijai įrenginys grįž į ankstesnį veikimo režimą.
- Prietaisuis veikiant, įmanoma šį režimą perjungti į kitą. Tačiau perjungus, jonų skleidimo režimas neveiks.
- Įrenginys skleidžia „Plasmacluster“ jonus su didžiausiu oro srautu ir surenka dulkes, mažindamas statinį elektros krūvį 10 minučių. Po to įrenginys drékina orą stipriu oro srautu 50 minučių.
- Įrenginys nustoja drékinti ir drékinimo lemputė išsijungia, kai drégmė patalpoje pasiekia tinkamą lygį.
- Esant tuščiam vandens bakeliui, mirkčioja drékinimo funkcijos lemputė (raudona spalva), o įrenginys veikia be drékinimo.

PALEIDIMAS

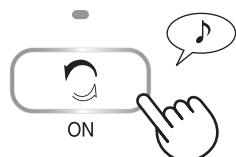




NAUDOJIMAS

VENTILIATORIAUS GREITIS

Pasirinkite norimą ventiliatoriaus greitį.

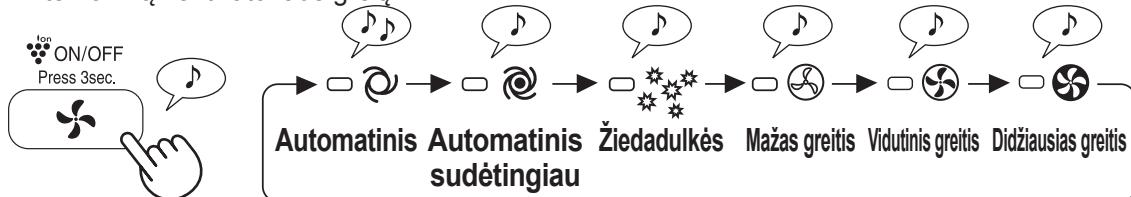

PASTABA

Automatinis

Ventiliatoriaus greitis perjungiamas automatiškai (nuo didelio iki mažo), atsižvelgiant į ore esantį nešvarumų kiekį. Jutikliai aptinka nešvarumus, kad būtų užtikrintas efektyvus valymas.

Automatinis (su- dėtingiau)

Irenginys automatiškai veikia didesniu greičiu, negu jprastai, skleisdamas „Plasmacluster“ jonus ir sulaikydamas dulkes. Oro drėgmėi pasiekus 70 % ar daugiau, irenginys nepertraukiamai pučia stiprų oro srautą.

Žiedadulkės

Automatiškai nustatomas didelis dulkių jutiklio jautrumas, todėl irenginys greitai aptinka nešvarumus, tokius kaip dulkės ar žiedadulkės, kad valytų orą.

„Plasmacluster“ jonų ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

(esant įjungtam irenginiui)

ĮJUNGIMAS



daugiau nei 3 sek.

IŠJUNGIMAS



daugiau nei 3 sek.


Esant išjungtai „Plasmacluster“ jonų skleidimo funkcijai, „Plasmacluster“ jonų lemputė (mėlyna) būna išjungta.



APSAUGA NUO VAIKŲ


Prietaiso ekrano veikimas bus užblokuotas. Tai tas pats metodas kaip veikimo įjungimas.

ĮJUNGIMAS

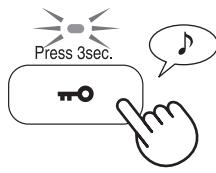

daugiau nei 3 sek.

ATŠAUKIMAS

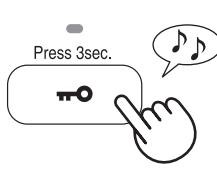

daugiau nei 3 sek.




NAUDINGOS FUNKCIJOS

RYŠKUMO NUSTATYMAS


Naudokite šią funkciją pasirinkti norimą ryškumą.

LIT
LLETUVIŠKAI

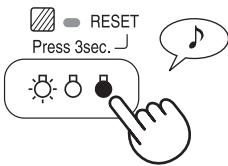

ĮJUNGIMO LAIKMATIS


Pasirinkite norimą laiką. Įrenginys įsijungia automatiškai, praėjus pasirinktam laikui.

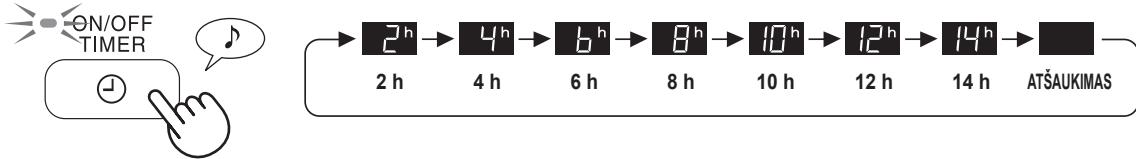

(esant išjungtam įrenginiui)

ISJUNGIMO LAIKMATIS

Pasirinkite, kiek laiko norite, kad veiktu įrenginys. Įrenginys automatikai išsijungia, pasiekus nustatytą laiką.

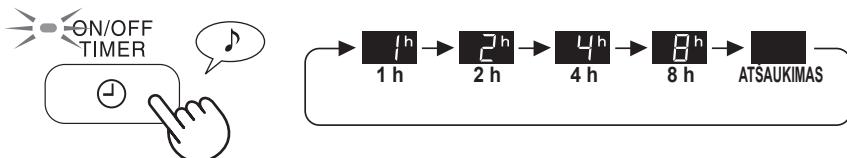


JUTIKLIŲ JAUTRUMO REGULIAVIMAS

Jei DULKIŲ / KVAPŲ MONITORIUS nuolatos dega raudonai, nustatykite sumažinkite jautrumą, o jei DULKIŲ / KVAPŲ MONITORIUS nuolatos dega žaliai, padidinkite jautrumą.

*Kvapų jutiklis naudojamas KC-D60EU ir KC-D50EU.



RAUDONA.....NUSTATYKITE mažu pajégumu
ŽALIA...NUSTATYKITE dideliu pajégumu

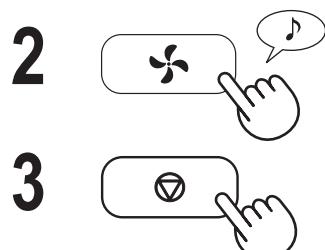

ISPĖJIMAS

- Jeigu mygtukas IŠJUNGTI maitinimą nepaspaudžiamas per 8 sekundes reguliuojant jutiklio jautrumą, nustatymas bus išsaugotas automatiškai.
- Jutiklio jautrumo nustatymas bus išsaugotas, net jeigu prietaisas yra išjungtas.



PRIEŽIŪRA IR REMONTAS



FILTRO INDIKATORIUS

Eksplotuojant „VIDUTINIU“ pajégumu, indikatoriaus lemputė užsidegs maždaug po 720 valandų.
(30 dienų × 24 valandos = 720)

(Trukmė iki lemputės užsidegimo gali skirtis nuo maždaug 360 iki 1080 valandų priklausomai nuo
pūtimo pajégumo.)




daugiau nei 3 sek.


Priminimas atlikti žemiau nurodytų dalių priežiūrą.
Atlikę priežiūrą, iš naujo nustatykite filtrų indikatorių. (Žr. LT-13)

PRIEŽIŪROS RODYKLĖ

- Užsidega filtro indikatoriaus lemputė.

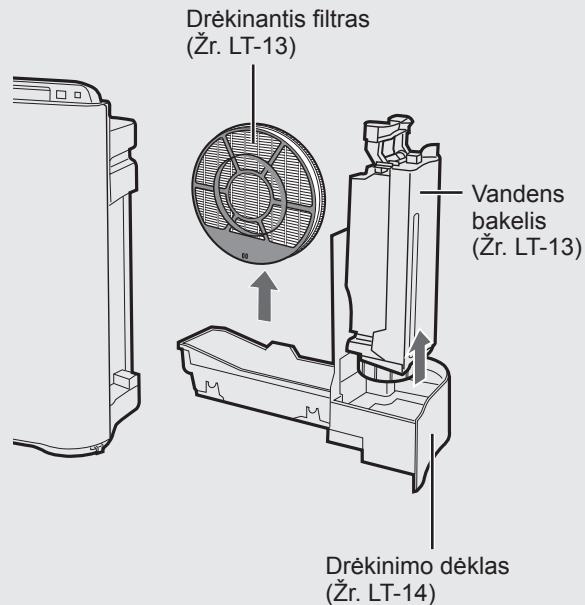


- Pajaučiate iš oro išleidimo angos sklindantį nemalonų kvapą.
- Filtras nustoja veikės ir / arba kvapas išlieka.

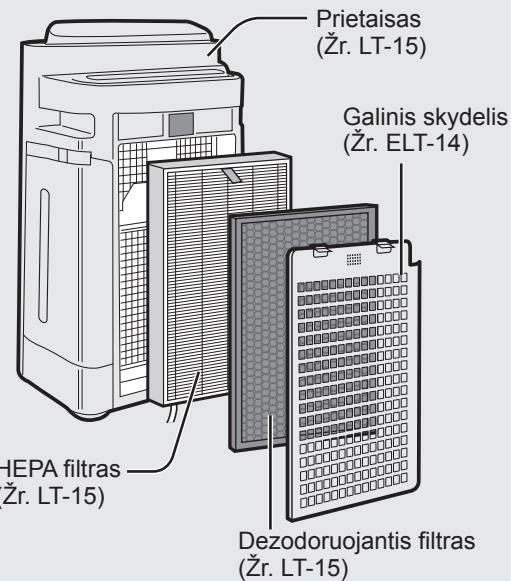

DRÉKINANČIO FILTRO IŠĒMIMAS

Po priežiūros kruopščiai pakeiskite prietaiso dalis.

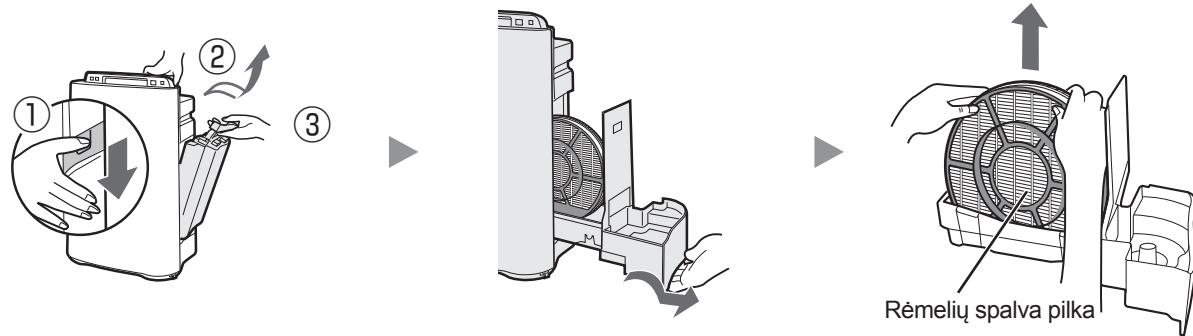

LT-12



Būtinai ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo sienoje.

VANDENS BAKELIS

LITUŠKAI

Praplaukite vidų nedideliu kiekiu vandens.


ĮSPĖJIMAS

- Nekrattykite vandens bakelio laikydami jį už rankenų.
- Nestatykite vandens bakelio su dangteliu ant dugno. (Gali pratekti vanduo.)



PASTABA

sunkiai pašalinamiems nešvarumams...

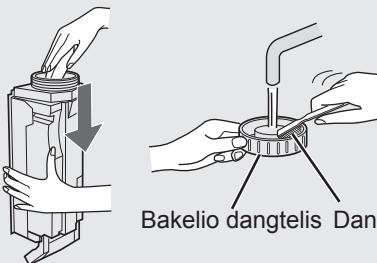


Išvalykite vandens bakelio vidų minkšta kempine, o bakelio dangtelį – medvilniniais krapštukais ar dantų šepeteliu.

DRĒKINANTIS FILTRAS

Nuskalaukite dideliu kiekiu vandens.

ĮSPĖJIMAS

- Neišimkite drėkinimo filtro iš rėmelių.
- Neišpilkite vandens iš drėkinimo déklo.

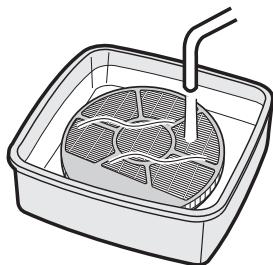

PASTABA

sunkiai pašalinamiems nešvarumams...

1. Pamerkite į vandenį su nukalkinimo tirpalu ir laikykite maždaug 30 minučių.

ĮSPĖJIMAS Jeigu naudojate citrinų sultis, pamerkė laikykite ilgiau.


2. Nukalkinimo tirpalą nuplaukite dideliu kiekiu vandens.

Nukalkinimo tirpalas

- Citrinų rūgštis (galima įsigyti kai kuriose vaistinėse ar kepyklose)
- 100 % buteliuose laikomos citrinų sultys be minkštimo.

<Naudojant citrinos rūgštį>

2½ puodeliai
vandens

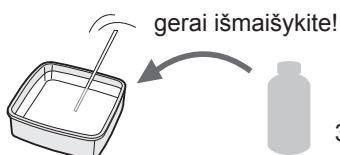

3 arbatiniai
šaukšteliai

<Naudojant citrinų sultis>

3 puodeliai vandens



¼ puodelio




PRIEŽIŪRA IR REMONTAS



DRĘKINIMO DÉKLAS IR DANGTELIS

Drękinimo déklo vidų iššveiskite dantų šepeteliu.

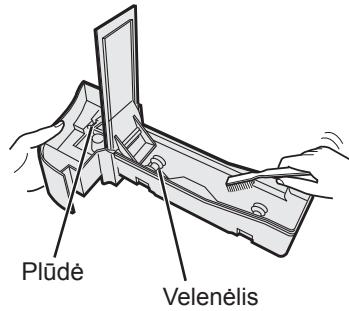


ISPĖJIMAS

- Neišimkite plūdės ir velenėlio.
- Jeigu plūdė ir / arba velenėlis ištrūksta. (Žr. LT-18)

PASTABA


DÉKLAS

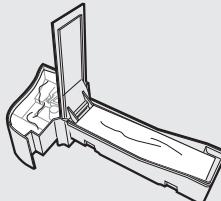

sunkiai pašalinamiems nešvarumams...

1. Pusę déklo užpildykite vandeniu.
2. Įpilkite nedidelį kiekį virtuvėje naudojamo ploviklio.
3. Palikite 30 minučių.
4. Ploviklį išplaukite švariu vandeniu.

GALINIS SKYDELIS

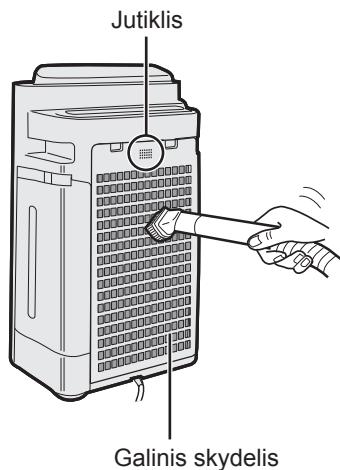

Švelniai pašalinkite dulkes dulkių siurbliu arba panašiu prietaisu.


PASTABA

sunkiai pašalinamiems nešvarumams...

1. Pamerkite į vandenį su plovikliu ir laikykite maždaug 10 minučių.

ISPĖJIMAS

Stipriai NETRINKITE galinio skydelio.

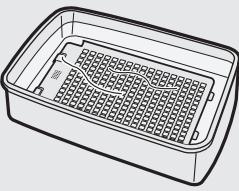


2. Ploviklį išplaukite švariu vandeniu.
3. Visiškai išdžiovinkite filtrą gerai védinamoje vietoje.




Būtinai ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo sienoje.

LITUVIŠKAI

HEPA FILTRAS / DEZODORUOJANTIS FILTRAS

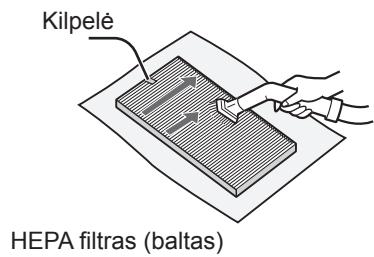

HEPA filtras (baltas)

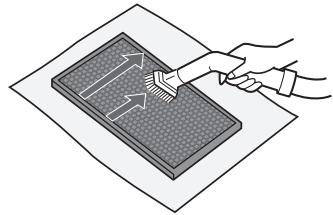

Plaunamas dezodoruojantis filtras (juodas)

Nuvalykite dulkes nuo HEPA FILTRO ir DEZODORUOJANČIO FILTRO.

ĮSPĖJIMAS

Neplaukite vandenye ir nedžiovinkite prieš saulę.

• HEPA FILTRAS

Nuvalykite tik tą pusę, kurioje yra kilpelė. Nevalykite kitos pusės.

Filtras nėra stiprus, todėl stenkiteis per smarkiai nespausti.


• DEZODORUOJANTIS FILTRAS

Valyti galima abi puses.

Filtras gali sulūžti, jei spausite per stipriai, todėl elkitės atsargiai.

IRENGINYS

Valykite sausu minkštu skudurėliu.

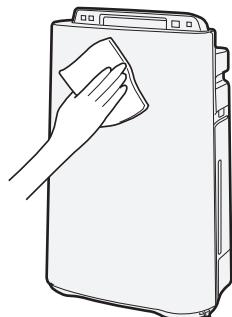

ĮSPĖJIMAS

• Nenaudokite lakių skysčių

Benzenas, dažų skiediklis, poliravimo milteliai gali pažeisti paviršių.

• Nenaudokite ploviklių

Ploviklių sudedamosios dalys gali pažeisti įrenginį.



PRIEŽIŪRA IR REMONTAS



Būtinai ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo sienoje.

FILTRO KEITIMAS

Keitimo laikas

Filtro naudojimo laikas skiriasi atsižvelgiant į patalpos aplinką, naudojimą ir įrenginio vietą. Jei dulkės ir kvapai lieka, pakeiskite filtrus.

(Žr. „Perskaitykite prieš naudodami savo oro valytuvą“)

Šio filtro naudojimo laikas ir keitimo laikotarpis priklauso nuo 5 cigarečių per dieną surūkymo sąlygos, o dulkių surinkimo / dezodoravimo galia, palyginus su nauju filtru, sumažėja perpus.

Jei gaminys yra naudojamas blogesnėmis sąlygomis nei įprastos namuose, rekomenduojame filtro keisti dažniau.

- | | |
|--------------------------|--|
| •HEPA filtras | Praėjus apytiksliai 10 metų po atidarymo |
| •Dezodoruojantis filtras | Praėjus apytiksliai 10 metų po atidarymo |
| •Drékinantis filtras | Praėjus apytiksliai 10 metų po atidarymo |

Keičiamo filtro modelis


Norédami įsigyti kitą filtro, pasitarkite su savo pardavėju.

ORO VALYTUVU MODELIS	KEIČIAMO FILTRO MODELIS		
	HEPA filtras: 1 vnt.	Dezodoruojan- tis filtras: 1 vnt.	Drékinantis filtras: 1 vnt.
KC-D40EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	FZ-A61MFR
KC-D50EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	
KC-D60EU	FZ-D60HFE	FZ-D60DFE	

PASTABA

Datos kortelę naudokite kaip priminimą apie kitą keitimą.

Drékinantis filtras

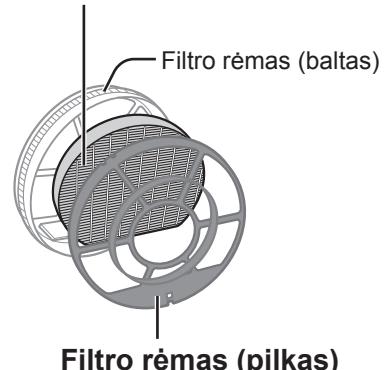

Filtrų šalinimas

Panaudotus filtrus išmeskite pagal vietinius įstatymus ir reglamentus.

HEPA filtro medžiagos:


- Filtras: polipropilenas
- Rémelis: poliesteris

Dezodoruojančio filtro medžiagos:

- Gaiviklis: aktyvuota medžio anglis
- Filtras: poliesteris, viskozė

Drékinančio filtro medžiagos:

- Filtras: viskozė, poliesteris

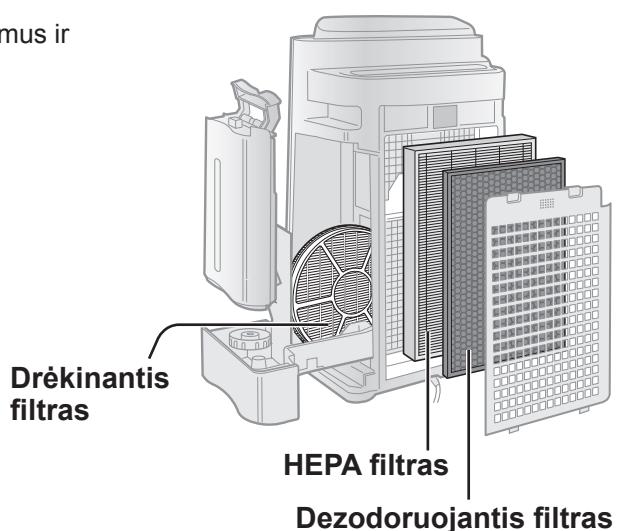



GEDIMŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS


LETUVIŠKAI

Prieš kreipdamiesi dėl techninio aptarnavimo peržiūrėkite toliau esančią gedimų nustatymo ir šalinimo lentelę.

POŽYMIS	SPRENDIMO BŪDAS (ne gedimas)
Kvapai ir dūmai nėra pašalinami.	<ul style="list-style-type: none"> Jei filtrai yra labai sutepti, išvalykite arba pakeiskite juos. (Žr. LT-12,LT-13,LT-15)
Dulkį / kvapų monitorius šviečia žaliai, net jei oras yra nešvarus.	<ul style="list-style-type: none"> Tuo metu, kai prietaisas buvo įjungtas, oras galėjo būti nešvarus. Atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo, palaukite vieną minutę ir vėl įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
Dulkį / kvapų monitorius šviečia oranžine spalva arba raudonai, net jei oras yra švarus.	<ul style="list-style-type: none"> Jei jutiklių angose yra dulkį arba jos užsikimšusios, tai gali turėti įtakos jutiklių veikimui. Švelniai nuvalykite dulkį jutiklius. (žr. LT-5)
Iš įrenginio sklinda spragsėjimo arba tiksėjimo garsas.	<ul style="list-style-type: none"> Spragsėjimo arba tiksėjimo garsas gali būti girdimas, kai įrenginys generuoja jonus.
Išleidžiamas oras skleidžia kvapą.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar filtrai nėra stipriai sutepti. Išvalykite arba pakeiskite filtrus. Oro valytuvai su „Plasmacluster“ technologija skleidžia mažą ozono kiekį, dėl ko gali būti jaučiamas kvapas.
Kai ore yra cigarečių dūmų, įrenginys neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Ar įrenginys nėra sumontuotas vietoje, kurioje jutikliui sunku nustatyti cigarečių dūmus? Ar dulkį jutiklio angos nėra užblokuotos ar užsikimšusios? (Tokiu atveju išvalykite angas.) (Žr. LT-5)
Dega filtro indikatoriaus lemputė.	<ul style="list-style-type: none"> Pakeitę filtrus, prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo lizdo ir nuspauskite filtrų nustatymo iš naujo mygtuką (žr. LT-12).
Išjungtasdulkį / kvapų monitorius.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar nėra pasirinktas režimas OFF (išjungta). Jei taip, nuspauskite lempučių valdymo mygtuką ir suaktyvinkite indikatoriaus lemputes. (Žr. LT-11)
Vandens tiekimo indikatoriaus lemputė neįsižiebia, kai bakelis yra tuščias.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar polistireno plūdė nėra purvina. Išvalykite drékinimo déklą. Užtikrinkite, kad įrenginys būtų ant lygaus paviršiaus.
Vandens lygis bakelyje nemažėja arba mažėja labai lėtai.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar drékinimo déklas ir vandens bakelis yra tinkamai įstatyti. Patikrinkite drékinantį filtrą. Išvalykite arba pakeiskite filtrą, kai jis labai suteptas. (žr. LT-15 ir LT-16)
Dulkį / kvapų monitoriaus lemputės dažnai keičia spalvą.	<ul style="list-style-type: none"> Priekinio monitoriaus lemputės automatiškai keičia spalvas, kai dulkį ir kvapų jutikliai aptinka nešvarumą.



GEDIMŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS

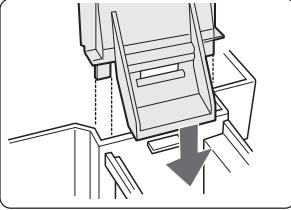POŽYMIS	SPRENDIMO BŪDAS (ne gedimas)
Jeigu velenėlis / plūdė / padéklas buvo pašalinta (-s).	<ul style="list-style-type: none"> Istatykite velenėlį / plūdę / padéklą kaip parodyta toliau. 
PLŪDĖ	<p>1. Istatykite plūdę po šiuo fiksatoriumi.</p> <p>2. Istatykite plūdės fiksavimo auselę į skydę.</p> <p>3. Istatykite kitos plūdės pusės fiksavimo auselę į skydę.</p>
VELENĖLIS	<p>Užfiksuojite velenėlį dékle iš šoninės pusės.</p>
AUTOMATINIS PALEIDIMAS IŠ NAUJO	<p>Po maitinimo nutrūkimo automatiškai veiks toliau, vos jam atsinaujinus.</p> <p>Gali būti nustatytas automatinis paleidimas iš naujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Net jeigu kištukas ar pertraukiklis veikimo metu išjungti, jeigu maitinimas atsinaujins, įrenginys veiks ankstesniu rezimu ir nustatymais.
ĮJUNGIMAS (esant išjungtam įrenginiui)	<p>(tuo pačiu metu daugiau nei 3 sek.)</p> <p>Jei , , lempučių šviesos dega 10 sekundžių, nustatymas atliktas.</p>
ATŠAUKIMAS (esant išjungtam įrenginiui)	<p>(tuo pačiu metu daugiau nei 3 sek.)</p>



LLETUVIŠKAI

KLAIDOS RODYMAS Jei vėl įvyksta klaida, susisiekite su „Sharp“ aptarnavimo centru.

SKAITMENI-NIS RODMUO	KLAIDOS DETALĖS	SPRENDIMO BŪDAS
E2	Nenormalus drėgmės filtro veikimas	Patikrinkite, ar drėkinimo filtras, drėkinimo dėklas ir velenėlis tinkamai įstatyti ir tada vėl ĄJUNKITE maitinimą.
C1	Nenormalus ventiliatoriaus variklio veikimas	
C4	Nenormalus temperatūros–drėgmės jutiklio veikimas	Atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo, palaukite vieną minutę ir vėl įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.



SPECIFIKACIJOS

Modelis		KC-D60EU		KC-D50EU		KC-D40EU	
MAITINIMAS		220–240 V		50–60 Hz			
Ventiliatoriaus greičio nustatymas							
ORO VALY-MAS	Ventiliatoriaus greitis (m ³ /val.)	MAX (Didž.) MED (Vid.) LOW (Žem.)	MAX (Didž.) MED (Vid.) LOW (Žem.)	MAX (Didž.) MED (Vid.) LOW (Žem.)	MAX (Didž.) MED (Vid.) LOW (Žem.)	MAX (Didž.) MED (Vid.) LOW (Žem.)	
Nominali galia (W)	396	240	90	306	186	60	216
Triukšmo lygis (dBA)	80	24	5,5	54	17	5	25
ORO VALYMAS IR DRĘKINIMAS	Ventiliatoriaus greitis (m ³ /val.)	55	45	25	55	43	23
Nominali galia (W)	366	240	90	288	186	60	180
Triukšmo lygis (dBA)	70	26	7	49	20	7	19
Drėkinimas (ml/val.)*1	54	45	25	54	43	23	43
Rekomenduojamas kambario dydis (m ²)*2	660	480	230	600	460	190	440
Rekomenduojamas kambario dydis esant dideliams „Plasmaduster“ Jonų tankiui (m ²)*3		~48		~38			~26
Vandens bakelio talpa (l)			~35		~28		~21
Jutikliai	Dulkės / kvapas / temperatūra ir drėgmė	Dulkės / kvapas / temperatūra ir drėgmė	Dulkės / kvapas / temperatūra ir drėgmė	Dulkės / kvapas / temperatūra ir drėgmė	Dulkės / temperatūra ir drėgmė	Dulkės / temperatūra ir drėgmė	
Filtro tipas	Dulkėjų surinkimas Dezodoravimas	HEPA su „Microbial Control“ technologija *4					
Laido lygis (m)		Dezodoravimas					
Matmenys (mm)	420 (plotis) × 242 (ylis) × 637 (aukštis)	2,0					
Svoris (Kg)	8,6		3,0	2,5		2,5	

- *1 • Drėkinimo lygis keičiasi pagal vidaus ir lauko temperatūrą, bei drėgmę.
Drėkinimo lygis didėja kylančios temperatūrai arba mažėjanti drėgmė.
Drėkinimo lygis mažėja mažėjant temperatūrai arba didėjant drėgmė.
- *2 • Matavimo sąlygos: 20 °C, 30 % drėgmė (JEM1426)
- *3 • Rekomenduojamas kambario dydis yra tinkamas naudoti išrenginių didžiausių ventiliatorių greičiu.
• Rekomenduojamas kambario plotas nurodo erdvę, iš kurios tam tikra dulkų dalelių kiekį galima pašalininti per 30 minučių.
- *4 • Kambario tūris, kurio kubiniame centimeetre kambario viduryje galima išmatuoti apytiksliai 7000 Jonų (apytiksliai 1,2 m aukščio nuo grindų), kai įrenginys yra padėtas prie sienos ir nustatyta maksimalus veikimas.
- Filtras pašalina daugiau nei 99,97 % per filtrą pereinaričiu 0,3 mikrono dydžio dulkų dalelių. (JEM1467)

Budėjimo režimo energija

Tam, kad elektros grandinės veiktu, kai maitinimo kištukas yra sieniniame lizde, šis gaminis sunartoja apie 0,9 W budėjimo režimo energijos.
Norėdami taupyti energiją, ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo, kai įrenginys yra nenaudojamas.



LIEUVIŠKAI

Dėmesio: Jūsų produktas yra pažymėtas šiuo ženklu. Tai reiškia, kad panaudoti elektros ir elektronikos gaminiai neturėtų būti maišomi su išrastomis buities atliekomis. Tokiems gaminiams yra nustatytos atskiro surinkimo sistemos.

A. Informacija apie įrangos šalinimą (vartotojams)

1. Europos Sajungoje

NORĘDAMI IŠMESTI ŠIAJĮ RANGĄ, NEIŠMESKITE SU BUITINĖMIS ŠIUOKŠLĖMIS IR NEDÉKITE Į ŽIDINĮ!

Naudota elektros ir elektronikos įranga turi būti būtinai surenkaama ir utilizuojama ATSKIRAI pagal vietas įstatymus.

Atskiras surinkimas skatina aplinką tausojančią utilizavimą, medžiagų perdirbimą ir mažiną utilizuojamą atliekų kiekį. NETINKAMAS UTILIZAVIMAS gali būti žalingas žmonių sveikatai ir aplinkai dėl tam tikrų medžiagų! Nugabenkite NAUDOTĄ ĮRANGĄ į artimiausią, paprastai savivaldybės nurodomą, surinkimo vietą.

Jei kyla neaiškumų dėl utilizavimo, susisiekiite su vietas valdžios atstovais arba pardavėjais ir pasiteiraukite, kaip tinkamai utilizuoti.

TAIKOMA TIK EUROPOS SAJUNGOJE IR KAI KURIOSE KITOSE VALSTYBĖSE, PAVYZDŽIU, NORVEGIJOJE IR ŠVEICARIJOJE: jūs privalote rūšiuoti tokias atliekas pagal įstatymą.

Šiuo simboliu žymima elektrinė ir elektroninė įranga (arba pakuočės), primenant apie tai naudotojui.

Naudotojai iš PRIVAČIŲ NAMŲ ŪKIŲ turi naudoti esamas naudotos įrangos surinkimo vietas. Nugabenimas yra nemokamas.

Jei įranga naudojama VERSLO TIKSLAIS, prašome susisiekti su „SHARP“ prekybos agentu, kuris suteiks informaciją apie įrangos atsiémimą. Jums gali tekti sumokėti už įrangos paémimą. Mažus įrenginius (ir nedideliais kiekiais) galima nugabenti į artimiausią surinkimo punktą. Ispanijoje: susisiekiite su nustatyto surinkimo sistemos atstovais arba vietas valdžios atstovais dėl produktų surinkimo.

2. Kitose šalyse už ES ribų

Jei Jūs norite išmesti šį produktą, prašome susisiekti su vietas valdžia ir paprašyti informacijos apie taisyklingus atliekų šalinimo būdus.

Šveicarijai: Panaudota elektros ir elektronikos įranga gali būti grąžinama nemokamai prekybos agentui, net jeigu Jūs neketinate įsigyti naujo gaminio. Papildomi surinkimo punktai yra išvardinti interneto svetainėje www.swico.ch arba www.sens.ch.

B. Informacija apie įrangos šalinimą (verslo klientams)

1. Europos Sajungoje

Jei gaminys yra naudojamas verslo reikmėms ir Jūs norite ji išmesti:

Prašome susisiekti su SHARP prekybos agentu, kuris informuos Jus apie gaminio priėmimą. Jums gali tekti sumokėti gaminio priėmimo ir perdirbimo išlaidas.

Smulkūs gaminiai (nedideliais kiekiais) gali būti priimami vietiniuose surinkimo punktuose.

Ispanijai: Dėl Jūsų panaudotos įrangos priėmimo prašome susipažinti su nustatyta surinkimo sistema ar susisiekti su vietas valdžia.

2. Kitose šalyse už ES ribų

Jei Jūs norite išmesti šį produktą, prašome susisiekti su vietas valdžia ir paprašyti informacijos apie taisyklingus šalinimo būdus.



Înainte de utilizarea noului dvs. purificator de aer, citiți acest manual


Purificatorul de aer aspiră aerul prin gura de admisie a aerului, îl trece prin prefiltru, printr-un filtru dezodorizant și prin filtrul HEPA din interiorul unității, iar apoi îl elimină prin gura de evacuare a aerului. Filtrul HEPA poate elimina 99,97% din particulele de praf mici până la 0,3 microni, care trec prin filtru, și ajută, de asemenea, la absorbirea mirosurilor.

Filtrul dezodorizant absoarbe treptat mirosurile, pe măsură ce acestea trec prin filtru.

Anumite mirosurile absorbite de filtru se pot descompune în timp, rezultând un miro suplimentar. În funcție de mediul de utilizare, în special când produsul este utilizat în medii extreme (semnificativ mai poluate decât spațiile domestice), acest miro poate deveni mai puternic într-un timp mai scurt decât de obicei. Dacă miroșul persistă, înlătăriți filtrele.

NOTĂ

- Purificatorul de aer este creat pentru a elimina praful și mirosurile din aer, dar nu și gazele nocive (de exemplu, monoxidul de carbon din fumul de țigară). Dacă sursa de miroș mai există, purificatorul de aer nu poate elimina complet miroșul.

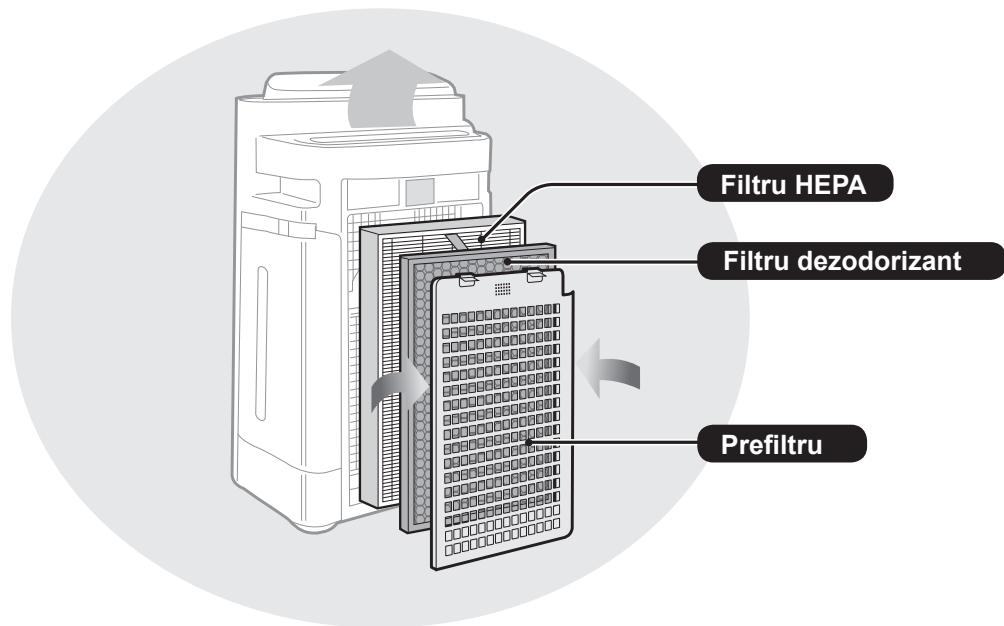

(Illustrațiile au utilizat modelul „KC-D60EU”.)



ROMÂNĂ

CARACTERISTICI

Tehnologii unice de combinare a funcțiilor de tratare a aerului
Sistem triplu de filtrare + Plasmacluster + Umidificare

ABSOARBE PRAFUL*

Prefiltrul absoarbe praful și alte particule de dimensiuni mari din aer.

REDUCE MIROSUL

Filtrul dezodorizant absoarbe multe din mirosurile obișnuite din casă.

REDUCE NIVELUL DE POLEN ȘI MUCEGAI*

Filtrul HEPA absoarbe 99,97% din particule cu dimensiuni de până la 0,3 microni.

ÎMPROSPĂTEAZĂ AERUL

Plasmacluster tratează aerul în mod similar cu felul în care natura curăță mediul emițând un nivel echilibrat de ioni pozitivi și negativi.

UMIDIFICARE

*Când aerul este absorbit prin sistemul de filtre.

Tehnologia cu senzor monitorizează continuu calitatea aerului și reglează automat funcționarea, pe baza nivelului detectat de umiditate și de puritate a aerului.

CUPRINS

DENUMIRILE COMPONENTELOR RO-2

- AVERTISMENT
- MĂSURI DE SIGURANȚĂ PRIVIND UTILIZAREA
- INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
- INSTRUCȚIUNI PRIVIND FILTRELE

DENUMIREA COMPONENTELOR RO-5

- FAȚĂ / SPATE
- PANOU DE OPERARE
- DIAGRAMĂ ILUSTRATIVĂ AFİŞAJ

PREGĂTIRE RO-7

- INSTALAREA FILTRELOR
- REUMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ

UTILIZARE RO-9

- AER CURAT ȘI UMIDIFICARE
- CURĂȚARE AER
- PULVERIZARE CU IONI CURAȚI
- VITEZA DE VENTILARE
- PORNIREA / OPRIREA FUNCȚIEI CU IONI PLASMACLUSTER
- BLOCARE DE SIGURANȚĂ

FUNCȚII UTILE RO-11

- CONTROLUL INDICATORILOR LUMINOȘI
- TEMPORIZATOR DE PORNIRE
- TEMPORIZATOR DE OPRIRE
- REGLAREA SENSIBILITĂȚII DE DETECTARE A SENZORULUI

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE RO-12

- INDICATORUL PENTRU FILTRE
- INDEX PENTRU ÎNGRIJIRE
- ELIMINAREA FILTRULUI DE UMIDIFICARE
- REZERVOR DE APĂ
- FILTRU DE UMIDIFICARE
- TAVĂ ȘI CAPAC DE UMIDIFICARE
- PANOUL POSTERIOR
- FILTRUL HEPA/FILTRUL DEZODORIZANT
- UNITATE
- ÎNLOCUIREA FILTRULUI

DEPANARE RO-17

SPECIFICAȚII RO-20

ROMÂNĂ

Vă mulțumim că ați cumpărat purificatorul de aer SHARP. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza purificatorul de aer. După ce l-ați citit, păstrați manualul la îndemână, pentru referințe ulterioare.



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Când utilizați aparate electrocasnice, urmați **măsurile de siguranță de bază, inclusiv:**

AVERTISMENT – Pentru a reduce riscul de electrocutare, incendiu sau vătămare corporală:

- Înainte de a utiliza unitatea, citiți toate instrucțiunile.
- Utilizați numai o priză electrică de 220-240 volți.
- **Nu utilizați unitatea în cazul în care cablul sau fișa de alimentare sunt deteriorate sau când conectorul prizei electrice este slăbit.**
- Ștergeți periodic praful de pe fișa electrică.
- **Nu introduceți degetele sau obiecte străine în gurile de admisie și de evacuare a aerului.**
- **Când scoateți fișa electrică din priză, țineți întotdeauna de aceasta și nu trageți niciodată de cablu.**

În caz contrar, există riscul de electrocutare și / sau incendiu cauzat de un scurtcircuit.

- Atenție să nu deteriorați cablul de alimentare; aceasta poate genera electrocutări, căldură excesivă sau incendii.
- **Nu scoateți fișa electrică din priză dacă aveți mâinile ude.**
- **Nu utilizați această unitate lângă aparatele electrocasnice pe gaz sau lângă șeminee.**
- Când umpleți rezervorul de apă, curătați unitatea; când nu folosiți unitatea, scoateți-o din priză. În caz contrar, există riscul de electrocutare și / sau incendii, cauzate de un scurtcircuit.
- **În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolele, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service, la un centru de service autorizat Sharp sau de o persoană calificată.**
- Procedurile de service pentru această unitate trebuie efectuate numai de către o persoană autorizată Sharp. Pentru probleme, reglaje sau reparații, contactați centrul de service Sharp.
- Nu folosiți unitatea când utilizați insecticizi pe bază de aerosol sau în încăperi în care există resturi uleioase, parfumuri, scânteie generate de țigări aprinse, emanații chimice în aer sau în locații în care unitatea se poate uda, cum ar fi în baie.
- Curătați cu atenție unitatea. Soluțiile de curățare puternic corozive pot deteriora exteriorul acesteia.
- Când transportați unitatea, scoateți rezervorul de apă și tava de umidificare în prealabil și țineți unitatea de mânerele laterale.
- Nu beți apă din tava de umidificare sau din rezervorul de apă.
- Schimbați zilnic apă din rezervorul de apă, înlocuind-o cu apă proaspătă de la robinet, și curătați regulat rezervorul de apă și tava de umidificare (consultați RO-13 și RO-14). Când nu folosiți unitatea, eliminați apă din rezervorul de apă și din tava de umidificare. Dacă lăsați apă în rezervorul de apă și / sau în tava de umidificare, există pericolul de apariție a mucegaiului, bacteriilor și a mirosurilor neplăcute. În cazuri rare, aceste bacterii pot produce efecte fizice dăunătoare.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a unității și dacă înțeleg riscurile aferente. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curătarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii în lipsa supravegherii.



ROMÂNĂ

OBSERVAȚIE – Interferențele radio sau TV

Dacă acest purificator de aer cauzează interferențe cu receptia radio sau TV, încercați să corectați interferențele prin urma sau mai multe din acțiunile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena de recepție.
- Măriți spațiul care separă unitatea de receptorul radio / TV.
- Conectați echipamentul la o priză cu circuit diferit față de cea la care este conectat dispozitivul de recepție.
- Pentru asistență, consultați dealerul sau un tehnician radio / TV cu experiență.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ PRIVIND UTILIZAREA

- Nu blocați gurile de admisie și / sau de evacuare a aerului.
- Nu utilizați unitatea lângă sau pe obiecte fierbinți, cum ar fi aragazurile sau încălzitoarele, sau acolo unde acesta poate intra în contact cu aburii.
- Folosiți unitatea întotdeauna în poziție verticală.
- **Când o mutați, țineți unitatea folosind mâinile laterale.**
Nu mutați unitatea în timp ce aceasta funcționează.
- Nu mutați și nu schimbați direcția unității principale trăgând de roțile mobile.
- Nu montați unitatea pe suprafete cum ar fi saltelele rigide, pe podele care se deteriorează ușor, pe suprafete neuniforme sau pe covoare cu fir gros.
- Când mutați unitatea ținând de roți, mutați-o în direcție orizontală.
- Înainte de a muta unitatea, opriți-o și scoateți rezervorul de apă. Protejați-vă degetele în timpul manevrei.
- **Nu folosiți unitatea fără filtre, rezervorul de apă și tava de umidificare montate corect.**
În caz contrar, filtrul va avea performanțe slabe, existând, de asemenea, și riscul de electrocutare sau funcționare defectuoasă.
- **Curătați partea exterioară a unității numai cu o lavetă moale.**
La curățare, nu utilizați lichide volatile și / sau detergenți.
În caz contrar, suprafața unității se poate deteriora sau fisura.
Mai mult, senzorii pot ajunge să funcționeze defectuos.
- **Frecvența operațiunii de întreținere necesare (curățarea depunerilor de piatră) variază în funcție de duritatea sau de impuritățile apei pe care o utilizați; cu cât apa este mai dură, cu atât mai frecventă trebuie să fie această operațiune.**
- **Feriți unitatea de apă.**



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Folosiți numai apă proaspătă de la robinet. Utilizarea altor tipuri de apă poate susține dezvoltarea mucegaiului, a fungilor și/sau a bacteriilor.
- Nu scuturați rezervorul de apă înainte de mânerul de transport.
- Nu scoateți filtrul de umidificare din rama filtrului.
- Evitați vârsarea apei din tava de umidificare atunci când o scoateți sau când o curățați.
- Nu scoateți plutitorul și rola.
Consultați RO-18 dacă plutitorul și/ sau rola se desprind.
- Nu utilizați detergenți pentru întreținerea capacului și a tăvii de umidificare.
Aceștia pot cauza deformări, mătuiri, fisuri (scurgeri de apă).
- Nu frecăți panoul posterior cu forță în timpul acestei operații de întreținere.
- Evitați îndoirea sau plierea filtrului dezodorizant în timpul spălării.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

- Pentru a evita interferențele electrice, când utilizați unitatea, amplasați-o la cel puțin 2 m de echipamentele care funcționează pe bază de unde electrice, cum ar fi televizoarele sau radiourile.
- Evitați locațiile în care senzorul este expus direct acțiunii vântului.
Unitatea poate să nu funcționeze adecvat.
- Evitați utilizarea în locații în care mobila, materialele textile sau alte obiecte pot intra în contact și obtura gura de admisie și / sau de evacuare a aerului.
- Evitați utilizarea în locații în care unitatea este expusă condensului sau schimbărilor drastice de temperatură. Condițiile adecvate includ intervalul de temperatură ambientă 5 – 35 °C.
- Amplasați unitatea pe o suprafață stabilă, cu un flux de aer suficient de mare.
Când amplasați unitatea pe un covor gros, unitatea poate vibra ușor.
Amplasați unitatea pe o suprafață plană pentru a evita scurgerea apei din rezervorul de apă și / sau din tava de umidificare.
- Evitați locațiile care generează fum uleios sau grăsimi în aer.
În caz contrar, suprafața unității se poate fisura, iar senzorul poate funcționa defectuos.
- Pentru a asigura un flux de aer adecvat, poziționați unitatea la aprox. 30 cm distanță de perete.
Performanța de colectare a prafului va fi identică chiar dacă se utilizează unitatea la o distanță de 3 cm față de perete; se recomandă, însă, amplasarea acesteia cât mai departe posibil deoarece poate murdări peretele sau podeaua din jur.


INSTRUCȚIUNI PRIVIND FILTRELE

- Pentru îngrijirea și întreținerea corectă a filtrelor, urmați instrucțiunile din acest manual.




DENUMIRILE COMPONENTELOR

FAȚĂ / SPATE

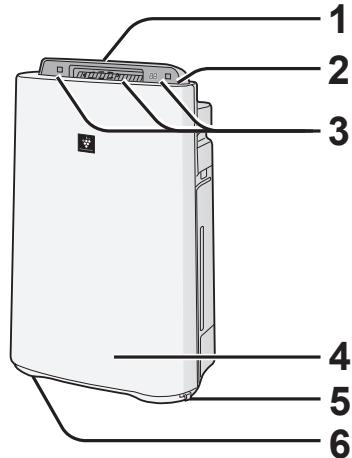

1	Gură de evacuare a aerului (față)
2	Panou de operare (Ref. RO-6)
3	Afișaj (Ref. RO-6)
4	Unitatea principală
5	Bușon (2 locații)
6	Roată mobilă (4 locații)

ROMÂNĂ

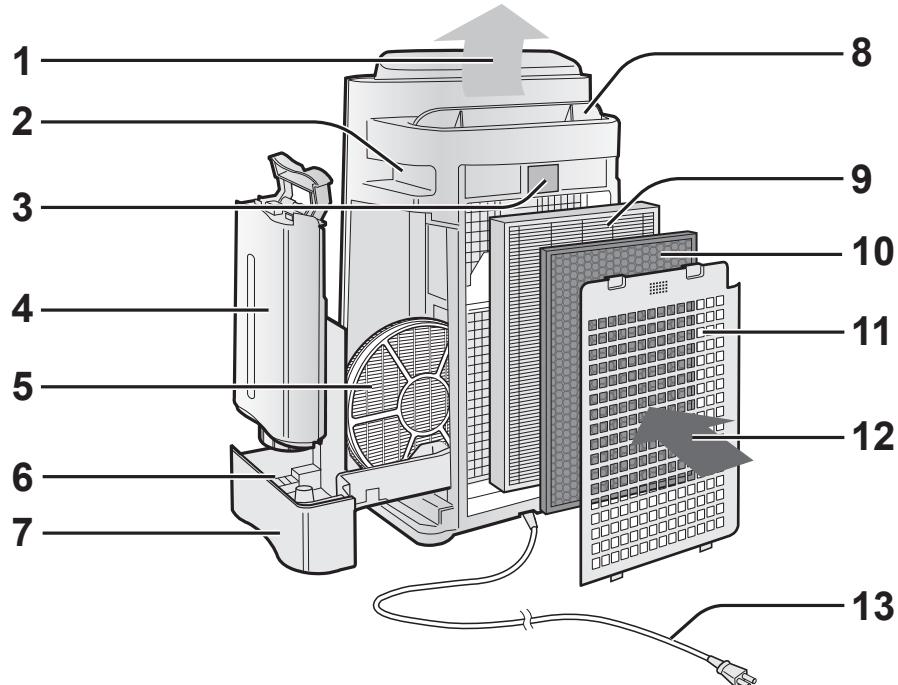


1	Gura de evacuare a aerului	6	Plutitor
2	Mâner (2 locații)	7	Tavă de umidificare
3	Senzor (intern) • Senzor de praf • Senzor de temperatură/umiditate • Senzor de mirosuri (doar pentru KC-D60EU și KC-D50EU)	8	Fantă (automat)
4	Rezervor de apă	9	Filtru HEPA (alb)
5	Filtru de umidificare	10	Filtru dezodorizant (negru)
		11	Panou posterior (prefiltru)
		12	Gura de admisie a aerului
		13	Cablu / fișă de alimentare




DENUMIRILE COMONENTELOR

PANOU DE OPERARE

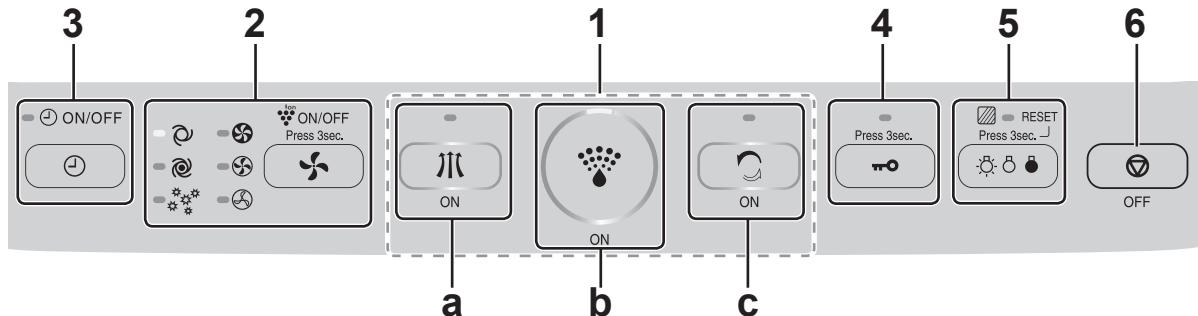

1	Butonul PORNIRE
a	Butonul MOD CURĂTARE AER / INDICATOR LUMINOS (verde)
b	Butonul MOD CURĂTARE ȘI UMIDIFICARE AER / INDICATOR LUMINOS (verde)
c	Butonul MOD PULVERIZARE CU IONI CURĂȚI / LAMPĂ INDICATOARE (verde)
2	<ul style="list-style-type: none"> • Buton pentru VITEZA DE VENTILARE/ INDICATOR LUMINOS (verde) • Buton de PORNIRE/OPRIRE FUNCȚIE CU IONI Plasmacluster (apăsați timp de 3 sec.) / INDICATOR LUMINOS (verde)
3	Buton TEMPORIZATOR DE PORNIRE/ OPRIRE/ INDICATOR LUMINOS (verde)
4	Buton BLOCARE DE SIGURANȚĂ (apăsați timp de 3 sec.) / INDICATOR LUMINOS (verde)
5	<ul style="list-style-type: none"> • Buton CONTROL INDICATOARE LUMINOASE • Buton RESETARE FILTRU (apăsați timp de 3 sec.) / INDICATOR LUMINOS (portocaliu)
6	Buton OPRIRE

DIAGRAMĂ ILUSTRATIVĂ AFIȘAJ

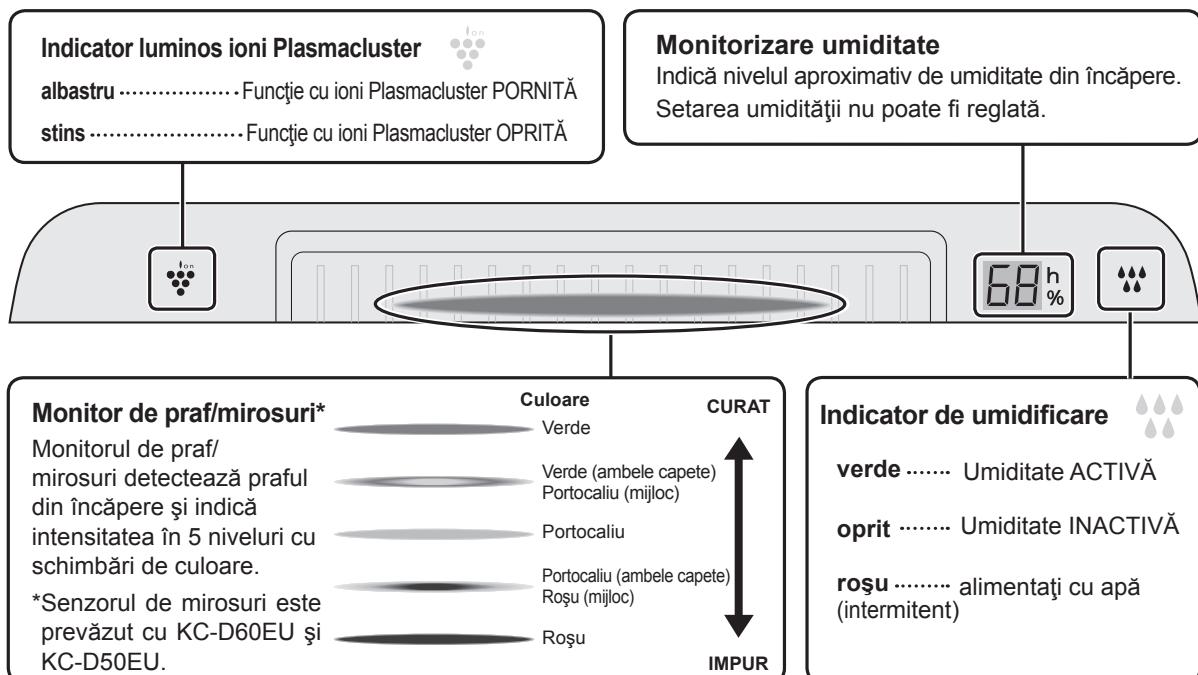




PREGĂTIRE



Scoateți fișa de alimentare din priza electrică.

INSTALAREA FILTRELOR


1

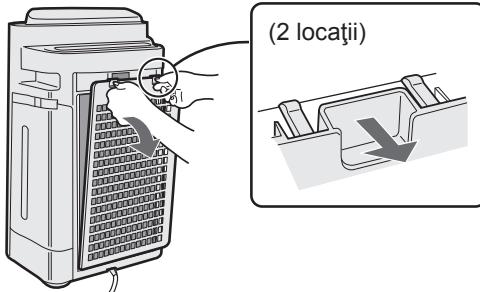

Scoateți panoul din spate.


ROMÂNĂ

2

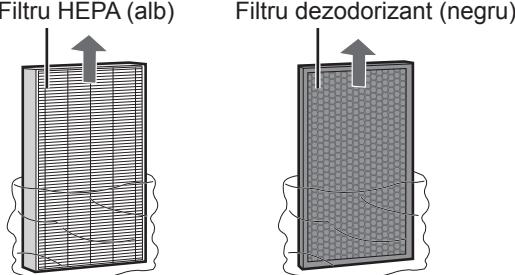


Scoateți filtrele din punga de plastic.

3

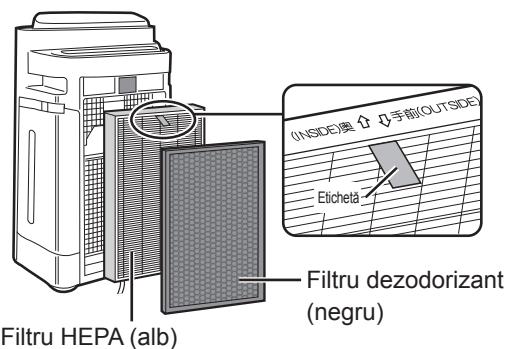


Montați filtrele în ordinea corectă, conform ilustrației.

4

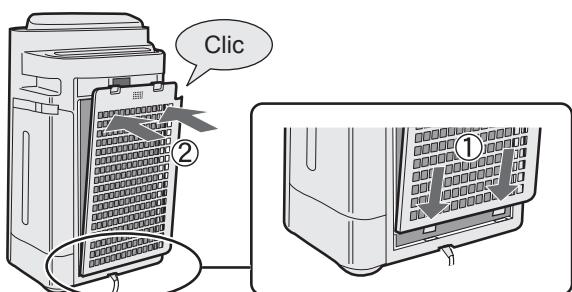

Instalați panoul posterior.

5

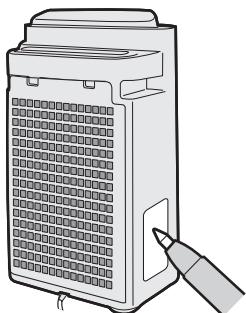

Completați data de începere a utilizării, pe eticheta cu data.



PREGĂTIRE




Scoateți fișa de alimentare din priza electrică.

REUMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ


Când utilizați modul de curățare și de umidificare a aerului sau modul de pulverizare cu ioni curați.

1

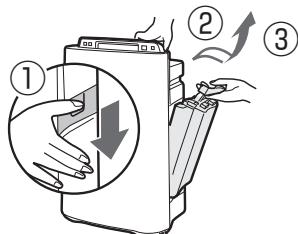

Scoateți rezervorul de apă împingând mânerul în jos și trăgându-l în față.

2

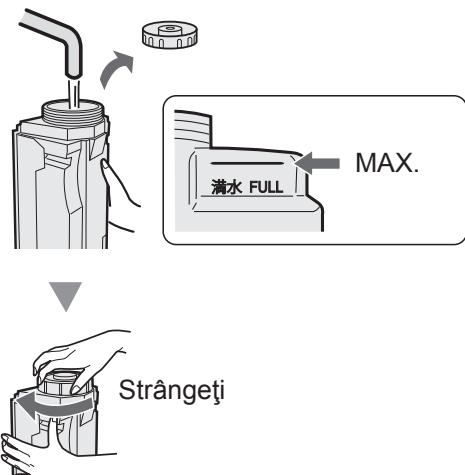


Umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet.

ATENȚIE

- Asigurați-vă că nu există scurgeri de apă.
- Stergeți excesul de apă de pe partea exterioară a rezervorului de apă.
- Când transportați rezervorul de apă, țineți-l cu ambele mâini, cu deschiderea acestuia orientată în sus.

3

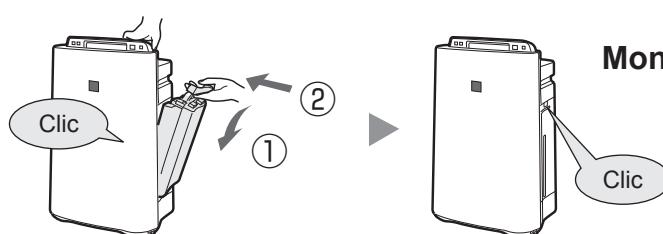

Montați rezervorul de apă.

ATENȚIE

- Nu expuneți unitatea la apă. Există riscul de scurtcircuitare și / sau electrocutare.
- Nu utilizați apă fierbinte (40 °C), agenți chimici, substanțe aromatice, apă murdară sau alte substanțe dăunătoare; în caz contrar, există riscul de deformare sau funcționare defectuoasă.
- Folosiți numai apă proaspătă de la robinet. Utilizarea altor tipuri de apă poate susține dezvoltarea mușcelui, a fungilor și/sau a bacteriilor.



UTILIZARE


AER CURAT ȘI UMIDIFICARE

Funcție utilizată pentru curățarea rapidă a aerului, reducerea nivelului de miroșuri și pentru umidificare.

PORNIREA



STOP

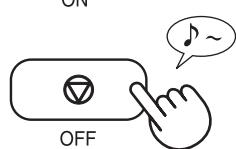

- Fanta se deschide și unitatea începe să funcționeze în mod automat.
- Selectați treapta de viteză de ventilare dorită. (Ref. RO-10)
- Cu excepția situației în care cablul de alimentare a fost decuplat, unitatea începe să funcționeze în modul anterior opririi acesteia.

NOTĂ

- Umpleți rezervorul de apă. (Ref. RO-8)
- Când rezervorul de apă este gol, unitatea va funcționa în modul „CURĂȚARE AER” și va lumina intermitent (roșu). se aprinde în culoarea (verde) în timpul funcționării umidificării.

ROMÂNĂ

Despre modul de umidificare automată

Senzorii de temperatură / umiditate detectează și regleză automat umiditatea, în funcție de modificările de temperatură ambientă. În funcție de dimensiunea și umiditatea încăperii, umiditatea poate să nu ajungă la 55~65%. În astfel de cazuri, se recomandă să utilizați modul CURĂȚARE ȘI UMIDIFICARE AER / MAX.

Temperatură	Umiditate
~18 °C	65 %
18 °C~24 °C	60 %
24 °C~	55 %


CURĂȚARE AER

Se va utiliza când nu este necesar un nivel de umiditate suplimentar.

PORNIREA



STOP

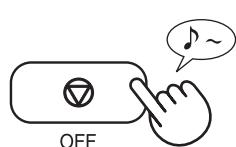

- Fanta se deschide și unitatea începe să funcționeze în mod automat.
- Selectați treapta de viteză de ventilare dorită. (Ref. RO-10)
- Cu excepția situației în care cablul de alimentare a fost decuplat, unitatea începe să funcționeze în modul anterior opririi acesteia.

NOTĂ

- Fanta se deschide și unitatea începe să funcționeze în mod automat.
- Dacă funcția „Ioni Plasmacluster ” este OPRITĂ, ionii Plasmacluster nu vor fi emiși.
- Când operațunea se încheie, unitatea va reveni la modul de funcționare anterior.
- Puteți trece din acest mod la altul în timpul funcționării. Totuși, modul PULVERIZARE CU IONI PLASMACLUSTER nu va mai funcționa după comutarea la alt mod.
- Unitatea emite ioni Plasmacluster cu un debit maxim de aer și colectează praful, reducând electricitatea statică timp de 10 minute. După aceea, unitatea funcționează, umidificând cu un debit puternic de aer timp de 50 de minute.
- Unitatea oprește umidificarea și indicatorul de umidificare se stinge după atingerea unui nivel corespunzător de umidificare.
- Atunci când rezervorul de apă este gol, indicatorul de umidificare luminează intermitent (roșu) și unitatea funcționează fără umidificare.

PULVERIZARE CU IONI CURAȚI

Emite ioni Plasmacluster de înaltă densitate și un flux de aer puternic timp de 60 minute.

PORNIREA






UTILIZARE

VITEZA DE VENTILARE

Selectați treapta de viteză de ventilare dorită.

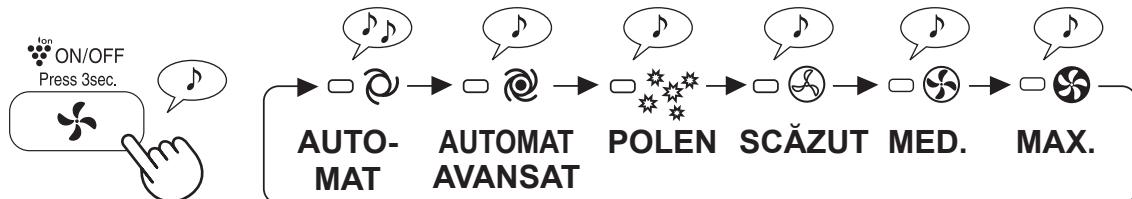

NOTĂ

AUTOMAT

Viteza de ventilare se reglează automat (între RIDICAT și SCĂZUT) în funcție de nivelul de impurități din aer. Pentru o purificare eficientă a aerului, senzorii detectează impuritățile.

AUTOMAT AVAN-

SAT

Unitatea funcționează automat la un nivel mai mare decât de obicei în ceea ce privește intensitatele de emisie a ionilor Plasmacluster de înaltă densitate și captarea prafului. Când umiditatea ajunge la cel puțin 70%, unitatea descarcă un debit puternic de aer în mod continuu.


POLEN

Sensibilitatea SENZORULUI DE PRAF este setat automat la „RIDICAT” și detectează rapid impuritățile, cum ar fi praful și polenul, pentru a curăța aerul.

PORNIREA / OPRIREA FUNCȚIEI CU IONI PLASMACLUSTER

(În funcționare)

PORNIT

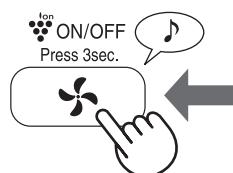


mai mult de 3 sec.

OPRIT



mai mult de 3 sec.

Când funcția cu ioni Plasmacluster este OPRITĂ, indicatorul luminos pentru ioni Plasmacluster (albastru) se stinge.

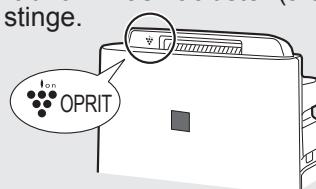

BLOCARE DE SIGURANȚĂ


Utilizarea afișajului unității va fi blocată. Este aceeași metodă ca cea de pornire.

PORNIT



mai mult de 3 sec.

ANULARE

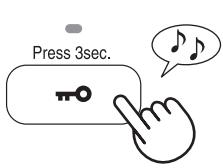

mai mult de 3 sec.



FUNCȚII UTILE

CONTROLUL INDICATORILOR LUMINOȘI


Folosiți această funcție pentru a selecta luminozitatea dorită.



ROMÂNĂ


TEMPORIZATOR DE PORNIRE

Selectați durata dorită. Unitatea pornește în mod automat după atingerea timpului selectat.

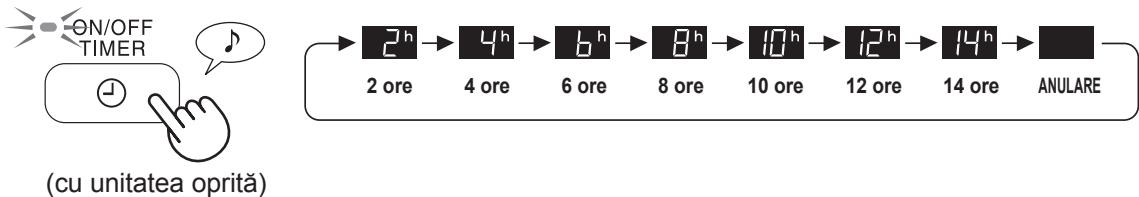

TEMPORIZATOR DE OPRIRE

Selectați durata dorită cu unitatea pornită. Unitatea se oprește în mod automat după atingerea timpului selectat.

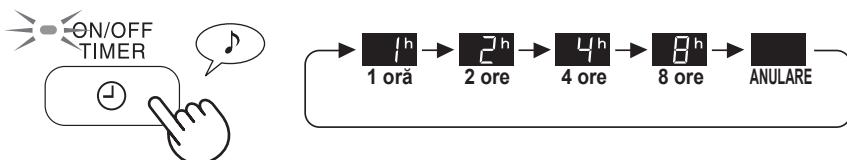



REGLAREA SENSIBILITĂȚII DE DETECTARE A SENZORULUI

Funcțiile MONITORIZARE PRAF/MIROSURI se aprind constant în roșu pentru a reduce sensibilitatea; pentru a mări sensibilitatea, setați funcțiile pe nivelul „Ridicat” dacă funcțiile MONITORIZARE PRAF/MIROSURI sunt aprinse constant în verde.

*Senzorul de mirosuri este prevăzut doar cu KC-D60EU și KC-D50EU.



ROȘU.....SETARE pe „SCĂZUT”
VERDE...SETARE pe „RIDICAT”

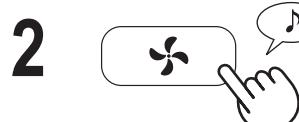

- ATENȚIE**
- Dacă nu apăsați butonul de oprire în 8 secunde de la reglarea sensibilității senzorului, setarea va fi salvată automat.
 - Setarea de sensibilitate a senzorului va fi salvată chiar și când deconectați unitatea din priză.




ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE



INDICATORUL PENTRU FILTRE

În cazul funcționării la un volum „MEDIU” de curenti de aer, indicatorul luminos se va aprinde după aproximativ 720 ore. (30 zile × 24 ore = 720)

(Timpul de aprindere variază între aproximativ 360-1.080 ore în funcție de volumul curentilor de aer.)

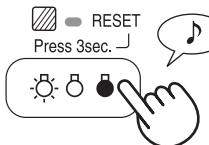


Notificare de efectuare a procedurii de întreținere pentru componente de mai jos.

După efectuarea procedurii de întreținere, resetați indicatorul aferent filtrelor. (Ref. RO-13)


mai mult de 3 sec.

INDEX PENTRU ÎNGRIJIRE

- Se aprinde indicatorul luminos pentru filtre.

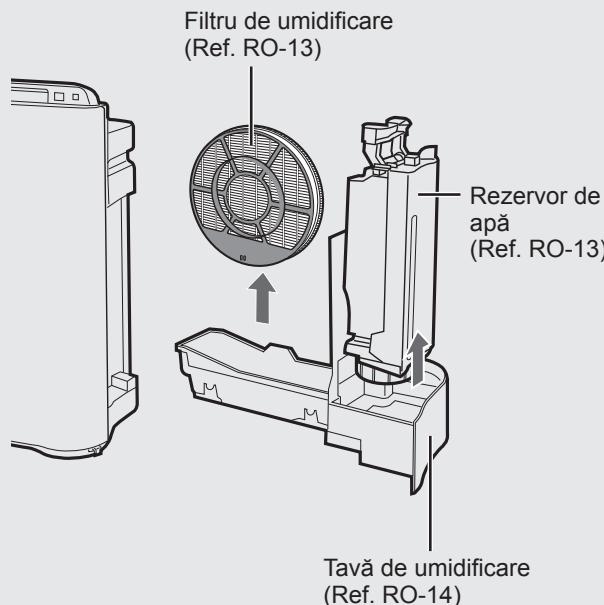


- Observați un miros neplăcut care vine de la gura de evacuare a aerului.
- Performanțele filtrelor par reduse și / sau mirosurile persistă.

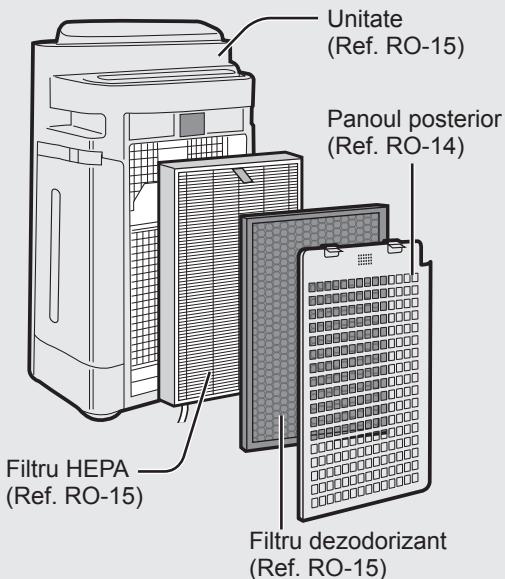

ELIMINAREA FILTRULUI DE UMIDIFICARE

După procedurile de întreținere, remontați cu atenție componentele.

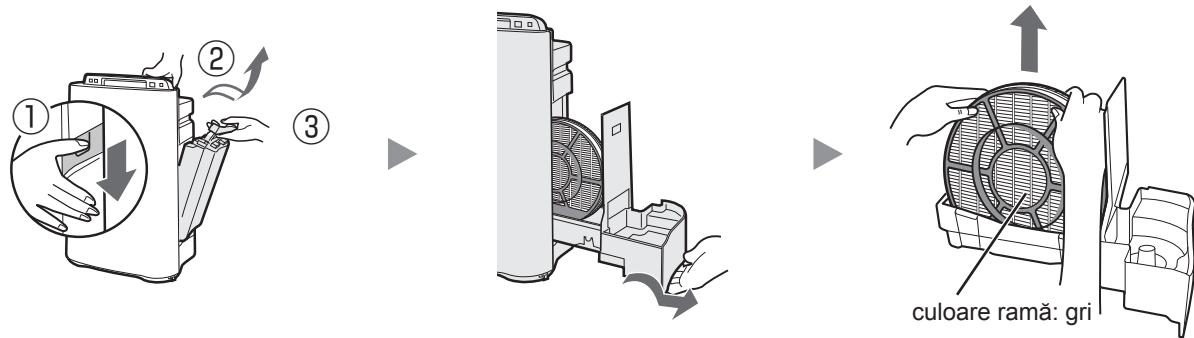

RO-12



Scoateți fișa de alimentare din priza electrică.

REZERVOR DE APĂ


Clătiți interiorul cu o cantitate mică de apă.

ATENȚIE

- Nu scufurați rezervorul de apă ținând de mânerul de transport.
- Nu așezați rezervorul de apă cu capacul rezervorului pe partea inferioară. (apa se poate scurge.)



NOTĂ pentru mizerie persistentă...

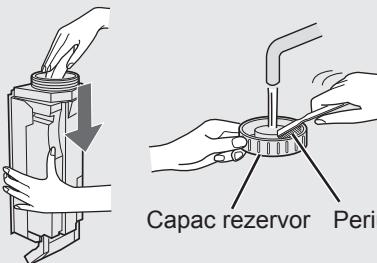

Curătați interiorul rezervorului de apă cu un burete moale și capacul acestuia cu un beți-gaș cu vată sau cu o periuță de dinți.

Capac rezervor Periuță de dinți


ROMÂNĂ

FILTRU DE UMIDIFICARE

Clătiți cu apă din abundență.

ATENȚIE

- Nu scoateți filtrul de umidificare din rama filtrului.
- Evitați vârsarea apei din tava de umidificare.

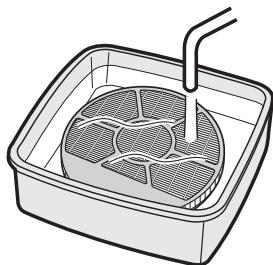

NOTĂ pentru mizerie persistentă...

1. Înmuiatî în apă cu soluție detartrantă timp de 30 minute.

ATENȚIE Când utilizați zeamă de lămâie, timpul de înmuire trebuie să fie mai mare.

2. Clătiți soluția de apă și detartrant cu apă din abundență.

Soluție detartrantă

- Acid citric (disponibil în anumite farmacii sau brutării)
- 100% suc de lămâie îmbuteliat, fără pulpă.

<Pentru utilizarea acidului citric>

2 ½ căni cu apă



3 lingurițe

<Pentru utilizarea sucului de lămâie>

3 căni cu apă




1/4 cană



ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE



TAVĂ ȘI CAPAC DE UMIDIFICARE

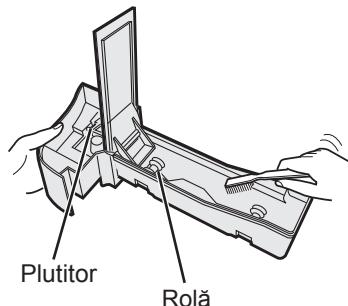


Clătiți interiorul tăvii de umidificare cu o periuță de dinți.

ATENȚIE

- Nu scoateți plutitorul și rola.
- Dacă plutitorul și rola se deplasează din lăcaș (Ref. RO-18)


NOTĂ pentru mizerie persistentă...

TAVĂ

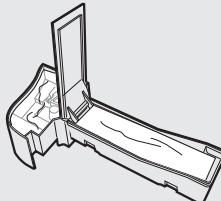


1. Umpleți tava pe jumătate cu apă.
2. Adăugați o cantitate mică de detergent de bucătărie.
3. Înmuiuați 30 minute.
4. Clătiți detergentul de bucătărie cu apă curată.

PANOUL POSTERIOR

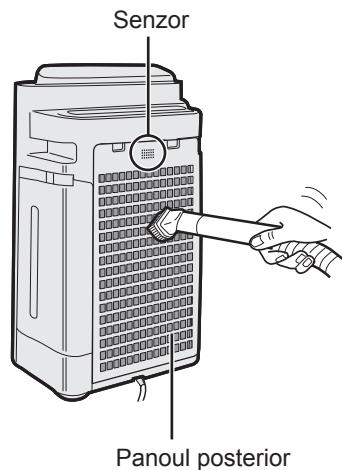

Curătați ușor praful cu un accesoriu de aspirator sau cu un instrument similar.

NOTĂ pentru mizerie persistentă...

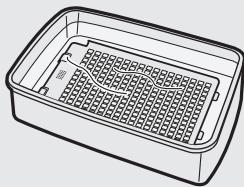


1. Înmuiuați în apă timp de 10 minute.
ATENȚIE
NU frecați puternic panoul din spate.
2. Clătiți detergentul de bucătărie cu apă curată.
3. Uscați complet filtrul, într-o zonă bine ventilată.




Scoateți fișa de alimentare din
priza electrică.

FILTRUL HEPA/ FILTRUL DEZODORIZANT

Etichetă

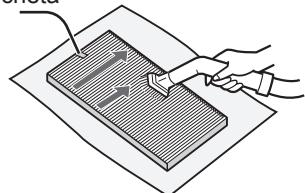

Filtru HEPA (alb)

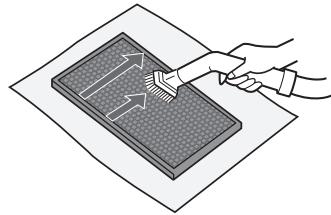

Filtru dezodorizant (negru)

Îndepărtați praful de pe FILTRUL HEPA și de pe FILTRUL DEZODORIZANT.

ROMÂNĂ

ATENȚIE

Nu SPĂLAȚI în apă și nu USCAȚI la soare.

• FILTRUL HEPA

Aplicați procedura de întreținere doar pe partea cu eticheta.
Nu curățați partea opusă.


Filtrul este fragil, prin urmare, fiți atenți să nu aplicați o presiune excesivă.

• FILTRUL DEZODORIZANT

Procedura de întreținere poate fi aplicată pe ambele părți.
Filtrul se poate deteriora dacă se aplică o putere prea mare
asupra acestuia, aşa că manevrați-l cu grijă.

UNITATE

Ștergeți cu o lavetă moale și uscată.

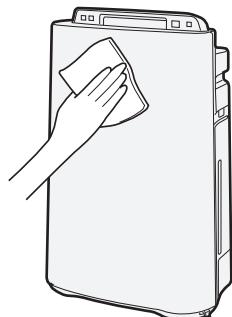

ATENȚIE

• Nu utilizați lichide volatile

Diluații de vopsea, pe bază de benzină și de lustruit pot
deteriora suprafața produsului.

• Nu utilizați detergenți

Substanțele din detergenți pot deteriora unitatea.



ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE



Scoateți fișa de alimentare din priza electrică.

ÎNLOCUIREA FILTRULUI

Interval de înlocuire

Durata de viață a filtrului variază în funcție de mediul din încăpere, utilizare și locația unității. Dacă praful sau mirosurile persistă, înlocuiți filtrul.

(Consultați secțiunea „Înainte de utilizarea noului dvs. purificator de aer, citiți acest manual”)

Următorul ciclu de înlocuire și următoarea durată de viață a filtrului se bazează pe condiții de fum provenite de la 5 țigări pe zi și pe o putere de colectare a prafului / dezodorizare redusă cu jumătate față de un filtru nou.

Vă recomandăm să înlocuiți filtrul mai des dacă produsul este utilizat în condiții semnificativ mai dificile decât utilizarea casnică obișnuită.

- Filtru HEPA Aproape 10 ani de la deschidere
- Filtru dezodorizant Aproape 10 ani de la deschidere
- Filtru de umidificare Aproape 10 ani de la deschidere

Modele pentru filtrele de schimb


Pentru a achiziționa un filtru de schimb, contactați dealerul dvs.

MODEL PURIFICATOR DE AER	MODELE PENTRU FILTRELE DE SCHIMB		
	Filtru HEPA: 1 unitate	Filtru dezodorizant: 1 unitate	Filtru de umidificare: 1 unitate
KC-D40EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	
KC-D50EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	
KC-D60EU	FZ-D60HFE	FZ-D60DFE	FZ-A61MFR

NOTĂ

Utilizați eticheta cu data ca reper pentru următoarea înlocuire.

Filtru de umidificare

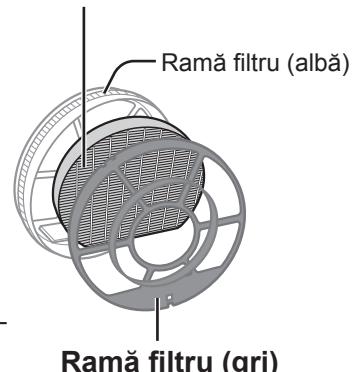

Eliminarea filtrelor

Eliminațifiltrele uzate conform legilor și regulamentelor locale.

Material filtru HEPA:


- Filtru: polipropilenă
- Ramă: poliester

Material filtru dezodorizant:

- Dezodorizator: cărbune activ
- Filtru: poliester, viscoză

Material filtru de umidificare:

- Filtru: viscoză, poliester

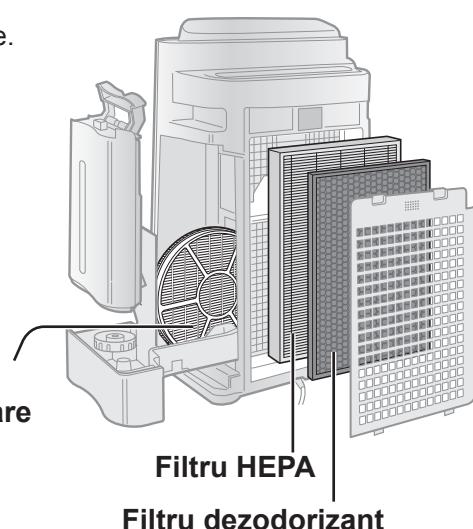



DEPANARE




Având în vedere că problema survenită poate să nu fie una de funcționare defectuoasă a unității, înainte de a suna la service, consultați tabelul Depanare de mai jos.

ROMÂNĂ

SIMPTOM	SOLUȚIE (nu reprezintă o funcționare defectuoasă)
Mirosurile și fumul nu sunt eliminate.	<ul style="list-style-type: none"> Curătați sau înlocuiți filtrele dacă acestea par puternic încărcate. (Ref. RO-12, RO-13, RO-15)
Monitorul de praf/mirosuri se aprinde în verde atunci când aerul nu este pur.	<ul style="list-style-type: none"> Aerul poate să fie impur când conectați unitatea la sursa de alimentare. Decuplați unitatea, așteptați un minut și reconectați-o.
Monitorul de praf/mirosuri se aprinde în portocaliu sau chiar în roșu când aerul este curat.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă fantele senzorului de praf sunt murdare sau colmatate, acesta poate fi afectat. Curătați ușor senzorul de praf. (Ref. RO-5)
Se aude un clic sau un ticăit de la unitate.	<ul style="list-style-type: none"> Sunetele acestea se pot auzi atunci când unitatea generează ioni.
Aerul emanat miroase.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că filtrele nu sunt murdare. Curătați sau înlocuiți filtrele. Purificatoarele de aer Plasmacluster emite cantități mici de ozon, care pot produce un miros specific.
Unitatea nu funcționează când există fum de țigară în aer.	<ul style="list-style-type: none"> Unitatea este amplasată astfel încât senzorul poate avea probleme de detectare a fumului de țigară? Ați verificat dacă fantele senzorilor sunt blocate sau colmatate? (În acest caz, curătați fantele.) (Ref. RO-5)
S-a aprins indicatorul luminos pentru filtre.	<ul style="list-style-type: none"> După înlocuirea filtrelor, conectați cablul de alimentare la o priză electrică și apăsați butonul Resetare filtre (Ref. RO-12)
Monitorul de praf/mirosuri este oprit.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă este selectat modul Indicatoare luminoase opriți. Dacă da, apăsați butonul Control indicatori luminoși pentru a activa indicatorii luminoși. (Ref. RO-11)
Indicatorul luminos pentru sursa de apă nu se aprinde când rezervorul este gol.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că plutitorul din spumă stirenică nu este murdar. Curătați tava de umidificare. Asigurați-vă că unitatea este amplasată pe o suprafață orizontală.
Nivelul de apă din rezervor nu scade sau scade foarte greu.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ați montat corect tava de umidificare și rezervorul de apă. Verificați filtrul de umidificare. Curătați sau înlocuiți filtrul atunci când este puternic colmatat. (Ref. RO-15 și RO-16)
Indicatoarele monitorului de praf/mirosuri își schimbă frecvent culoarea.	<ul style="list-style-type: none"> Indicatoarele monitorului de praf/mirosuri își schimbă frecvent culoarea pe măsură ce sunt detectate impurități la nivelul senzorului de praf și al celui pentru mirosuri.



DEPANARE

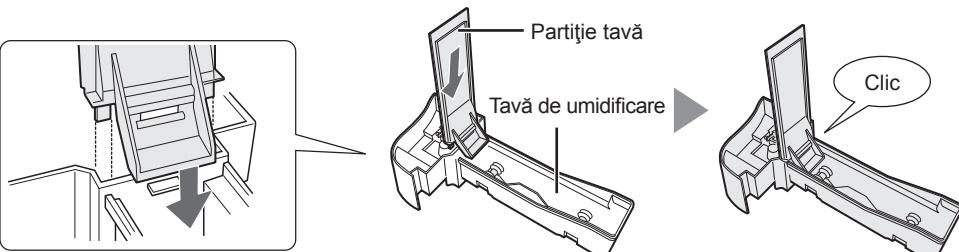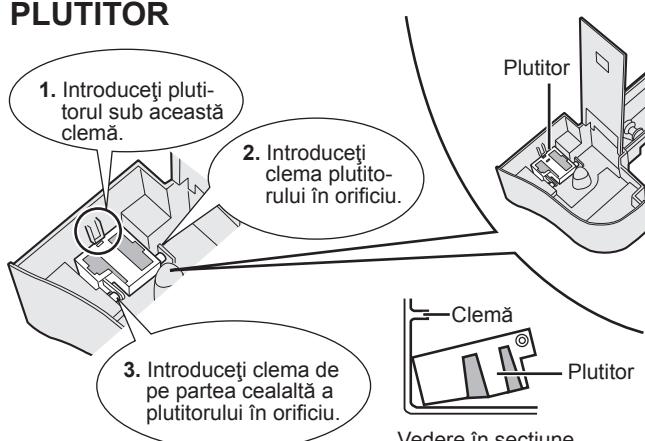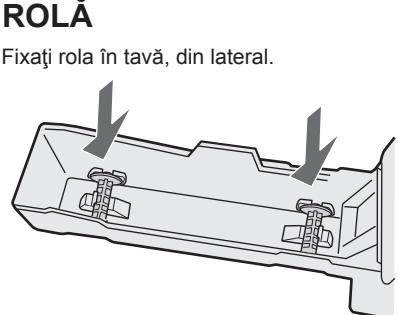SIMPTOM	SOLUȚIE (nu reprezintă o funcționare defec-tuoasă)
Când rola/plutitorul/partitia tăvii a fost înde-părtat(ă).	<ul style="list-style-type: none"> Instalați rola/plutitorul/partitia tăvii în ordinea de mai jos. 
PLUTITOR	 <p>ROLĂ</p> <p>Fixați rola în tavă, din lateral.</p> 
REPORNIRE AUTOMATĂ După o pană de curent, funcționarea se reia automat, la revenirea curentului.	<p>Puteți configura repornirea automată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Chiar și atunci când fișa electrică este decuplată sau când sare o siguranță în timpul funcționării, atunci când revine curentul, funcționarea se reia în modul de operare și setările anterioare.
PORNIT (cu unitatea oprită)  (simultan mai mult de 3 sec.)	<p>ANULARE (cu unitatea oprită)</p>  (simultan mai mult de 3 sec.) <p>Dacă indicatorii luminoși , , se aprind 10 secunde, setarea este completă.</p>



AFIŞARE ERORI

Dacă eroarea apare din nou, contactați centrul service Sharp.

ROMÂNĂ

DIGITAL INDICAȚIE	DETALII EROARE	SOLUȚIE
E2	Filtru de umidificare cu funcționare defectuoasă.	Verificați dacă filtrul de umidificare, tava de umidificare și rolă sunt montate corect și apoi porniți din nou alimentarea.
E1	Motorul ventilatorului funcționează defectuos.	
E4	Senzorul de temperatură – umiditate funcționează defectuos.	Decuplați unitatea, așteptați un minut și reconectați-o.



SPECIFICAȚII

Model	KC-D60EU	KC-D50EU	KC-D40EU
Curent electric			
Reglaj viteza de ventilație	MAX.	MED.	SCĂZUT
Viteza de ventilație (m ³ / oră)	396	240	90
Putere nominală (W)	80	24	5,5
AER	Nivel de zgomot (dBA)	55	45
AER CURAT	Viteza de ventilație (m ³ / oră)	366	240
ȘI UMIDIFI-CARE	Putere nominală (W)	70	26
	Nivel de zgomot (dBA)	54	45
	Umidificare (ml / oră)*1	660	480
Dimensiune recomandată încăpere (m ²)*2	~48	~38	~26
Dimensiune recomandată încăpere pentru ioni Plasma-cluster de înaltă densitate (m ²)*3	~35	~28	~21
Capacitate rezervor de apă (l)	3	2,5	2,5
Senzori	Praf / mirosuri / temperatură și umiditate	Praf / mirosuri / temperatură și umiditate	Praf / temperatură și umiditate
Tip filtru	Colectare praf	HEPA cu control microbial *4	
	Dezodorizare	Dezodorizare	
Lungime cablu (m)	420 (l) × 242 (a) × 637 (f)	2	
Dimensiuni (mm)	399 (l) × 230 (a) × 615 (f)	399 (l) × 230 (a) × 615 (f)	
Greutate (kg)	8,6	7,9	7,9

*1 • Gradul de umidificare se modifică în funcție de temperatură și nivelul de umiditate din interior sau din exterior.
Gradul de umidificare crește odată cu creșterea temperaturii sau scădere nivelului de umiditate.
Gradul de umidificare scade odată cu scădere temperatura sau creștere nivelului de umiditate.

*2 • Condiții măsurători: 20 °C, 30% umiditate (JEM1426)
• Dimensiunea recomandată a încăperii este adevarată pentru utilizarea unității la o viteză maximă de ventilație.
• Zona cu dimensiunea recomandată a încăperii indică spațiul în care se poate îndepărta o anumită cantitate de particule de praf într-un interval de 30 minute.
• Dimensiunea unei încăperi în care se pot măsura aproximativ 7.000 ioni per centimetru cub, în centru încăperii (la o înălțime de aproximativ 1,2 metri de podea), când aparatul este amplasat lângă un perete și funcționează în modul de operare MED.
• Filtrul elimină mai mult de 99,97% din particulele de praf cu dimensiuni chiar și de 0,3 microni. (JEM1467)

Alimentare în standby

Pentru a utiliza circuitele electrice când fișa de alimentare este conectată încă la priza de perete, acest produs consumă aproximativ 0,9 W în standby (în aşteptare).
Pentru economisirea energiei, decupați cablul de alimentare când nu folosiți unitatea.



Atenție: Produsul dum-neavoastră este marcat cu acest simbol. Simbolul indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere. Pentru aceste produse există un sistem de colectare separat.

ROMÂNĂ

A. Informații privind eliminarea pentru utilizatori (gospodării)

1. În Uniunea Europeană

DACĂ DORIȚI SĂ ELIMINAȚI ACEST ECHIPAMENT, NU UTILIZAȚI COȘUL DE GUNOI MENAJER ȘI NU ARUNCAȚI ECHIPAMENTUL ÎN FOC!

Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie să fie întotdeauna colectate și tratate SELECTIV, în conformitate cu legislația locală.

Colectarea selectivă facilitează o tratare ecologică, reciclarea materialelor și minimizarea eliminării finale a deșeurilor. ELIMINAREA INCORECTĂ poate fi dăunătoare pentru sănătatea umană și mediul înconjurător din cauza anumitor substanțe! Duceți ECHIPAMENTUL UZAT la o unitate de colectare locală, de obicei municipală, dacă există.

În cazul în care aveți dubii privind eliminarea, contactați autoritățile locale sau dealerul și întrebați care este metoda corectă de eliminare.

DOAR PENTRU UTILIZATORII DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ALTE CÂTEVA ȚĂRI; DE EXEMPLU, NORVEGIA ȘI ELVEȚIA: participarea dvs. la colectarea selectivă este impusă prin lege.

Simbolul aflat mai sus apare pe echipamentele electrice și electronice (sau pe ambalaj) pentru a le reaminti utilizatorilor de acest lucru.

Utilizatorii din GOSPODĂRII trebuie să utilizeze unitățile de returnare existente pentru echipamentul uzat. Returnarea este gratuită.

Dacă echipamentul a fost utilizat ÎN SCOP COMERCIAL, contactați dealerul SHARP, care vă va oferi informații cu privire la preluare. Este posibil să fiți taxatați pentru costurile ce decurg din preluare. Echipamentele mici (și cantitățile mici) pot fi preluate de unitatea de colectare locală. Pentru Spania: contactați sistemul de colectare stabilit sau autoritățile locale pentru preluarea produselor uzate.

2. În alte țări din afara UE

Dacă dorîți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale și să întrebați care este modul corect de tratare.

Pentru Elveția: echipamentele electrice sau electronice uzate pot fi returnate gratuit furnizorului, chiar dacă nu cumpărați un produs nou. Lista punctelor de colectare poate fi găsită la adresa www.swico.ch sau www.sens.ch.

B. Informații privind eliminarea pentru utilizatorii persoane juridice.

1. În Uniunea Europeană

Dacă acest produs este utilizat în scopuri de afaceri și dorîți să-l eliminați:

Contactați dealerul SHARP, care vă va oferi informații cu privire la preluarea produsului.

Este posibil să fiți taxatați pentru costurile ce decurg din preluare și reciclare.

Produsele mici (și cantitățile mici) pot fi preluate de unitățile de colectare.

Pentru Spania: Vă rugăm să contactați sistemul de colectare stabilit sau autoritățile locale pentru preluarea produselor uzate.

2. În alte țări din afara UE

Dacă dorîți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale și să întrebați care este modul corect de tratare.




Pročtěte si tuto příručku před zahájením obsluhy své nové čističky vzduchu

Čistička vzduchu nasává vzduch z místnosti, nechá vzduch projít přes předfiltr, omývateLNý dezodorizaLNý filtr a HEPA filtr vevnitř pLstroje, a pak vypustí vzduch pLs odvod vzduchu. HEPA filtr dokáže odstranit 99,97 % prachových částic velkosti 0,3 mikronů, které procházejí pLstrem a taky pomáhá absorbovat pachy. DezodorizaLNý filtr postupně vstřebává pachy procházející pLstem.

Některé pachy absorbované filtry se můžou časem rozložit a způsobit další pachy. V závislosti na prostředí, ve kterém se pLstroj používá, především, když se výrobek používá v extrémních prostředích (podstatně horších, než je běžné používání v domácnosti), tyto pachy mohou být v krátkém čase intenzivnější než se očekává. Jestli pachy přetrávají, měli byste vyměnit filtry.

POZNÁMKA

- Čistička vzduchu je navržena tak, aby odstraňovala prach a pachy rozptýlené ve vzduchu, ale ne škodlivé plyny (například oxid uhelnatý obsažený v cigaretovém kouři). Nachází-li se v místnosti stálý zdroj pachu, čistička vzduchu nemůže pach odstranit úplně.

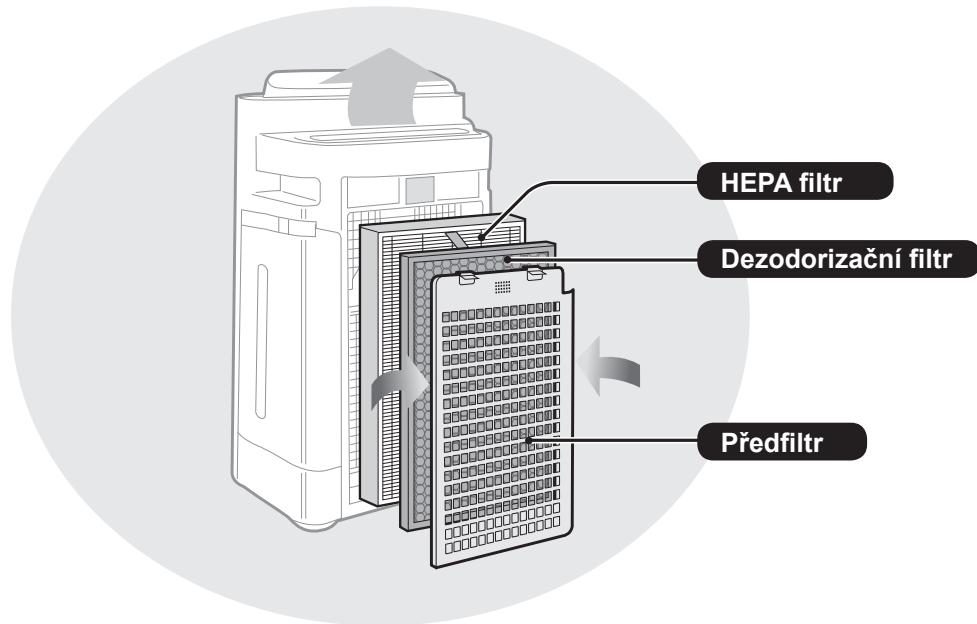

(Obvykle je na ilustracích zařízení „KC-D60EU“.)



ČESKY

FUNKCE

Unikátní kombinace technologií úpravy vzduchu
Trojí filtrační systém + Plasmacluster + Zvlhčení

ZACHYTÁVÁ PRACH*

Předfiltr zachytává prach a jiné velké částice ve vzduchu.

POTLAČUJE PACHY

Dezodorizační filtr absorbuje mnoho běžných pachů v domácnosti.

ZMENŠUJE MNOŽSTVÍ PYLU A PLÍSNÍ*

HEPA filtr zachytává 99,97 % častic s velkostí 0,3 mikronů.

OSVĚŽUJE

Plasmacluster upravuje vzduch podobně jako se v přírodě čistí životní prostředí emitováním rovnováhy pozitivních a negativních ionů.

ZVLHČUJE

*Když je vzduch nasáván filtračním systémem.

Technologie senzorů neustále monitoruje kvalitu vzduchu a automaticky upravuje provoz na základě zjištěné čistoty a vlhkosti vzduchu.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.. CZ-2

- VAROVÁNÍ
- UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU
- POKYNY K INSTALACI
- SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE FILTRU

NÁZVY ČÁSTÍ CZ-5

- PŘEDNÍ / ZADNÍ
- OVLÁDACÍ PANEL
- ILUSTRAČNÍ NÁKRES displeje

PŘÍPRAVA CZ-7

- INSTALACE FILTRU
- DOPLNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE

OBSLUHA CZ-9

- ČIŠTĚNÍ A ZVLHČENÍ VZDUCHU
- ČISTÝ VZDUCH
- ČISTÁ IONTOVÁ SPRCHA
- RYCHLOST VENTILÁTORU
- TLAČÍTKO ZAP./VYP. IONY PLASMACLUSTER
- DĚTSKÝ ZÁMEK

UŽITEČNÉ FUNKCE CZ-11

- SVĚTELNÁ KONTROLKA
- ZAPNOUT ČASOVÁČ
- VYPNUTÍ ČASOVÁČE
- NASTAVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE SENZORU

PÉČE A ÚDRŽBA CZ-12

- KONTROLKA FILTRU
- INDEX PÉČE
- VYJMUTÍ ZVLHČOVACÍHO FILTRU
- VODNÍ NÁDRŽ
- ZVLHČOVACÍ FILTR
- ZVLHČOVACÍ ZÁSOBNÍK A KRYT
- ZADNÍ PANEL
- HEPA FILTR/DEZODORIZAČNÍ FILTR
- JEDNOTKA
- VÝMĚNA FILTRU

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ CZ-17

TECHNICKÉ ÚDAJE CZ-20

ČESKY

Děkujeme vám za zakoupení této čističky vzduchu od společnosti SHARP. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze dřív, než budete používat čističku vzduchu.

Po přečtení tento návod uschovejte na dostupném místě, abyste do něj mohli nahlédnout i v budoucnosti.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používaní elektrických zařízení byste měli dodržovat **základní bezpečnostní opatření**, mimo jiné:

VAROVÁNÍ – pro snížení nebezpečí zkratu, požáru, nebo poranění:

- Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny.
- Používejte jen zásuvku s napětím 220 – 240 voltů.
- **Přístroj nepoužívejte, jsou-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozené, nebo je-li připojení k elektrické zásuvce uvolněné.**
- Ze zástrčky odstraňte pravidelně prach.
- **Do přívodu ani vývodu vzduchu ventilace nedávejte prsty ani jiné cizí předměty.**
- **Při vytahování zástrčky vždy uchopte zástrčku a nikdy netahejte za kabel.**
Mohlo by to způsobit elektrický výboj a/nebo požár vlivem zkratu.
- Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel, může dojít k úrazu elektrickým proudem, nadměrnému přehřátí nebo požáru.
- **Nevytahujte zástrčku mokrýma rukama.**
- **Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynových zařízení ani ohniště.**
- Při doplňování vodní nádrže, čištění přístroje, nebo když přístroj nepoužíváte, nezapomeňte ho odpojit z elektrické zásuvky. Jinak může dojít k elektrickému výboji a/nebo požáru vlivem zkratu.
- **Je-li napájecí kabel poškozen, může ho vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik, autorizované servisní středisko společnosti Sharp nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.**
- Servis této čističky vzduchu může vykonávat jen autorizované servisní středisko společnosti Sharp. Při výskytu problémů, potřebě nastavení nebo opravy kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Přístroj nepoužívejte, když používáte aerosolové insekticidy, ani v místnostech, kde jsou ve vzduchu zbytky oleje, kadidla, jiskry od zapálených cigaret, chemické výparu, ani na místech, ve kterých se může přístroj namočit, jako například v koupelnách.
- Při čištění přístroje si dávejte pozor. Silné korozivní čistící prostředky můžou poškodit zevnějšek přístroje.
- Při přenášení přístroje odstraňte nejdříve vodní nádrž a zvlhčovací misku a držte přístroj pomocí držadel nacházejících se na obou stranách.
- **Nepijte vodu ze zvlhčovací misky nebo vodní nádrže.**
- Vyměňte každý den vodu ve vodní nádrži čerstvou vodou z vodovodního kohoutku a pravidelně čistěte vodní nádrž a zvlhčovací misku. (Viz CZ-13 a CZ-14). Když přístroj nepoužíváte, vylijte vodu z vodní nádrže a zvlhčovací misky. Necháte-li ve vodní nádrži a/nebo zvlhčovací misce vodu, může to způsobit plesnivění, množení bakterií a pachy.
- V jednotlivých případech můžou tyto bakterie nepříznivě působit na zdraví.
- Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud je na ně dohlíženo nebo byly poučeny o použití zařízení bezpečným způsobem a rozumí zahrnutým rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.



ČESKY

POZNÁMKA – rušení rádia nebo televizoru

Pokud tato čistička vzduchu způsobí rušení příjmu radia nebo televize, pokuste se opravit rušení jedním nebo více následujícími opatřeními:

- Přeorientujte nebo přemístěte příjmovou anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi přístrojem a radiovým/televizním přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten, do kterého je zapojený přijímač.
- Vyhledejte pomoc u prodejce nebo zkušeného radiového/televizního technika.

UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU

- Neblokujte vstupní a/nebo výstupní otvory ventilace.
- Nepoužívejte přístroj u ani na horkých předmětech, jako jsou například sporáky nebo ohříváče, ani tam, kde můžou přijít do kontaktu s párou.
- Přístroj obsluhujte vždy ve svislé poloze.
- **Při přesouvání přístroje ho držte pomocí držadel nacházejících se na obou stranách.**
Když je přístroj v provozu, nepřesouvejte jej.
- Při pohybu na kolečkách nepohybujte ani neměňte směr hlavní jednotky.
- Nazdvihněte ho a přesuňte na podložku, podlaha se snadno poškodí.
- Při přesunu na kolečkách přístroj přesunujte v horizontálním směru.
- Přístroj před přesunutím vypněte a vyjměte nádrž na vodu, dejte pozor, abyste se vám do přístroje nezachytily prsty.
- **Nespouštějte přístroj bez správné instalace filtrů, vodní nádrže a zvlhčovací misky.**
Nejenom, že tím nezlepšíte výkon filtru, ale můžete tak způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
- **Zevnějšek čistěte jen jemným hadříkem.**
Nepoužívejte prchavé látky ani čistící prostředky.
Mohli byste jimi poškodit povrch přístroje nebo by mohl prasknout.
Taky by vlivem toho nemusely senzory pracovat správně.
- **To, jak často je třeba vykonávat údržbu (odstraňování vodního kamene), závisí na tvrdosti vody a množství nečistot v používané vodě; čím je voda tvrdší, tím častěji musíte vodní kámen odstraňovat.**
- **Udržujte přístroj z dosahu vody.**



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používejte jen čerstvou vodu z vodovodního kohoutku. Používáním jiných zdrojů vody mohli pomoci množení plísni, hub a/nebo bakterií.
- Netřeste nádržkou na vodu, když držíte madlo.
- Nevyjmímejte zvlhčovací filtr z rámu filtru.
- Vyvarujte se rozlití vody při vyjmání nebo čištění zvlhčovacího zásobníku.
- Nevyjmímejte plovák a válec.
Vymutí plováku a/nebo válce viz CZ-18.
- K údržbě zvlhčovacího zásobníku a krytu nepoužívejte čisticí prostředky.
Mohlo by to způsobit deformaci, ztrátu lesku, nalomení (unikání vody)
- Na zadní panel během údržby netlačte a nepoškrábejte ho.
- Při umývání filtru se vyvarujte ohýbání nebo skládání.

POKYNY K INSTALACI

- **Přístroj umístěte nejmíň 2 m od zařízení využívající elektrické vlny, jako jsou například televizory nebo rádia, abyste při používaní přístroje zabránili elektrickému rušení.**
- **Vyhnete se místům, kde bude senzor vystaven přímému větru.**
Přístroj nemusí fungovat správně.
- **Vyhnete se používání na místech, kde se může přístroj dostat do kontaktu s nábytkem, látkami, nebo jinými předměty, které by mohly zabránit vstupu/výstupu vzduchu do/z ventilace.**
- **Přístroj nepoužívejte na místech, kde bude vystaven kondenzaci nebo velkým teplotním změnám. Vhodná teplota místo je mezi 5 – 35 °C.**
- **Umístěte na stabilní povrch s dostatečnou cirkulací vzduchu.**
Když přístroj umístíte na oblast s hrubou kobercovou plochou, může mírně vibrovat.
Přístroj umístěte na rovný povrch, abyste zabránili unikání vody z vodní nádrže a/ nebo zvlhčovací misky.
- **Přístroj nepoužívejte na místech, kde se tvoří mastnota nebo olejový kouř.**
Mohlo by vlivem toho prasknout povrch, nebo by senzor nemusel pracovat správně.
- **Přístroj umístěte asi 30 cm (1 stopu) od zdi, abyste tak zajistili správné proudění vzduchu.**
Výkon sběru prachu bude stejný i při použití zařízení 3 cm od stěny, ale umístěte jej co nejdále to bude možné, neboť by mohl znečistit okolní stěny nebo podlahy.


SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE FILTRU

- Postupujte podle pokynů v tomto návodu, abyste se správně starali o filtry a abyste je dobře udržovali.




NÁZVY ČÁSTÍ

PŘEDNÍ / ZADNÍ

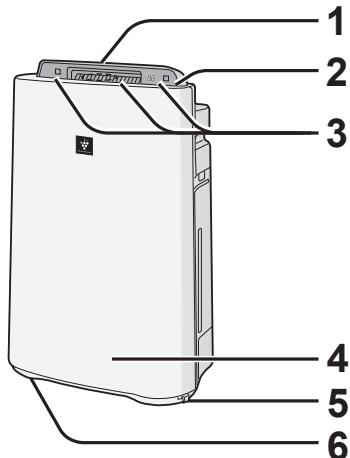

1	Odvod vzduchu (přední)
2	Ovládací panel (Viz. CZ-6)
3	Displej (Viz. CZ-6)
4	Hlavní jednotka
5	Zarážka (2 umístění)
6	Kolečko (4 umístění)

ČESKY

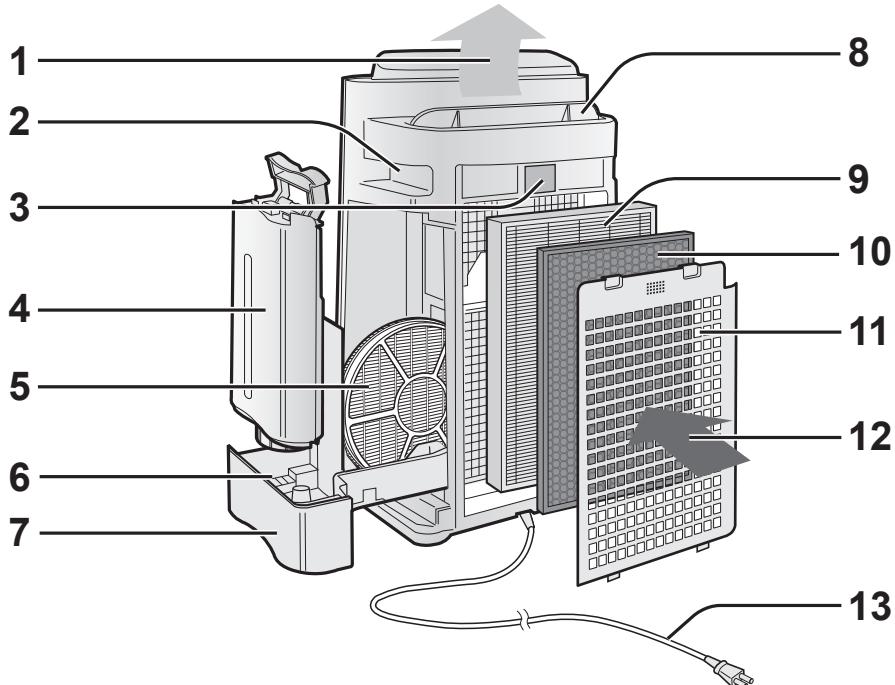


1	Odvod vzduchu	6	Plovák
2	Rukojet' (2 umístění)	7	Zvlhčovací miska
3	Senzor (interní) <ul style="list-style-type: none"> • Prachový senzor • Senzor snímající teplotu/vlhkosť • Pachový senzor (Pouze KC-D60EU a KC-D50EU) 	8	Mřížka (auto)
4	Vodní nádrž	9	HEPA filtr (bílý)
5	Zvlhčovací filtr	10	Dezodorizační filtr (černý)
		11	Zadní panel (předfiltr)
		12	Přívod vzduchu
		13	Napájecí kabel / Zástrčka




NÁZVY ČÁSTÍ

OVLÁDACÍ PANEL

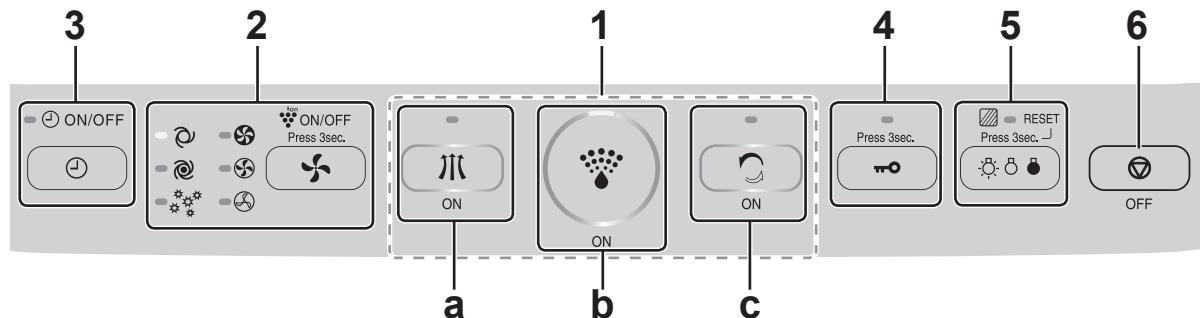

1	Tlačítko ZAP.		
a	Tlačítko REŽIM ČIŠTĚNÍ VZDUCHU / KONTROLKA (zelená)		
b	Tlačítko REŽIM ČIŠTĚNÍ A ZVLHČENÍ VZDUCHU / KONTROLKA (zelená)		
c	Tlačítko REŽIM ČIŠTĚNÍ IONTOVÉ SPRCHY / KONTROLKA (zelená)		
2	<ul style="list-style-type: none"> • Tlačítko RYCHLOST VENTILÁTORU / KONTROLKA INDIKÁTORU (zelená) • Tlačítko Plasmacluster Ion ZAP./VYP. (Stiskněte na 3 sekundy) / KONTROLKA INDIKÁTORU (zelená) 	5	<ul style="list-style-type: none"> • Tlačítko OVLÁDÁNÍ KONTROLEK • Tlačítko RESTART FILTRU (Stiskněte na 3 sekundy) / KONTROLKA INDIKÁTORU (oranžová)
3	Tlačítko ZAP./VYP. ČASOVÁC / KONTROLKA INDIKÁTORU (zelená)	6	Tlačítko VYP.
4	Tlačítko DĚTSKÝ ZÁMEK (Stiskněte na 3 sekundy) / KONTROLKA INDIKÁTORU (zelená)		

ILUSTRAČNÍ NÁKRES displeje

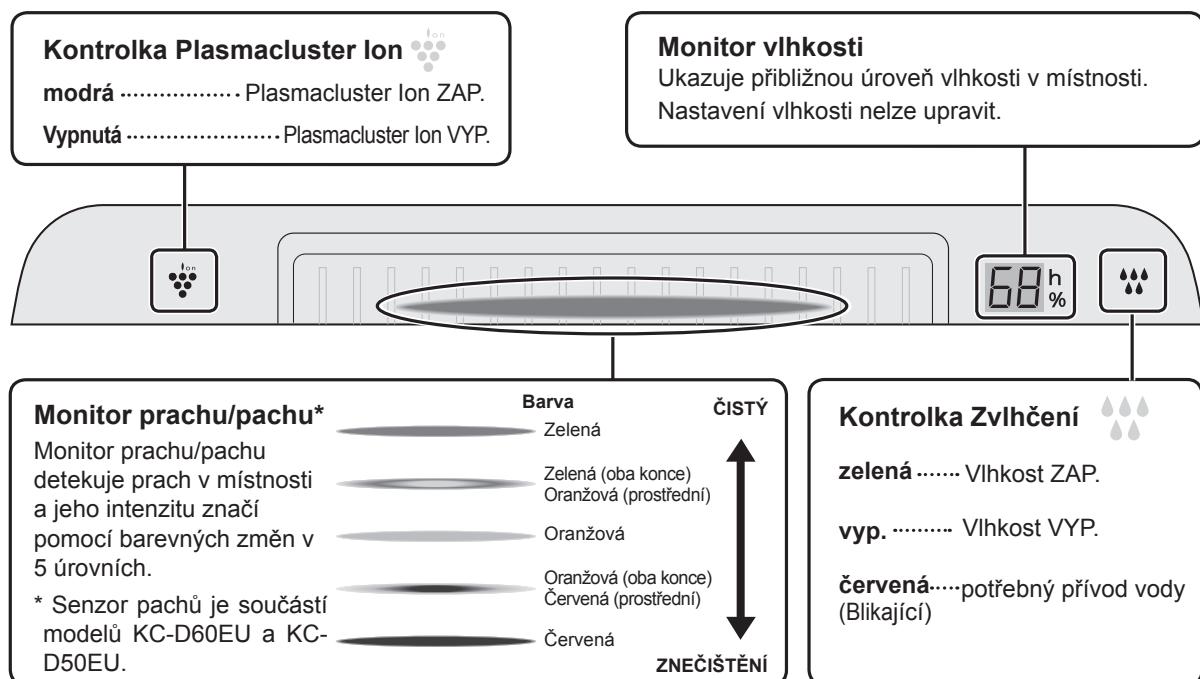




PŘÍPRAVA



Nezapomeňte vyjmout zástrčku z elektrické zásuvky.


INSTALACE FILTRU

1

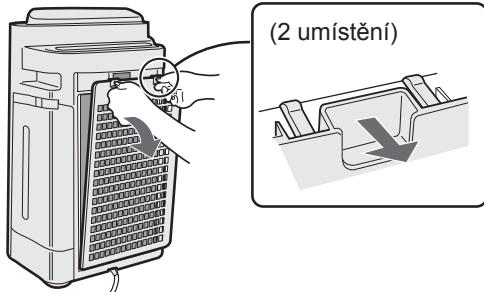

Odstraňte zadní panel.


2

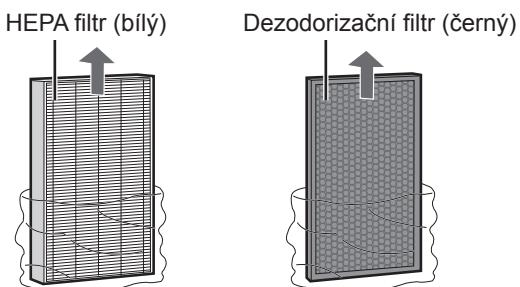

Filtr vyjměte z umělohmotného sáčku.


ČESKY

3

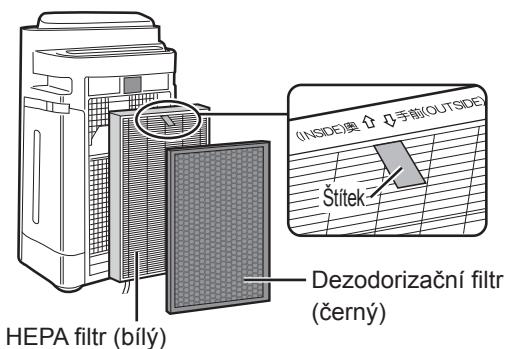


Filtry nainstalujte ve správném pořadí, jak je zobrazeno.

4

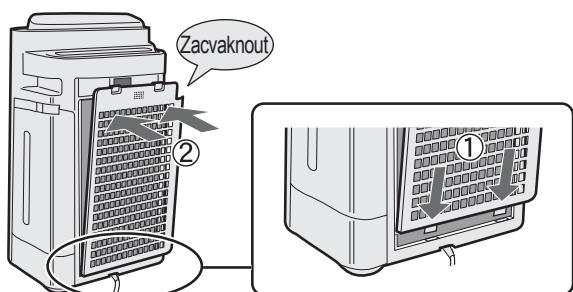

Nainstalujte zadní panel.

5

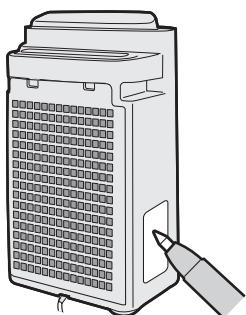

Vyplňte na štítku s datem počáteční datum používání.

CZ-7



PŘÍPRAVA




Nezapomeňte vyjmout zástrčku z elektrické zásuvky.

DOPLNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE


Při použití režimu Čištění a zvlhčení vzduchu nebo režimu Čištění IONTOVÉ sprchy.

1

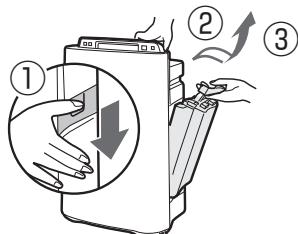

Stlačte rukojet', přitáhněte ji k sobě a vyjměte nádržku na vodu.

2

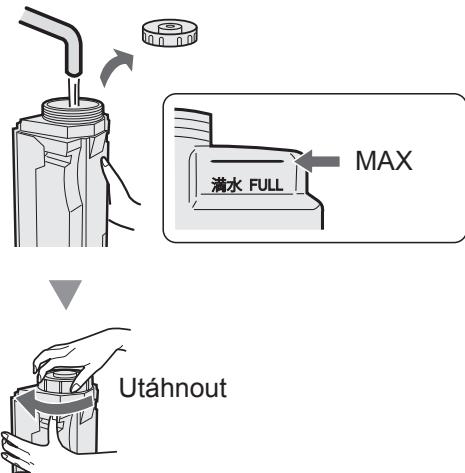


Nádržku na vodu naplňte vodou z vodovodního kohoutu.

UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, neuniká-li voda.
- Nezapomeňte otřít všechny zbytky vody na zevnějšku vodní nádrže.
- Při přenášení vodní nádrže ji držte oběma rukama tak, aby otvor vodní nádrže směroval nahoru.

3

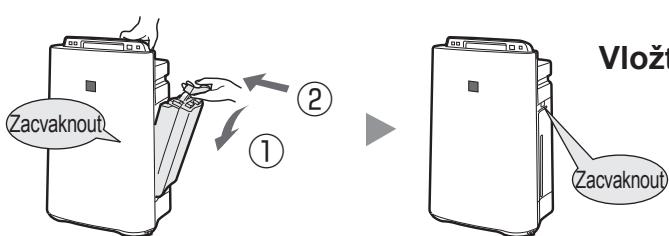

Vložte nádržku na vodu.

UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nevystavujte vlivu vody. Mohlo by to způsobit zkrat a/nebo elektrický výboj.
- Nepoužívejte horkou vodu (40 °C), chemické látky, aromatické látky, špinavou vodu ani jiné poškozující látky, jinak by mohlo dojít k deformaci a/nebo závadě.
- Používejte jen čerstvou vodu z vodovodního kohoutu. Používáním jiných zdrojů vody byste mohli pomoci množení plísní, hub a/nebo bakterií.



OBSLUHA

ČIŠTĚNÍ A ZVLHČENÍ VZDUCHU


Použití k rychlému čištění vzduchu, snížení pachů a ke zvlhčení.

START



- Mřížka se otevře a zařízení se automaticky spustí.
- Vyberte požadovanou rychlosť ventilátoru. (Viz. CZ-10)
- Nebyl-li odpojen napájecí kabel, provoz začne v posledním režimu, ve kterém byl přístroj spuštěn.

STOP

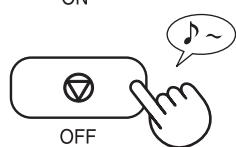

POZNÁMKA

- Naplňte nádržku na vodu. (Viz. CZ-8)
- Když je nádržka na vodu prázdná, jednotka bude fungovat v "REŽIMU ČISTÝ VZDUCH" a bliká (červeně).
- Svítí (zeleně) během zvlhčování.

ČESKÝ

O režimu automatického zvlhčení

Senzory teploty/vlhkosti automaticky zjišťují a upravují vlhkost podle změn teploty v místnosti. V závislosti na velkosti a vlhkosti místnosti nesmí vlhkost přesáhnout 55 – 65 %. V takových případech se doporučuje používat režim čištění vzduchu a zvlhčení/max.

Teplota	Vlhkost
~18 °C	65 %
18 °C~24 °C	60 %
24 °C~	55 %

ČISTÝ VZDUCH

Použití v případě, že není nutné další zvlhčení.

START



- Mřížka se otevře a zařízení se automaticky spustí.
- Vyberte požadovanou rychlosť ventilátoru. (Viz. CZ-10)
- Nebyl-li odpojen napájecí kabel, provoz začne v posledním režimu, ve kterém byl přístroj spuštěn.

STOP




ČISTÁ IONTOVÁ SPRCHA

Uvolňuje vysokohustotní ionty Plasmacluster a vypouští silný vzdušný proud po dobu 60 minut.

POZNÁMKA

- Mřížka se otevře a zařízení se automaticky spustí.
- Pokud je "Plasmacluster Ion VYP.", ionty nebudou vypouštěny.
- Když přístroj dokončí práci, vrátí se do předcházejícího režimu. Tento režim lze během provozu přesunout do jiného. Nicméně, režim ČISTÁ IONTOVÁ SPRCHA nebude po přepnutí režimu fungovat.
- Přístroj uvolní ionty Plasmaclusteru při maximálním průtoku vzduchu, a zatímco sníží statickou elektřinu na dobu 10 minut, začne shromažďovat prach. Poté se přístroj spustí při silném zvlhčení a proudění po dobu 50 minut.
- Jakmile vlhkost dosáhne správné úrovni, přístroj zvlhčování zastaví a kontrolka Zvlhčení zhasne.
- Když je nádržka na vodu prázdná, kontrolka Zvlhčení bliká (červeně) a přístroj se spustí bez zvlhčování.

START

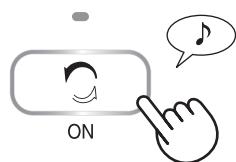




OBSLUHA

RYCHLOST VENTILÁTORU

Vyberte požadovanou rychlosť ventilátora.

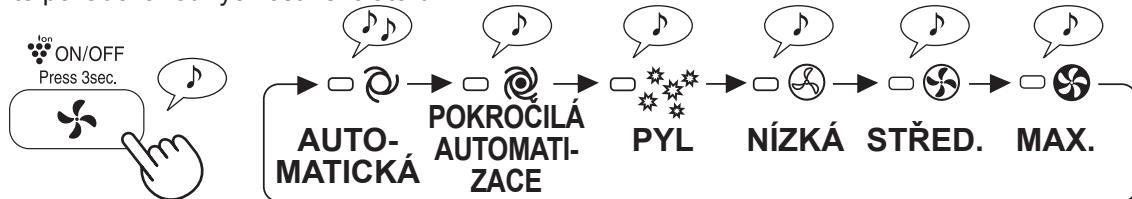

POZNÁMKA

AUTOMATICKÁ FUNKCE

Rychlosť ventilátora se automaticky přepne (mezi nastavením VYSOKÁ a NÍZKÁ) v závislosti na množství nečistot ve vzduchu. Senzory detekují nečistoty kvůli efektivnímu čištění vzduchu.

POKROČILÁ AUTOMATICKÁ FUNKCE

Přístroj se automaticky spustí při vyšší úrovni než normálně, intenzivně uvolňuje ionty Plasmacluster o vysoké hustotě a zachytává prach. Když vlhkost dosáhne 70 %, přístroj spustí průběžné vypouštění vzduchu.

PYL



Citlivost SENZORU PRACHU se automaticky nastaví na „VYSOKÁ“ a rychle čistí vzduch a detekuje nečistoty, například prach a pyl, od kterých čistí vzduch.

TLAČÍTKO PLASMACLUSTER ION ZAP./VYP.

(v provozu)


ZAP.



VYP.



Když je Plasmacluster VYPNU-TÝ, kontrolka iontů (modrá) zhasne.

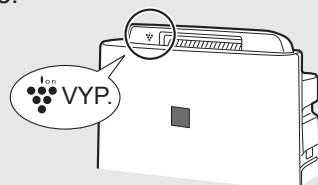


DĚTSKÝ ZÁMEK

Provoz jednotky bude uzamknut. Jde o stejný postup jako při spuštění.

ZAP.



ZRUŠENÍ


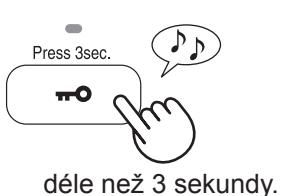




UŽITEČNÉ FUNKCE


SVĚTELNÁ KONTROLKA

Tuto funkci použijte pro výběr požadovaného jasu.

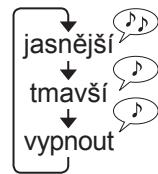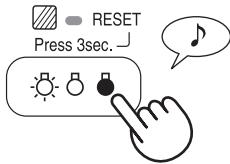

ZAPNOUT ČASOVAC

Vyberte délku požadovaného času. Přístroj se automaticky spustí jakmile bude dosaženo vybraného času.


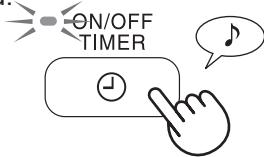


(je-li jednotka VYP.)

ČESKÝ

VYPNUTÍ ČASOVÁČE

Zatímco je zařízení zapnuté, vyberte požadovaný čas. Jakmile bude dosaženo vybraného času, zařízení se automaticky zastaví.

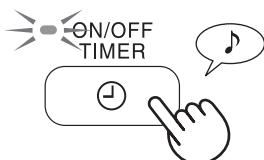


NASTAVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE SENZORU

MONITOR PRACHU/PACHŮ je neustále červený, nastavte nastavení na „nízká“, abyste snížili citlivost, a je-li MONITOR PRACHU/PACHŮ neustále zelený, nastavte nastavení na „vysoká“, abyste zvýšili citlivost.

*Senzor pachů je součástí pouze modelů KC-D60EU a KC-D50EU.



ČERVENÁ.....NASTAVENO na „NÍZKÝ“
ZELENÁ...NASTAVENO na „VYSOKÝ“

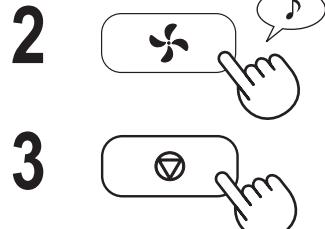

- UPOZORNĚNÍ**
- Není-li tlačítko VYP. stisknuto během 8 sekund od nastavení citlivosti snímače, nastavení se uloží automaticky.
 - Nastavení citlivosti snímače se uloží i když je jednotka odpojená.




PÉČE A ÚDRŽBA



KONTROLKA FILTRU

V případě provozu při „STŘEDNÍM“ výkonu se kontrolka indikátoru zapne zhruba po 720 hodinách.
(30 dnů × 24 hodin = 720)
(Délka může být v rozmezí zhruba 360-1080 hodin, v závislosti na množství vzduchu.)

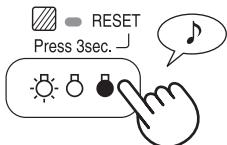


Upomínka k provedení níže uvedených částí.
Po vykonání údržby resetujte indikátor filtru. (Viz CZ-13)


déle než 3 sekundy.

INDEX PÉČE

- Rozsvítí se kontrolka indikátoru filtru.

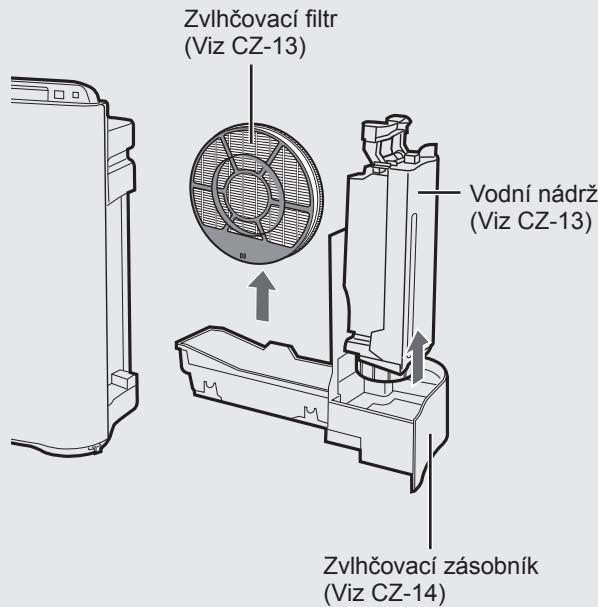


- Upozornění na nepříjemný zápar ve výstupu vzduchu.
- Výkon filtru klesne a/nebo zápar přetrvává.

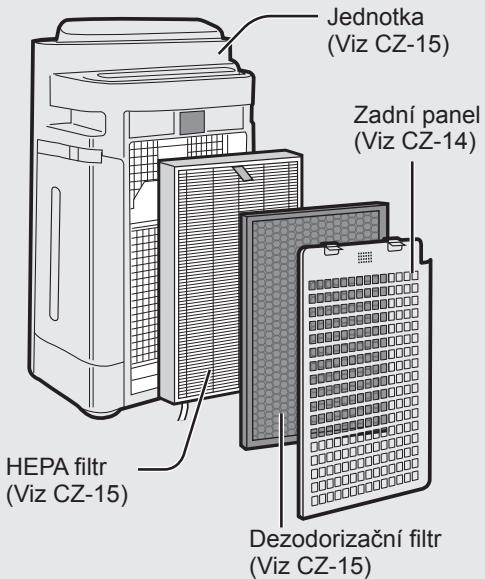

VYJMUTÍ ZVLHČOVACÍHO FILTRU

Po provedení údržby vyměňte části správně.

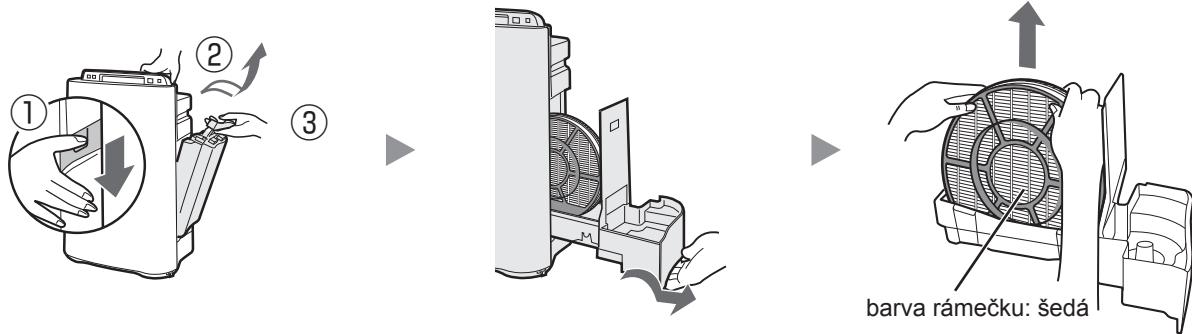

CZ-12



**Nezapomeňte vyjmout zástrčku
z elektrické zásuvky.**

VODNÍ NÁDRŽ


Vnitřní část opláchněte malým množstvím vody.

UPOZORNĚNÍ

- Netřeste nádržkou na vodu, když držíte madlo.
- Nádržku s vodou nepokládejte na zem stranou, na které je víčko. (Voda může unikat.)



POZNÁMKA Při těžce odstranitelné nečistotě...

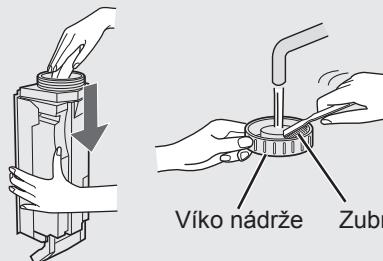

Vnitřní část nádržky na vodu vyčistěte měkkou houbičkou a víčko nádrže vatovým tamponem nebo kartáčkem.


ČESKY

ZVLHČOVACÍ FILTR

Opláchněte velkým množstvím vody.

UPOZORNĚNÍ

- Nevyjmíte zvlhčovací filtr z rámu filtru.
- Dejte si pozor, abyste nevylili vodu ze zvlhčovací misky.

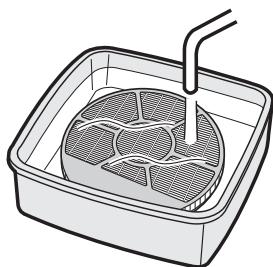

POZNÁMKA při těžce odstranitelné nečistotě...

1. Ponořte do vody s odrezovacím roztokem zhruba na dobu 30 minut.

UPOZORNĚNÍ Při použití citrónové šťávy bude doba ponoření delší.

2. Odrezovací roztok opláchněte velkým množstvím vody.

Odrezovací roztok

- Kyselina citrónová (k dispozici v některých drogériích)
- 100% citrónová šťáva bez jader.

<Při použití kyseliny citrónové>

2 ½ šálku vody



dobře promíchejte!

3 čajové lžičky

<Při použití citrónové šťávy>

3 šálky vody



dobře promíchejte!


¼ šálku



PÉČE A ÚDRŽBA



ZVLHČOVACÍ ZÁSOBNÍK A KRYT

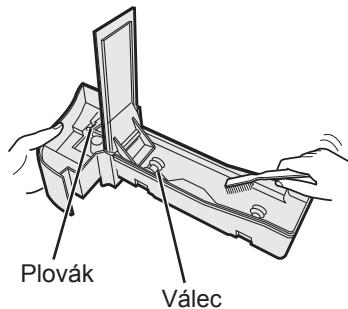


Vnitřní část zvlhčovacího zásobníku vypláchněte a očistěte zubním kartáčkem.

UPOZORNĚNÍ

- Nevyjímejte plovák a válec.
- Pokud se plovák a/nebo válec vysune (Viz CZ-18)


POZNÁMKA při těžce odstranitelné nečistotě...

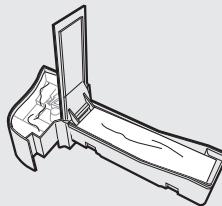

ZÁSOBNÍK


1. Zásobník naplňte do poloviny vodou.
2. Přidejte malé množství čistícího prostředku.
3. Nechte působit 30 minut.
4. Vypláchněte čistou vodou.

ZADNÍ PANEL

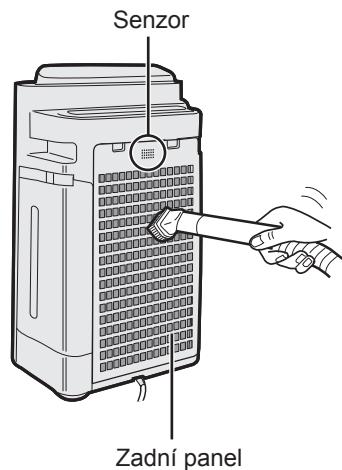

Prach opatrně odstraňte nástavcem na vysavač nebo podobným nástrojem.

POZNÁMKA při těžce odstranitelné nečistotě...

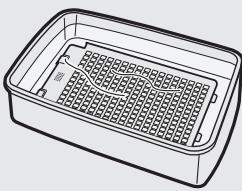

1. Ponořte ho do vody s čistícím prostředkem zhruba na 10 minut.

UPOZORNĚNÍ

Zadní panel NEDRHNĚTE.


2. Vypláchněte čistou vodou.
3. Filtr nechte vyschnout v dobře větraném prostoru.



Nezapomeňte vyjmout zástrčku
z elektrické zásuvky.

HEPA FILTR / DEZODORIZAČNÍ FILTR

Štítek

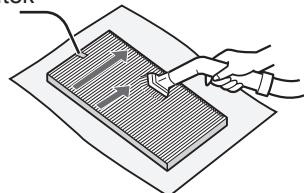

HEPA filtr (bílý)

Odstraňte prach z HEPA FILTRU
a DEZODORIZAČNÍHO FILTRU.

UPOZORNĚNÍ

NEMYJTE ve vodě a SUŠTE na slunci.

ČESKY

• HEPA FILTR


Údržbu provádějte pouze na označené straně. Druhou stranu nečistěte.

Filtr je křehký, proto na něj nevyvíjíte příliš velký tlak.

• DEZODORIZAČNÍ FILTR

Údržbu lze provést po obou stranách.


Filtr se může rozlomit v případě, že na něj vyvíjíte příliš velký tlak, proto s ním manipulujte opatrně, prosím.

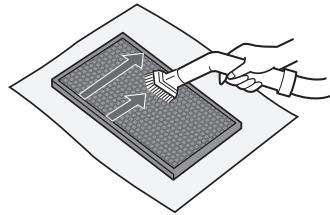

Dezodorizační filtr (černý)

JEDNOTKA

Vytřete suchým jemným hadříkem.

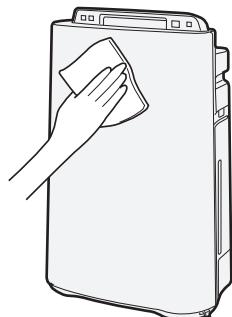

UPOZORNĚNÍ

• Nepoužívejte prchavé látky

Benzen, ředitlo, leštící prášek můžou poškodit povrch.

• Nepoužívejte čistící prostředky

Přísady čistících prostředků můžou poškodit přístroj.



PÉČE A ÚDRŽBA



Nezapomeňte vymout zástrčku z elektrické zásuvky.

VÝMĚNA FILTRU

Načasování výměny

Životnost filtru se liší v závislosti na prostředí v místnosti, používání a umístění přístroje. Přetrvávají-li prach nebo pachy, měli byste vyměnit filtry.

(Viz část „Pročtěte si tuto příručku před zahájením obsluhy své nové čističky vzduchu“)

Následující životnost filtru a doba výměny jsou založeny na základě kouření 5 cigaret denně a snížení sběrného/dezodorizačního výkonu o polovinu v porovnání s novým filtrem.

Je-li výrobek používán v podmírkách podstatně horších, než je běžné používání v domácnosti, doporučujeme měnit filtr ještě častěji.

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| •HEPA filtr | Zhruba 10 let po otevření |
| •Dezodorizační filtr* | Zhruba 10 let po otevření |
| •Zvlhčovací filtr | Zhruba 10 let po otevření |

Model náhradního filtru


Nákup náhradního filtru konzultujte se svým prodejcem.

MODEL ČISTIČKY VZDUCHU	MODEL NÁHRADNÍHO FILTRU		
	HEPA filtr: 1 jednotka	Dezodorizační filtr: 1 jednotka	Zvlhčovací filtr: 1 jednotka
KC-D40EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	FZ-A61MFR
KC-D50EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	
KC-D60EU	FZ-D60HFE	FZ-D60DFE	

POZNÁMKA

Při nákupu náhradního dílu použijte štítek s údaji o filtru.

Zvlhčovací filtr

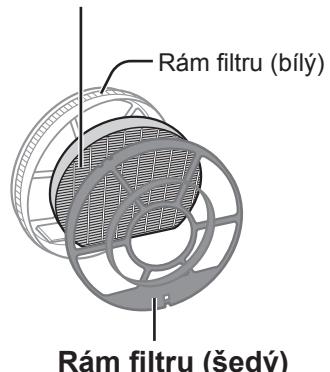

Likvidace filtrů

Použité filtry zlikvidujte v souladu s místními zákony a nařízeními.

Materiály HEPA filtru:


- Filtr: polypropylén
- Rám: polyester

Dezodorizační filtr - materiál:

- Dezodorizér: aktivní uhlí
- Filtr: polyester, rajon

Materiály zvlhčovacího filtru:

- Filtr: rajon, polyester

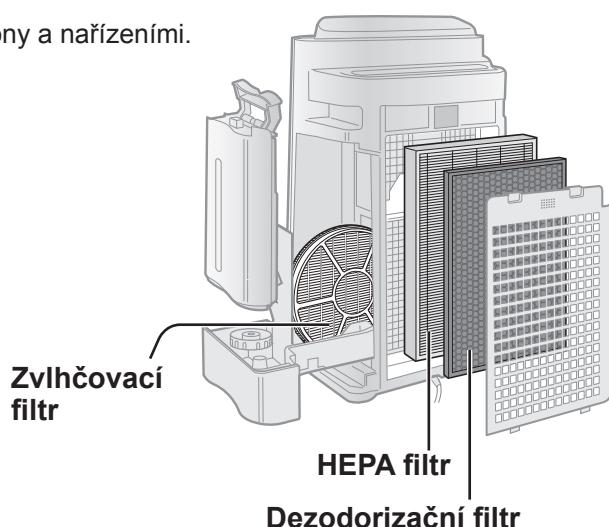



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před zavoláním na servis si prosím projděte níže uvedenou tabulkou Řešení problémů, jelikož problémem nemusí být porucha přístroje.

ČESKY

SYMPTOM	NÁPRAVA (není závada)
Pachy a kouř se neodstraňují.	<ul style="list-style-type: none">Zdají-li se vám filtry velmi špinavé, vyčistěte je, nebo je vyměňte. (Viz CZ-12, CZ-13, CZ-15)
Monitor prachu/zápachu svítí zeleně, dokonce i když je vzduch špinavý.	<ul style="list-style-type: none">Vzduch lze čistit v moment, kdy byla jednotka zapojená. Odpojte přístroj, počkejte jednu minutu, a pak jej znovu zapojte.
Monitor prachu/zápachu svítí oranžově nebo červeně, dokonce i když je vzduch čistý.	<ul style="list-style-type: none">Jsou-li otvory prachového senzoru špinavé nebo ucpané, může se tím ovlivnit činnost senzoru. Jemně očistěte prachové senzory. (Viz CZ-5)
Z přístroje je slyšet klepání nebo tikot.	<ul style="list-style-type: none">Když přístroj generuje ionty, může být z něj slyšet klepání nebo tikot.
Vypouštěný vzduch zapáchá.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, není-li filtr silně znečištěn.Filtry vyčistěte nebo vyměňte.Čističky vzduchu Plasmacluster emitují stopové množství ozonu, který může způsobovat zápach.
Přístroj nefunguje, je-li ve vzduchu cigaretový kouř.	<ul style="list-style-type: none">Je přístroj instalován na místě, kde je pro senzor těžké detektovat cigaretový kouř?Jsou otvory prachového senzoru zablokované nebo ucpané? (V takovém případě vyčistěte otvory.) (Viz CZ-5)
Svítí kontrolka indikátoru filtru.	<ul style="list-style-type: none">Po výměně filtrů připojte napájecí kabel k zásuvce a stiskněte tlačítko resetování filtru. (Viz CZ-12)
Monitor prachu/zápachu je vypnutý.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, je-li nastaven režim vypnutí kontrolek. Je-li to tak, stiskněte tlačítko ovládání kontrolek k aktivaci kontrolek indikátoru. (Viz CZ-11)
Kontrolka indikátoru dodávání vody nesvítí, je-li nádrž prázdná.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte polystyrénový plovák, není-li špinavý. Vyčistěte zvlhčovací misku. Ujistěte se, nachází-li se přístroj na rovném povrchu.
Hladina vody v nádrži se nesnížuje, nebo se snižuje pomalu.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, jsou-li zvlhčovací miska a vodní nádrž správně nainstalovány. Zkontrolujte zvlhčovací filtr.Je-li filtr silně zanesen, vyčistěte jej, nebo jej vyměňte. (Viz CZ-15 a CZ-16)
Kontrolky na monitoru prachu/zápachu často mění barvu.	<ul style="list-style-type: none">Kontrolky monitoru prachu/zápachu automaticky mění barvy tak, jak se pomocí prachového senzoru a senzoru pachů detekují nečistoty.



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

SYMPTOM	NÁPRAVA (není závada)
Když byl válec/plovák/zásobník vyjmutý.	<ul style="list-style-type: none"> Nainstalujte válec/plovák/zásobník, v níže uvedeném pořadí.
PLOVÁK	<p>1. Vložte plovák pod toto ouško. 2. Vnitřní ouško plováku do otvoru. 3. Vložte do otvoru ouško na druhé straně plováku.</p>
VÁLEC	<p>Válec ze strany upevněte k zásobníku.</p>
AUTOMATICKÝ RESTART	<p>Po selhání napájení, automaticky spusťte provoz poté co se napájení obnoví.</p> <p>Automatický restart lze nastavit. • I když je zástrčka odpojená nebo došlo-li k vyhození jističe, provoz se obnoví v předchozím režimu a nastavení, pokud se napájení obnoví.</p>
ZAP. (je-li jednotka VYP.)	<p>(současně po dobu delší než 3 sekundy)</p>
ZRUŠENÍ (je-li jednotka VYP.)	<p>(současně po dobu delší než 3 sekundy)</p> <p>Pokud se kontrolka , , rozsvítí na 10 sekund, nastavení je úplné.</p>



ZOBRAZENÍ CHYBY

Vyskytne-li se chyba znovu, kontaktujte servisní středisko Sharp.

DIGITÁLNÍ KONTROLKA	DETAILY O CHYBĚ	NÁPRAVA
E2	Porucha zvlhčovacího filtru	Zkontrolujte, jsou-li zvlhčovací filtr, zvlhčovací miska a válec správně nainstalovány, a pak opět zapněte napájení.
C1	Porucha motoru ventilátoru	Odpojte přístroj, počkejte jednu minutu, a pak jej znova zapojte.
C4	Porucha senzoru teploty a vlhkosti	

ČESKÝ



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	KC-D60EU	KC-D50EU			KC-D40EU		
Napájení		220-240 V 50-60 Hz					
		MAX.	STŘED.	NÍZKÁ	MAX.	STŘED.	NÍZKÁ
ČISTÝ VZDUCH	Rychlosť ventilátora (m ³ /hodinu)	396	240	90	306	186	60
	Jmenovitý výkon (W)	80	24	5,5	54	17	5
	Úroveň hluku (dBA)	55	45	25	55	43	23
ČISTÝ VZDUCH A ZVLHČENÍ	Rychlosť ventilátoru (m ³ /hodinu)	366	240	90	288	186	60
	Jmenovitý výkon (W)	70	26	7	49	20	7
	Úroveň hluku (dBA)	54	45	25	54	43	23
	Zvlhčenie (ml/hodinu)*1	660	480	230	600	460	190
Doporučovaná velikosť miestnosti (m ²)*2		~48			~38		~26
Doporučená velikosť miestnosti pro zařízení Plasmacluster (m ²)*3		~35			~28		~21
Kapacita vodnej nádrže (l)		3,0			2,5		2,5
Senzory	Sběr prachu	Prach/pach/teplota a vlhkost			Pach/prach/teplota a vlhkost		
Typ filtru	Dezodorizace	HEPA s mikrobiální kontrolou *4			Odstranění zápacahu		
Délka kabelu (m)		2,0					
Rozměry (mm)		420 (Š) × 242 (H) × 637 (V)			399 (Š) × 230 (H) × 615 (V)		
Hmotnost (kg)		8,6			7,9		

*1 •Účinnosť zvlhčovania sa menej podľa vnitriňa a vnútorného teploty a vlhkosti.

Účinnosť zvlhčovania sa zvyšuje se zvyšováním teploty alebo snížením vlhkosti.
•Podminky mŕtvenia: 20 °C, 30 % vlhkost (JEM1426).


•Doporučovaná velikosť miestnosti je vhodná k provozu prístroja s maximálnou rýchlosťou ventilátora.
•Doporučovaná velikosť miestnosti označuje priestor, v ktorom sa môže do 30 minút odstranit určité množstvo prachových častic.

*2 •Velikosť miestnosti, ve stredu ktorej sa dá na kubický centimetr namieriť 7000 ionu (ve výške približne 1,2 metrov od země), když je výrobek umiestnený vedle zdi a běží na maximální výkon.

*3 •Filtr odstrani viac než 99,97 % častečiek prachu o veľkosti 0,3 mikronu (JEM1467)

Spotreba energie v pohotovostním režimu

Aby mohli byť během toho, když je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuvky, obsluhovány elektrické obvody, spotřebuje tento výrobek asi 0,9 W energie v pohotovostním režimu. Nepoužíváte-li přístroj, odpojte pro šetření energie napájecí kabel.

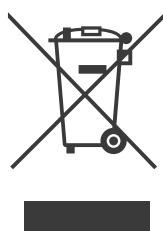

Upozornění: Váš produkt je označený tímto symbolem. To znamená, že použité elektrické a elektronické produkty nesmí být smíšeny s běžným domácím odpadem. Pro tyto produkty existují speciální sběrná místa.

ČESKY

A. Informace pro uživatele ohledně likvidace (domácnosti)

1. V Evropské unii

POKUD SI PŘEJETE TOTO ZAŘÍZENÍ ZLIKVIDOVAT, NEPOUŽÍVEJTE BĚŽNÝ ODPAD A ZAŘÍZENÍ NEVHAZUJTE DO OHNĚ!

Použité elektrické a elektronické zařízení musí být vždy shromážděno a zlikvidováno OD-DĚLENĚ, v souladu s místními zákony.

Oddělený sběr podporuje ochranu životního prostředí, recyklaci materiálů a minimalizuje finální likvidaci odpadu. NESPRÁVNÁ LIKVIDACE může být s ohledem na určité látky škodlivá pro lidské zdraví a životní prostředí! ZAŘÍZENÍ odneste do lokálního, zpravidla městského, sběrného dvora.

Máte-li ohledně likvidace jakékoli pochybnosti, kontaktujte místní úřady nebo prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.

POUZE PRO UŽIVATELE V EVROPSKÉ UNII A V NĚKTERÝCH JINÝCH ZEMÍCH, NA-PŘÍKLAD V NORSKU A ŠVÝCARSU: Třídění odpadu je požadované zákonem.

Výše uvedený symbol je uvedený na elektrických a elektronických zařízeních (nebo na obalu) jako připomínka.

Uživatelé ze SOUKROMÝCH DOMÁCNOSTÍ jsou povinni využívat stávajících sběrných zařízení. Doručení je bezplatné.

Pokud je zařízení použito pro FIREMNÍ ÚČELY, kontaktujte, prosím, svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navrácení a recyklace produktu. Malé produkty (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy. Pro Španělsko: Ohledně likvidace použitých produktů kontaktujte zavedený sběrný systém nebo lokální úřad.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.

Pro Švýcarsko: Použitá elektrická nebo elektronická zařízení se dají bezplatně vrátit obchodníkovi, a to i v případě, že nezakoupíte nový produkt. Další sběrná místa jsou uvedena na webové stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch.

B. Informace o likvidaci - pro obchodní uživatele

1. V Evropské unii

Pokud se produkt používá na obchodní účely a chcete ho zlikvidovat:

Kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navrácení a recyklace produktu.

Malé produkty (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy.

Pro Španělsko: Kontaktujte prosím zřízený sběrný systém nebo vaše místní orgány pro vrácení vašich použitých produktů.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.



Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt használatba venné új légtisztítóját.


A légtisztító a szoba levegőjét szívja be beömlő nyílásain keresztül, a levegő áthalad a készülékben található előszűrőn, a szagtalanító szűrőn és a HEPA szűrőn, majd távozik a kiömlő nyíláson keresztül. A HEPA szűrő képes a szűrőn áthaladó, 0,3 mikronnyi porrészecskék 99,97%-nak kiszűrésére és a szagok elnyelésében is közreműködik.

A szagtalanító szűrő fokozatosan elnyeli a szagokat, ahogy azok áthaladnak a szűrőn.

A szűrők által elnyelt szagok egy része idővel lebomlik, kellemetlen illatot eredményezve. A felhasználási környezettől függően, különösen ha a készüléket extrém körülmények között használják (a normál háztartási használatnál lényegesen komolyabb igénybevétel), ez a szag a vártnál rövidebb idő alatt erőssé válhat. Ha a szag nem műlik el, cserélje ki a szűrőket.

MEGJEGYZÉS

- A légtisztító kiszűri a levegőben lebegő port és megszünteti a kellemetlen illatokat, de nem távoítja el az ártalmas gázokat (pl. a cigaretta füstben lévő szén-monoxidot). Ha a szag forrása nem szűnik meg, a légtisztító nem képes teljesen megszüntetni a kellemetlen szagot.

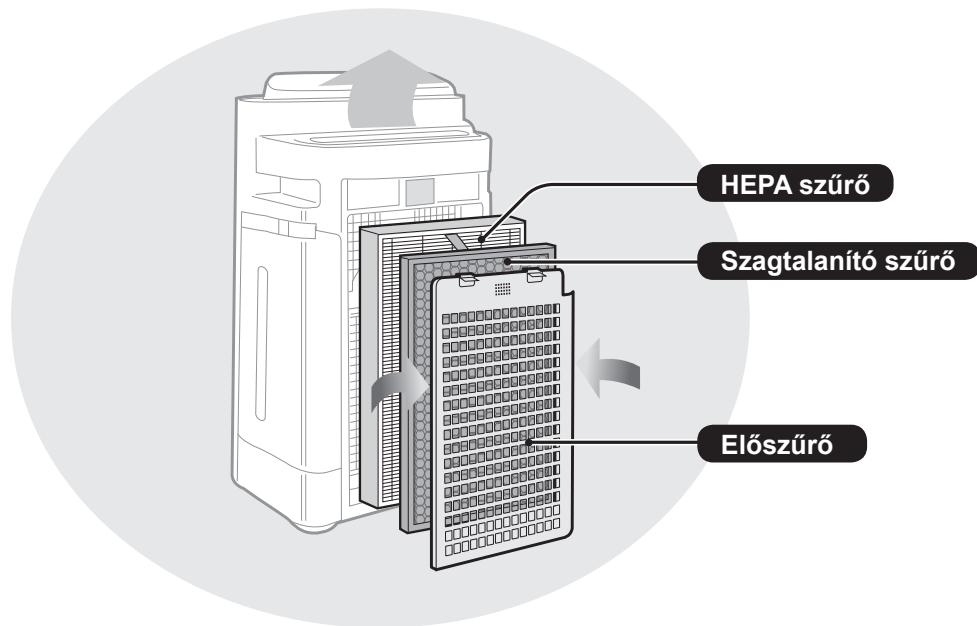

(A közös illusztrációkon a „KC-D60EU” modell látható.)



MAGYAR

Funkciók

A levegő kezelő technológiák egyedülálló kombinációja
Hármas szűrő rendszer + Plasmacluster + Párásítás

KISZÜRI A PORT*

Az előszűrő csapdába ejti a port és más nagyobb méretű levegőben szálló részecskéket.

SZAGTALANÍT

A szagtalanító szűrő magába szívja a legtöbb, háztartásban kialakuló kellemetlen szagot.

C S Ö K K E N T I A P O L L E N & PENÉSZSPÓRÁK SZINTJÉT*

A HEPA szűrő az apró, 0,3 mikronnyi részecskék 99,97%-át kiszűri.

FRISSÍT

A Plasmacluster egység a természethez hasonló módon pozitív és negatív ionok kibocsátásával tisztítja meg a levegőt.

PÁRÁSÍT

* Ahogy a levegő áthalad a szűrőrendszeren.

Az érzékelő rendszer folyamatosan figyeli a levegő minőségét, és automatikusan beállítja a megfelelő üzemmódot az érzékelő levegő tisztaság és páratartalom alapján.

TARTALOMJEGYZÉK

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOKHU-2

- FIGYELMEZTETÉS
- HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTÉSEK
- TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
- SZŰRŐ KEZELÉSE

AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSEI....HU-5

- KÉSZÜLÉK ELEJE/HÁTOLDALA
- KEZELŐPANEL
- KIJELZŐ SZEMLÉLTETŐ ÁBRÁI

ÜZEMBE HELYEZÉSHU-7

- SZŰRÖK BEHELYEZÉSE
- A VÍZTARTÁLY ÚJRATÖLTÉSE

MŰKÖDTETÉSHU-9

- LÉGTISZTÍTÁS PÁRÁSÍTÁS
- LÉGTISZTÍTÁS
- TISZTÍTÁS ION ZUHANNYAL MÓD
- VENTILÁTOR SEBESSÉG
- PLASMACLUSTER ION KI/BEKAPCSOLÁS
- GYERMEKZÁR

HASZNOS FUNKCIÓKHU-11

- FÉNYERŐ SZABÁLYOZÓ
- BEKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ
- KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ
- AZ ÉRZÉKELŐ ÉRZÉKENYSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁSHU-12

- SZŰRŐ KIJELZŐ
- KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
- A PÁRÁSÍTÓ SZŰRŐ ELTÁVOLÍTÁSA
- VÍZTARTÁLY
- PÁRÁSÍTÓ SZŰRŐ
- PÁRÁSÍTÓ TÁLCA ÉS FEDŐ ELEM
- HÁTLAP
- HEPA SZŰRŐ/SZAGTALANÍTÓ SZŰRŐ
- KÉSZÜLÉK
- SZŰRŐ CSERE

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓHU-17

MŰSZAKI JELLEMZŐKHU-20

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a SHARP légtisztítót! Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, mielőtt használná a légtisztító készüléket.

A használati útmutatót elolvasás után tegye könnyen elérhető helyre az esetleges későbbi használat érdekében!



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használatakor be kell tartani egyes alapvető biztonsági előírásokat, beleértve az alábbiakat is:

FIGYELMEZTETÉS - Elektromos áramütés, tűz vagy más személyi sérülés elkerülése érdekében:

- A készülék használata előtt olvassa el a teljes használati útmutatót.
- Kizárolag 220-240 voltos tápcsatlakozót használjon.
- **Ne használja a készüléket, amennyiben a tápkábel vagy a tápcsatlakozó sérült, illetve amennyiben a tápcsatlakozó lötyög a fali csatlakozóban!**
- Rendszeresen távolítsa el a port a tápcsatlakozóról!
- **Ne dugja be az ujját vagy bármiféle más tárgyat a készülék levegő beömlő, illetve levegő kiömlő nyílásaiba!**
- **A tápcsatlakozó kihúzása során mindenig a tápcsatlakozót fogja meg! Sose próbálja a csatlakozót a kábelnél fogva kihúzni!**
Ellenkező esetben fennáll a rövidzárlatból fakadó áramütés és/vagy tűz veszélye.
- Ügyeljen a tápvezeték épségére! A sérült tápvezeték áramütést, túlmelegedést vagy tüzet okozhat.
- **Sose húzza ki a tápcsatlakozót nedves kézzel a csatlakozóból!**
- **Ne használja a készüléket gázkészülékek vagy tűzhelyek közelében!**
- A víztartály feltöltésekor, a készülék tisztításakor, vagy amikor nem használja a készüléket, minden győződjön meg róla, hogy kihúzta a készülék tápcsatlakozóját. Ellenkező esetben fennáll az áramütés és/vagy a rövidzárlatból fakadó tűz veszélye.
- **Amennyiben a tápkábel sérült, a kockázatok kiküszöbölése érdekében cseréltesse ki azt a gyártóval, a gyártó megbízottjával, a Sharp hivatalos márkaszervizével, vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberrel!**
- Kizárolag hivatalos Sharp Márkaszerviz végezheti el a légtisztító szervizelését. Bármilyen hiba, beállítási vagy javítási munka ügyében forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.
- Ne használja a készüléket, amikor rovarirtót fúj a levegőbe vagy olyan helyiségekben, ahol olajszármazékok, füstölő vagy cigaretta szikrája, illetve vegyszerek gőze kerül a levegőbe. Ne használja olyan helyiségen sem, ahol a készüléket nedvesség érheti (pl.: fürdőszobában).
- Legyen körültekintő, amikor a készüléket tisztítja. Az erős maró hatású tisztítószerek károsíthatják a készülék külsejét.
- A készülék szállítása előtt először távolítsa el a víztartály és a párásító tálcát. A készüléket a két oldalán lévő fogantyúknál fogva tartsa.
- Ne igya meg a párásító tálcában vagy a víztartályban lévő vizet.
- Naponta cserélje ki a víztartályban lévő vizet friss csapvízre és rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt és a párásító tálcát. (Lásd a HU-13 és a HU-14 oldalakat). Ha nem használja a készüléket, távolítsa el a vizet a víztartályból és a párásító tálcából. Ha állni hagyja a vizet a víztartályban és/vagy a párásító tálcában, az penész, baktériumok és rossz szagok kialakulásához vezethet. Ritkán előforduló esetekben ezek a baktériumok ártalmas fizikai hatásokat okozhatnak.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek hiányán lévő személyek akkor használhatják, ha számukra biztosítják a felügyeletet vagy az útmutatást a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha megértik az ezzel járó veszélyeket. Tilos gyermekeknek a készülékkel játszani! A tisztítást és a felhasználói karbantartást felügyelet nélkül gyermekek nem végezhetik.



MEGJEGYZÉS - Rádió vagy TV interferencia

Ha a légtisztító interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételben, próbálja meg elkerülni az interferenciát az alábbi lépések valamelyikével:

- Változtassa meg a vételi antenna helyét vagy pozíóját.
- Növelje meg a légtisztító berendezés és a rádió/TV közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a rádió vagy TV készüléket a légtisztító berendezésétől eltérő, másik áramkörön lévő tápcsatlakozóba.
- Kérjen tanácsot, illetve segítséget a kereskedőtől vagy egy szakképzett rádió/TV szerelőtől.

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

- Ne takarja le a levegő bemeneti és/vagy a kimeneti nyílásokat!
- Ne használja a készüléket forró tárgyak (pl. sütő vagy hősugárzó) közelében vagy tetején! Ne használja továbbá olyan helyen sem, ahol gőz érheti a készüléket!
- Mindig függőleges helyzetbe állítva használja a készüléket!
- **A készülék mozgatásakor a két oldalán lévő fogantyúknál fogva tartsa azt. Működés közben ne mozgassa a készüléket!**
- Görgetés közben ne változtassa meg a készülék irányát.
- Tatami szőnyegen, sérülékeny padlókon, egyenetlen felületeken vagy vastag szőnyegen történő mozgatáshoz a görgőkön való tolás helyett inkább emelje fel a készüléket.
- Görgőkön történő mozgatáskor vízszintes irányba mozgassa a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket és mozgatás előtt távolítsa el belőle a víztartályt. Vigyázzon, nehogy becsípe az ujjait.
- **Ne működtesse a készüléket a szűrők, a víztartály és a párásító szűrő megfelelő telepítése nélkül.**
- **Ne mosza ki és használja fel újból a HEPA szűrőt és a szagtalanító szűrőt.**
A mosás nem javítja a szűrő hatásfokát, ráadásul a kimosott szűrő áramütést és meghibásodást eredményezhet.
- **A készülék külsejét kizárolag puha ruhával tisztítsa.**
Ne használjon illékony folyadékokat és/vagy tisztítószereket!
A készülék külseje károsodhat, megrepedhet.
Továbbá az érzékelők működésében is rendellenességek jelentkezhetnek.
- **A szükséges karbantartás (vízkőtelenítés) gyakorisága függ a használt víz keménységének, illetve tisztaságának fokától. Minél keményebb a víz, annál gyakrabban van szükség vízkőtelenítésre.**
- **A készüléket ne érje víz!**

MAGYAR



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Csak friss csapvizet használjon! Más vízforrás használatával nő a penésgombák, gombák és/vagy baktériumok elszaporodásának lehetősége.
- Ne rázza a víztartályt a hordozó füleknél fogva.
- Ne vegye ki a párásító szűrőt a szűrő keretből.
- Ügyeljen rá, hogy ne öntse ki a vizet a párásító tálca kivételekor vagy tisztításakor.
- Ne távolítsa el az úszót és a görgőt.
Lásd a HU-18 oldalt, ha az úszó és/vagy a görgő leválik.
- Ne használjon tisztítószereket a párásító tálca és a borítás karbantartására.
Deformációt, kifakulást, repedést (vízszivárgást) okozhat.
- Karbantartás során ne dörzsölje erősen a hátsó panelt.
- Mosáskor kerülje el a szagtalanító szűrő meghajlítását.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:

- Elektromos hullámokat használó berendezésektől (pl.: televízió, rádió) legalább 2 m távolságra helyezze el a készüléket, az interferencia elkerülése érdekében.
- Kerülje az olyan elhelyezést, ahol az érzékelőt közvetlenül légáramlat, huzat éri.
Ellenkező esetben a készülék működésében rendellenességek jelentkezhetnek.
- Kerülje az olyan elhelyezést, ahol bútorok, textilek vagy más tárgyak érintkeznek a készülék nyílásaival vagy gátolják a levegő ki és/vagy beáramlást.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az pára lecsapódásnak vagy drasztikus hőmérséklet ingadozásnak van kitéve! A megfelelő körülmények akkor állnak fenn, ha a szoba hőmérséklete 5 és 35 °C közötti.
- Stabil felületen helyezze el, ahol a légkeringés megfelelő.
Ha vastag szőnyeggel borított felületen helyezi el a készüléket, az egység kis mértékben vibrálhat.
Helyezze a készüléket sík felületre a víztartályból és/vagy a párásító tálcaról történő vízszivárgás megelőzése érdekében.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol zsír- vagy olajrézskecskék kerülnek a levegőbe.
Hatásukra a készülék külseje megsérülhet vagy az érzékelő meghibásodhat.
- A megfelelő légáramlás érdekében helyezze a készüléket legalább kb. 30 cm távolságra a faltól.
A porgyűjtő teljesítmény azonos lesz, ha a készüléket a faltól 3 cm-re használja, de inkább helyezze a faltól a lehető legtávolabbi, mivel beszennyezheti a falt vagy a padlót körülötte.


SZŰRŐ KEZELÉSE

- A szűrők helyes kezelése és karbantartása érdekében kövesse az útmutató utasításait.




AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSEI

KÉSZÜLÉK ELEJE/HÁTOLDALA

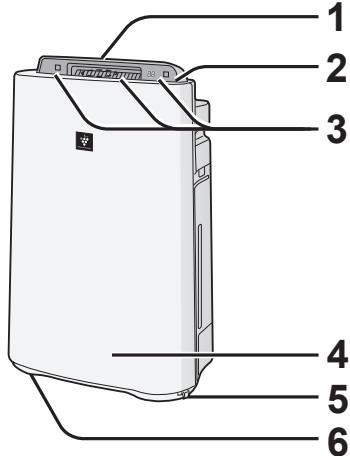

1	Légáram kimeneti zsaluk (elülső)
2	Kezelőpanel (lásd HU-6)
3	Kijelző (lásd HU-6)
4	Alapkészülék
5	Dugó (2 helyen)
6	Görgő (4 helyen)

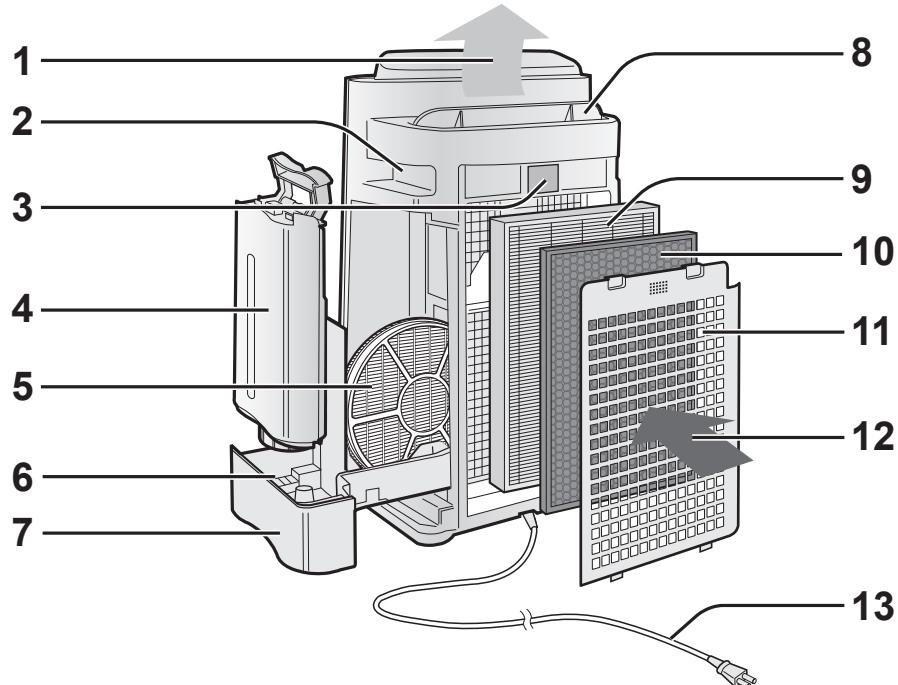


MAGYAR

1	Levegő kiömlő nyílás	6	Úszó
2	Fogantyú (2 helyen)	7	Párásító tálca
3	Érzékelő (belülső) <ul style="list-style-type: none"> •Por érzékelő •Hőmérséklet / Páratartalom érzékelő •Szag érzékelő (csak KC-D60EU, KC-D50EU) 	8	Lamella (automatikus)
4	Víztartály	9	HEPA szűrő (fehér)
5	Párásító szűrő	10	Szagtalanító szűrő (fekete)
		11	Hátsó panel (Előszűrő)
		12	Levegő beömlő nyílás
		13	Tápkábel / Tápcsatlakozó




AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSEI

KEZELŐPANEL

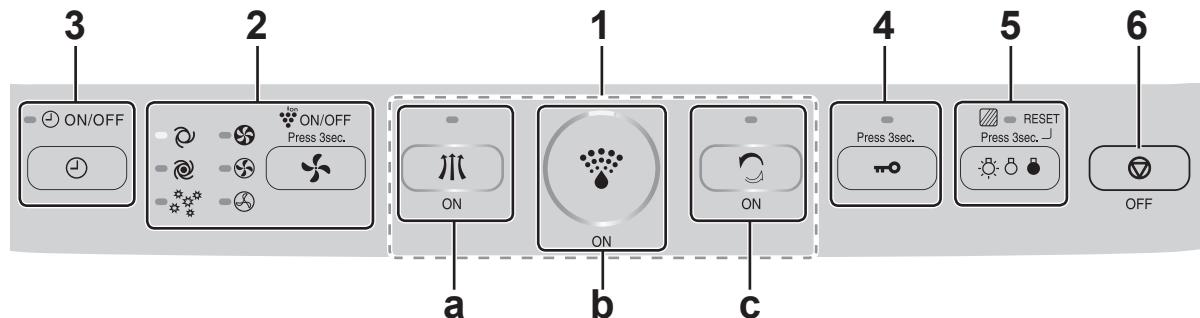

1	BEKAPCSOLÁS gomb			
a	LÉGTISZTÍTÁS MÓD gomb / KIJELZŐ (zöld)			
b	LÉGTISZTÍTÁS & PÁRÁSITÁS MÓD gomb / KIJELZŐ FÉNY (zöld)			
c	IONON TISZTÍTÁS MÓD gomb / KIJELZŐ (zöld)			
2	VENTILÁTOR SEBESSÉG gomb / KIJELZŐ (zöld) / Plasmacluster Ion BE / KI gomb (nyomja 3 mp-ig) / KIJELZŐ (zöld)	5	FÉNYERŐ SZABÁLYOZÓ gomb / SZŰRŐ NULLÁZÁS gomb (nyomja le 3 mp-ig) / KIJELZŐ FÉNY (narancssárga)	
3	IDŐZÍTETT KI/BEKAPCSOLÁS gomb / KIJELZŐ (zöld)	6	KIKAPCSOLÁS gomb	
4	GYERMEKZÁR gomb (nyomja 3mp-ig) / KIJELZŐ FÉNY (zöld)			

KIJELZŐ SZEMLÉLTETŐ ÁBRÁI

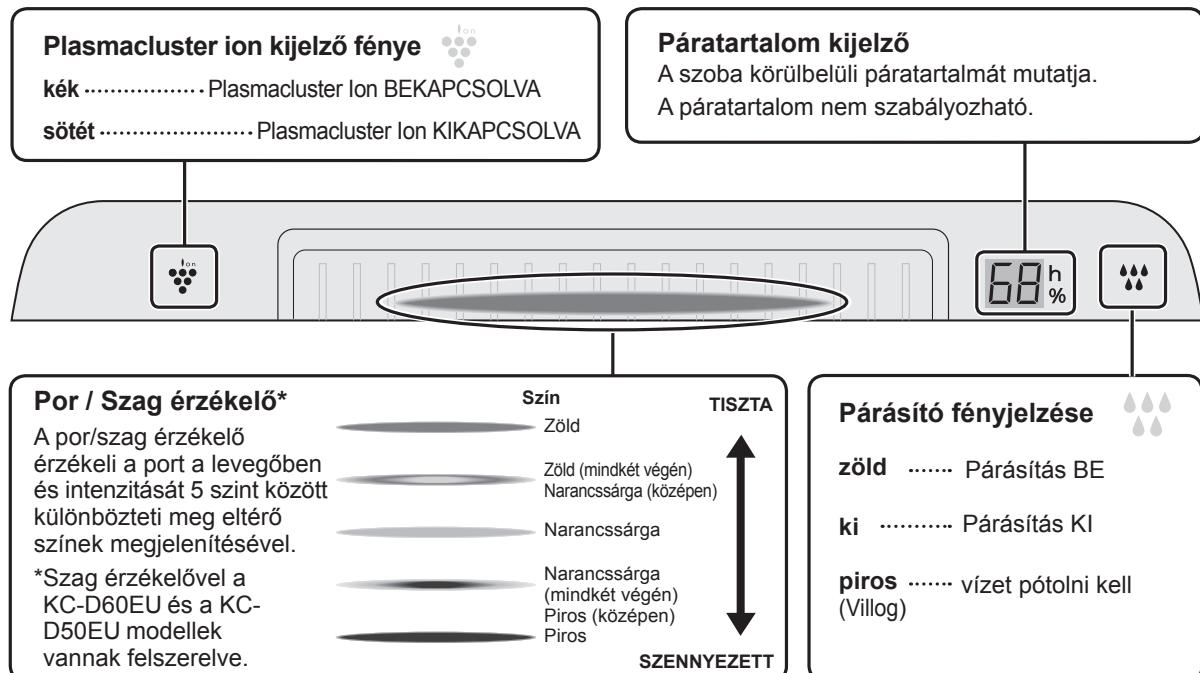




ÜZEMBE HELYEZÉS



Győződjön meg róla, hogy kihúzta a tápcsatlakozót a fali aljzatból!


A SZŰRÖK BEHELYEZÉSE

1

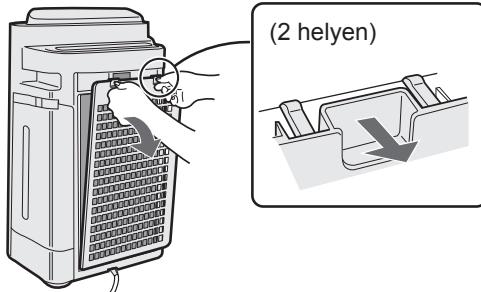

Vegye le a hátlapot.


2

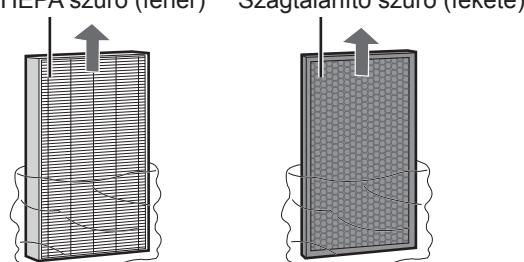

Vegye ki a szűrőket a nejlonzacskóból.


MAGYAR

3

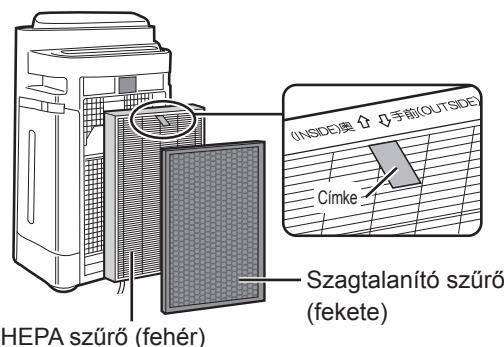


Helyezze be a szűrőket az ábrán mutatott helyes sorrendben.

4

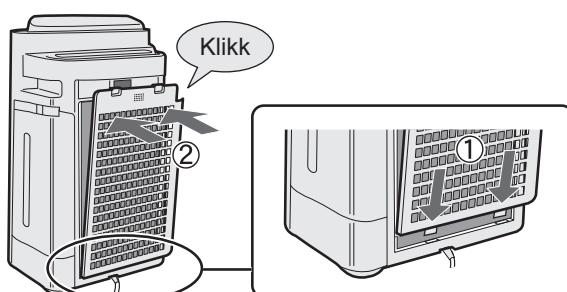

Tegye vissza a hátlapot.

5

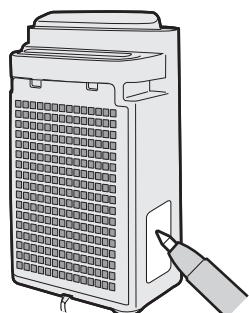

Írja fel a használatba vétel napját a dátum címkére.

HU-7



ÜZEMBE HELYEZÉS




Győződjön meg róla, hogy kihúzza a tápcsatlakozót a fali aljzatból!

A VÍZTARTÁLY ÚJRATÖLTÉSE


A Légtisztítás - Párásítás mód vagy a Légtisztítás ion zuhannyal mód használata esetén.

1

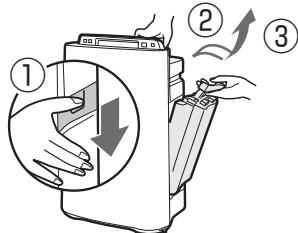

A fogantyút lenyomva és előre húzva vegye ki a víztartályt.

2

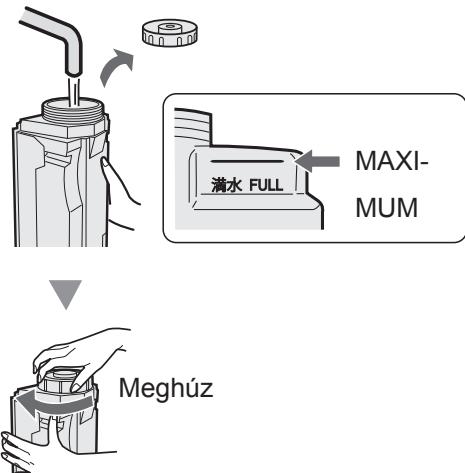


Töltsen fel a víztartályt csapvízzel.

FIGYELMEZTETÉS

- Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a víz.
- Törölje le a kifolyt vizet a víztartály külsejéről.
- A víztartályt szállításkor tartsa két kézzel, úgy, hogy a tartály nyílása felfelé néz.

3

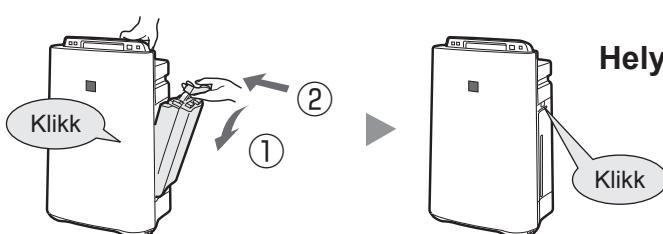

Helyezze vissza a víztartályt.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne érje víz a készüléket! Ellenkező esetben fennáll a rövidzárlat és/vagy az áramütés veszélye.
- Ne használjon forró vizet (40°C), vegyszereket, illatosító anyagokat, szennyezett vizet vagy más, káros hatású anyagot, mivel ezek a készülék elváltozását és/vagy hibás működését okozhatják.
- Csak friss csapvizet használjon! Más vízforrás használatával nő a penésgombák, gombák és/vagy baktériumok elszaporodásának lehetősége.



MŰKÖDTETÉS

LÉGTISZTÍTÁS PÁRÁSÍTÁS

A levegő gyors megtisztításához, párásításához és a kellemetlen szagok közömbösítéséhez használható.

START



LEÁLLÍTÁS



- A lamella kinyílik és a készülék automatikusan elkezd működni.
- Válassza ki a kívánt ventilátor sebességet. (Id. HU-10)
- Hacsak nem húzták ki a tápcsatlakozót, a készülék a korábban használt üzemmódban indul el.

MEGJEGYZÉS

- Tölts fel a víztartályt. (Id. HU-8)
- Ha a víztartály kiürül, a készülék "LÉGTISZTÍTÁS MÓD-BAN" fog üzemelni és a villogni kezd (piros fény). (zölden) világít párásítás közben.

Az automatikus párásítás módról

A hőmérséklet/páratartalom érzékelők automatikusan érzékelik és szabályozzák a páratartalmat a szoba hőmérsékletében bekövetkező változásoknak megfelelően. A szoba méretétől és páratartalmától függően a páratartalom nem érheti el az 55~65 %-os szintet. Ilyen esetekben a LÉGTISZTÍTÁS & PÁRÁSÍTÁS/MAXIMÁLIS MÓD használata javasolt.


Hőmérséklet	Páratartalom
~18 °C	65 %
18 °C~24 °C	60 %
24 °C~	55 %

MAGYAR

LÉGTISZTÍTÁS

Akkor használja, ha nincs szükség párásításra.

START

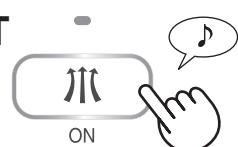

LEÁLLÍTÁS



- A lamella kinyílik és a készülék automatikusan elkezd működni.
- Válassza ki a kívánt ventilátor sebességet. (Id. HU-10)
- Hacsak nem húzták ki a tápcsatlakozót, a készülék a korábban használt üzemmódban indul el.


TISZTÍTÁS ION ZUHANNYAL MÓD

Nagy sűrűségű Plasmacluster ionokat és erős légáramot bocsát ki a készülék 60 percen keresztül.

MEGJEGYZÉS

- A lamella kinyílik és a készülék automatikusan elkezd működni.
- Ha a "Plasmacluster Ion " funkció ki van kapcsolva (OFF), a készülék nem bocsát ki plasmacluster ionokat.
- A művelet befejeztével a készülék visszatér a korábbi üzemmódhoz.
- Működés közben lehetséges erről a módról egy másikra váltani. Ugyanakkor a TISZTÍTÁS ION ZUHANNYAL mód nem működik a működési mód megváltoztatása után.
- A készülék 10 percig Plasmacluster ionokat bocsát ki maximális légárammal és begyűjti a port, miközben csökkenti a statikus elektromosságot. Ezután a készülék 50 percig erős légárammal párásít.
- A készülék kikapcsolja a párásítás funkciót és a párásítás jelzése kikapcsol, ahogy a páratartalom eléri a megfelelő szintet.
- Ha a víztartály üres, a párásítás jelzése villog (pirosan) és a készülék párásítás nélkül működik.

START

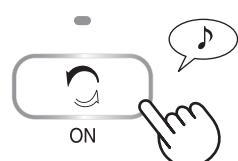




MŰKÖDTETÉS

VENTILÁTOR SEBESSÉG

Válassza ki a kívánt ventilátor sebességet.

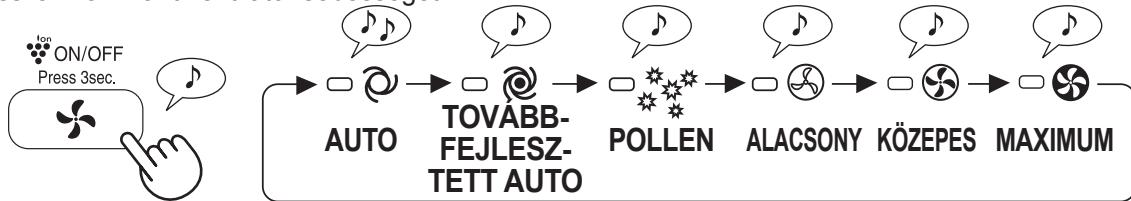

MEGJEGYZÉS

AUTO

A ventilátor sebessége automatikusan változik (MAGAS és ALACSONY mód között) a levegő tisztaságának függvényében. Az érzékelők érzékelik a szennyező anyagokat a hatékony légtisztítás érdekében.

**TOVÁBBFEJ-
LESZTETT**

A készülék automatikusan a normál módot meghaladó magas szinten működik, nagy sűrűségű Plasmacluster ionokat bocsátva ki és portalanít. Amikor a páratartalom 70%-os vagy magasabb szintet ér el, a készülék folyamatosan erős légáramot bocsát ki.

AUTO


POLLEN

A POR ÉRZÉKELŐ érzékenysége automatikusan "MAGAS" értékre vált és gyorsan érzékeli az olyan szennyeződéseket, mint a por és pollenek, a levegő megtisztításához.

PLASMACLUSTER ION KI/BEKAPCSOLÁS

(működés közben)


BE

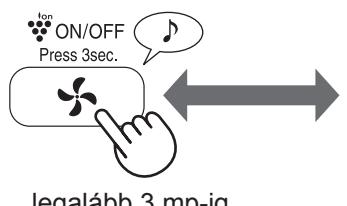

KI




Ha a Plasmacluster ion funkció ki van kapcsolva (OFF), a Plasmacluster Ion jelzőfénye (kék) kikapcsol.

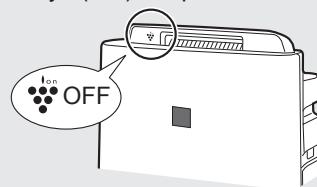


GYERMEKZÁR

A készülék kijelzőjének működtetése zárolható. Ugyanúgy lehet zárolni, mint feloldani.

BE

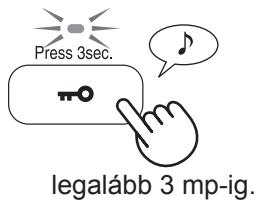

TÖRLÉS


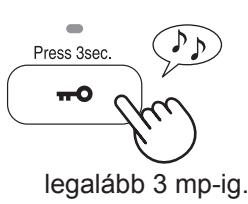




HASZNOS FUNKCIÓK



FÉNYERŐ SZABÁLYOZÓ

A funkció segítségével kiválaszthatja a kívánt fényerőt.

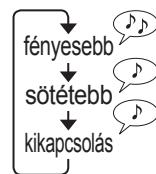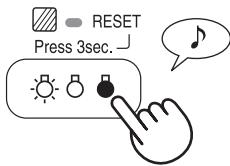

BEKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ

Válassza ki a kívánt időtartamot. A készülék automatikusan bekapcsol, ha a kiválasztott időtartam eltelt.

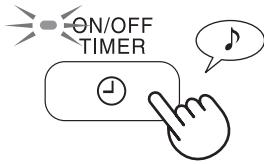


(Kikapcsolt készülékkel)

MAGYAR

KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ

A bekapcsolt készüléken válassza ki a kívánt időtartamot. A készülék automatikusan kikapcsol, ha a kiválasztott időtartam eltelt..

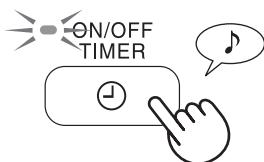

AZ ÉRZÉKELŐ ÉRZÉKENYSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA



A POR / SZAG KIJELZŐ folyamatosan pirosan világít az érzékenység csökkentéséhez, és állítsa "magas" (high) fokozatra az érzékenység növeléséhez, ha a POR KIJELZŐ és a SZAG KIJELZŐ folyamatosan zöldön világít.

*Szag érzékelővel csak a KC-D60EU és a KC-D50EU modellek vannak felszerelve.

PIROS.....BEÁLLÍTÁS: "ALACSONY"
ZÖLD...BEÁLLÍTÁS: "MAGAS"



(Kikapcsolt készülékkel)

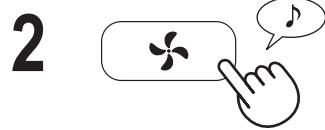

- Ha az érzékelő érzékenységének 8 másodperces beállításakor nem nyomják meg a Kikapcsolás gombot, a beállítást automatikusan elmenti a készülék.
- Az érzékelő érzékenységének beállítását akár kihúzott állapotban is elmenti a készülék.




TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



SZŰRŐ KIJELZŐ

Ha "KÖZEPES" légáram szinten működik, a kijelző fénye kb. 720 óra után kezd el világítani. (30nap×24óra=720)
(A világítás ideje kb. 360-1080 óra között lesz, a légáram erejétől függően.)

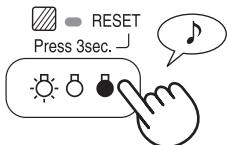


Az alábbi alkatrészek karbantartására emlékeztet.
A karbantartás elvégzése után, nullázza le a szűrő kijelzőjét (Id. HU-13).


legalább 3 mp-ig.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

- Szűrő kijelző fénye bekapcsol.

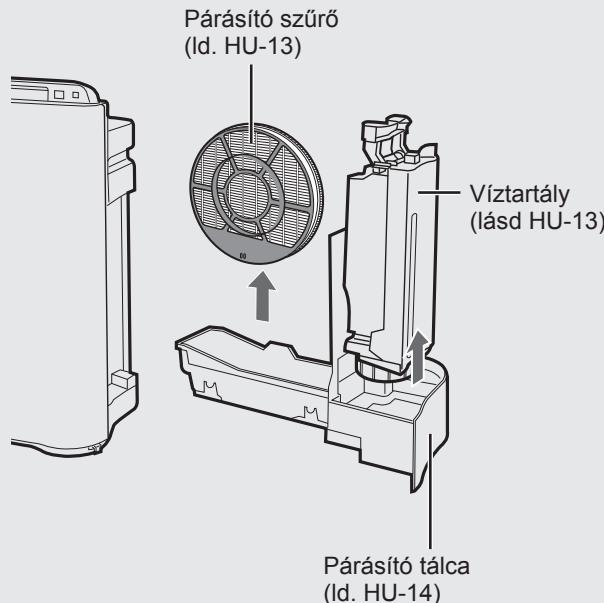


- Kellemetlen szag érezhető a levegő kiömlő nyílásból.
- A szűrő teljesítménye érezhetően csökken és / vagy a kellemetlen szag nem műlik el.

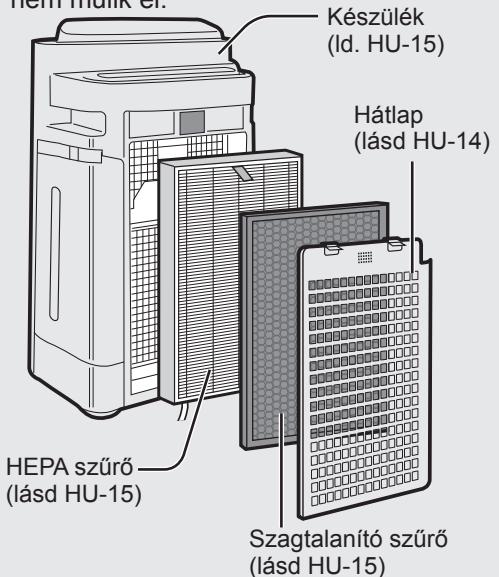

A PÁRÁSÍTÓ SZŰRŐ ELTÁVOLÍTÁSA

Karbantartás után megfelelően helyezze vissza az alkatrészeket!

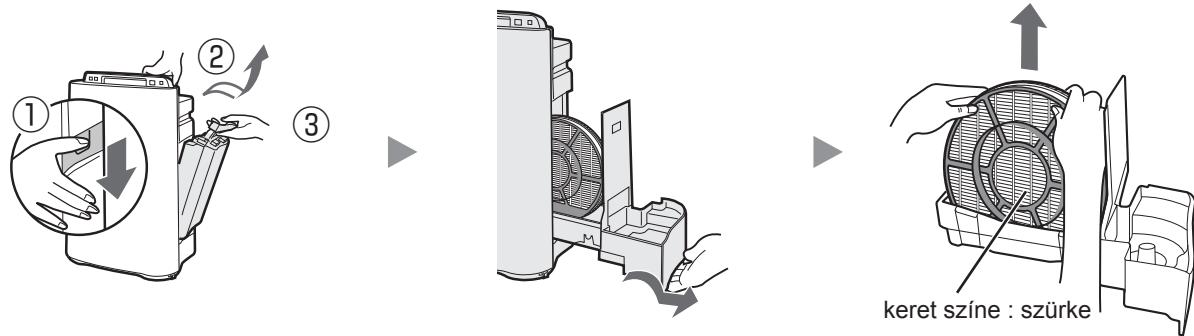

HU-12



Győződjön meg róla, hogy kihúzta
a tápcsatlakozót a fali aljzatból!

VÍZTARTÁLY


Kis mennyiségek vízzel öblítse ki a belséjét.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne rázza a víztartályt a hordozó füleknél fogva.
- Ne tegye le úgy a víztartályt, hogy a tank sapka alul van. (Kifolyhat a víz.)



MEGJEGYZÉS makacs szennyeződés esetén...

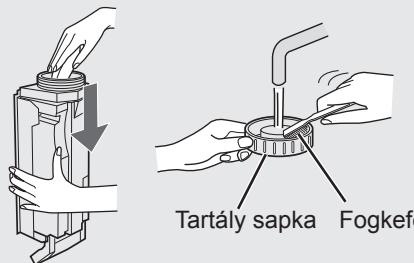

Tisztítsa meg a víztartály belséjét egy puha szivaccsal, a tartály kupakját egy pamut végű tisztítópálcikával vagy fogkefével.


MAGYAR

PÁRÁSÍTÓ SZÚRÓ

Bő vízzel öblítse ki.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne vegye ki a párásító szűrőt a szűrő keretből.
- Vigyázzon, nehogy kiöntse a vizet a párásító tálca ból.

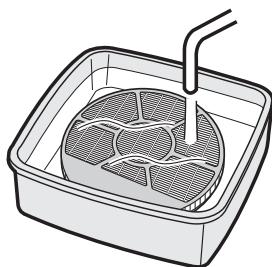

MEGJEGYZÉS makacs szennyeződés esetén...

1. Áztassa kb. 30 percig vízkőoldós vizben.

FIGYELMEZTETÉS Citromlé használata esetén áztassa tovább.

2. Bő vízzel öblítse le a vízkőoldós vizet.

Vízkőoldó

- Citromsav (patikákban kapható)
- 100%-os, rostmentes, palackozott citromlé.

<Citromsav használatakor>

2 ½ csésze víz



jól keverje el!

3 teáskanál

<Citromlé használatakor>

3 csésze víz



jól keverje el!

¼ csésze




TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



PÁRÁSÍTÓ TÁLCA ÉS FEDŐ ELEM

Egy fogkefével tisztítsa ki a párásító tálca belsejét.

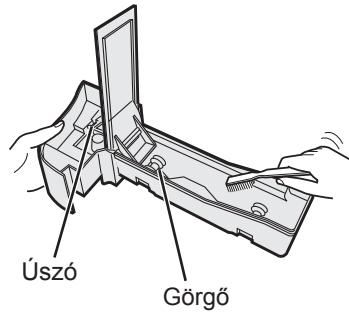


FIGYELMEZTETÉS

- Ne távolítsa el az úszót és a görgőt.
- Ha az úszó és / vagy a görgő leválik (ld. Hu-18).


MEGJEGYZÉS makacs szennyeződés esetén...

TÁLCA

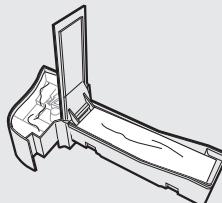

1. Töltsé meg félíg vízzel a tálcát.
2. Adjon hozzá egy kevés konyhai mosogatószeret.
3. Áztassa kb. 30 percig.
4. Tiszta vízzel mossa ki a konyhai mosogatószeret.

HÁTLAP

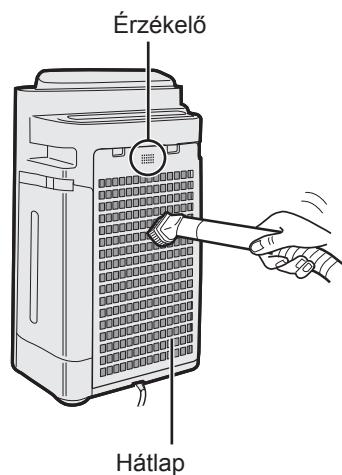

Kiegészítővel felszerelt porszívóval vagy más eszköz segítségével finoman távolítsa el a port.


MEGJEGYZÉS

makacs szennyeződés esetén...

1. Áztassa kb. 10 percig mosogatószeres vízben.
2. NE súrolja túl erősen a hátsó panelt.
3. Tiszta vízzel mossa le a konyhai mosogatószeret.
4. Teljesen szárítsa ki a szűrőt egy jól szellőző helyen.

FIGYELMEZTETÉS

NE súrolja túl erősen a hátsó panelt.

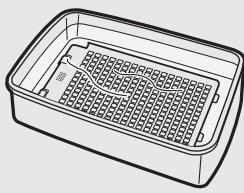





Győződjön meg róla, hogy kihúzta
a tápcsatlakozót a fali aljzatból!

HEPA SZŰRŐ/ SZAGTALANÍTÓ SZŰRŐ

Címke

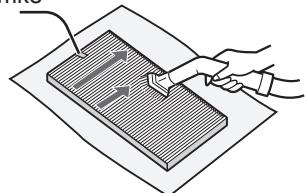

HEPA szűrő (fehér)

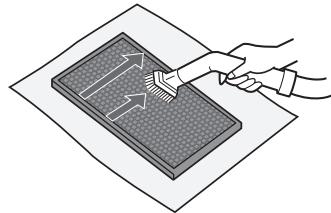

Szagtalanító szűrő (fekete)

Távolítsa el a port a HEPA SZŰRŐL és a
SZAGTALANÍTÓ SZŰRŐL.

FIGYELMEZTETÉS

Ne MOSSA el vízben és ne SZÁRÍTSA napon.

• HEPA SZŰRŐ

A tisztítást csak a címkkével ellátott oldalán végezze el, a másik oldalát ne tisztítsa meg.
A szűrő érzékeny, ügyeljen rá, hogy tisztításkor ne gyakoroljon nagy erőt rá.

• SZAGTALANÍTÓ SZŰRŐ

Mindkét oldala megtisztítható.
A szűrő eltörhet, ha túl nagy erőhatás éri, ezért tisztításkor óvatosan járjon el.

MAGYAR

KÉSZÜLÉK

Törölje át egy száraz, puha ruhával.


FIGYELMEZTETÉS

• Ne használjon illékony folyadékokat!

Benzol, festék hígító, polírozó por károsíthatja a készülék külsejét.

• Ne használjon tisztítószereket!

A tisztítószerek összetevői károsíthatják a készüléket.

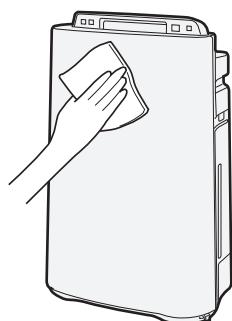



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Győződjön meg róla, hogy kihúzza a tápcsatlakozót a fali aljzatból!

SZŰRŐ CSERE

Csere ideje

A szűrő élettartama függ a környezetétől, a használattól, és a készülék elhelyezésétől. Ha a por és a szag nem szűnik meg, cserélje ki a szűrőket.

(Tekintse át a "Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt használná az új Légtisztítóját" részt)

Az alábbi szűrő élettartam és csere időszakok meghatározásakor napi 5 cigaretta elszívását vették alapul, valamint a porgyűjtő/szagtalanító teljesítményét egy új szűrő hatásfokának felével határozták meg.

Ajánlott a szűrőt gyakrabban cserélni, ha a készülék a normál háztartási használatnál lényegesen komolyabb igénybevételnek van kitéve.

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| •HEPA szűrő | Felnyitás után kb. 10 év |
| •Szagtalanító szűrő | Felnyitás után kb. 10 év |
| •Párásító szűrő | Felnyitás után kb. 10 év |

Csere szűrő modellje


Kérjük, lépjön kapcsolatba kereskedőjével további csereszűrők beszerzése miatt.

LÉGTISZTÍTÓ MODELL	CSERE SZŰRŐ MODELLJE		
	HEPA szűrő: 1 darab	Szagtalanító szűrő: 1 darab	Párásító szűrő: 1 darab
KC-D40EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	
KC-D50EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	FZ-A61MFR
KC-D60EU	FZ-D60HFE	FZ-D60DFE	

MEGJEGYZÉS

Használja a dátum címkét a csere idejére való emlékeztetőként.

Párásító szűrő

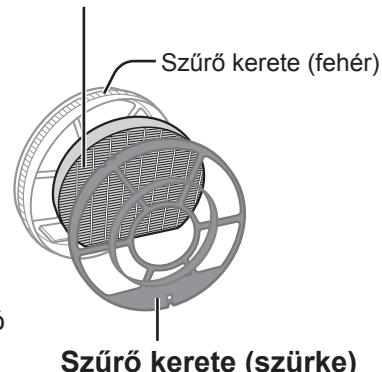

A szűrők elhelyezése

Kérjük, az elhasznált szűrőket a helyi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően helyezze el.

HEPA szűrő anyaga:


- Szűrő: Polipropilén
- Keret: Poliészter

Szagtalanító szűrő anyaga:

- Szagtalanító: aktivált szén
- Szűrő: Poliészter, műselyem

Párásító szűrő anyaga:

- Szűrő: Műselyem, poliészter

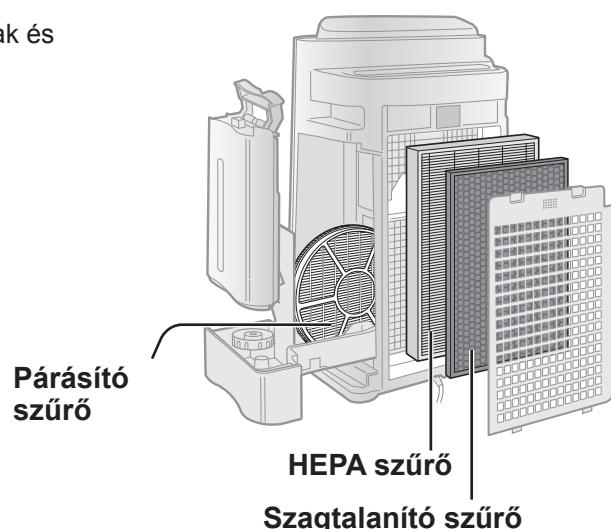



HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ






A szerviz hívása előtt kérjük, nézze át az alábbi hibakeresési segédlet táblázatot. Elképzelhető, hogy a felmerült hibajelenség nem a készülék hibás működéséből ered.

MAGYAR

JELENSÉG	MEGOLDÁS (nem meghibásodás)
Nem távolítja el a szagokat és a füstöt.	<ul style="list-style-type: none">Ha a szűrők erősen szennyezetnek tűnnék, tisztítsa meg vagy cserélje ki őket. (lásd HU-12, HU-13, HU-15)
A por/szag kijelző a levegő szennyezettsége ellenére zölden világít.	<ul style="list-style-type: none">A levegő piszkos lehetett a készülék tápcsatlakozójának bedugásakor. Húzza ki a készüléket, várjon egy percert, majd csatlakoztassa újból a konnektorba a készüléket.
A por/szag kijelző narancssárgán vagy pirosan világít, amikor a levegő tiszta.	<ul style="list-style-type: none">Az érzékelő működését akadályozza, ha a porérzékelő nyílárai eltömődtek vagy szennyezettek. Óvatosan tisztítsa meg a porérzékelőket. (Ld. HU-5)
Kattogó vagy ketyegő hang hallatszik a készülékből.	<ul style="list-style-type: none">Kattogó vagy ketyegő hang hallható a készülékből, amikor az ionokat állít elő.
A készülékből kijövő levegő nem szagtalan.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a szűrők nem erősen szennyezettek-e. • Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket. • Plasmacluster légtisztítók kis mennyiségben ózont bocsátanak ki, ami kellemetlen illattal járhat.
A készülék nem működik, amikor cigarette füst van a levegőben.	<ul style="list-style-type: none">Olyan helyen található a készülék, ahonnan az érzékelő nehézen képes érzékelni a cigarettafüstöt? • Nincsenek eltömődve vagy eldugulva a porérzékelő nyílárai? (Ebben az esetben tisztítsa meg a nyílásokat.) (Ld. HU-5)
Világít a Szűrő kijelző fénye.	<ul style="list-style-type: none">A szűrők visszahelyezése után csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorhoz és nyomja meg a Szűrő nullázás (reset) gombot. (Ld. E-12)
A por/szag kijelző ki van kapcsolva.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy nincs-e kiválasztva a Fények KIKAPCSOLVA mód. Ha igen, nyomja meg a Fényerő szabályozó gombot a kijelző fényeinek bekapsolásához. (Lásd HU-11)
Nem világít a víztartály kijelzője, amikor a tartály üres.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy nem szennyezett-e a polisztirolhab úszó. Tisztítsa meg a párásító tálcat. Győződjön meg róla, hogy a készülék vízszintes felületén van elhelyezve.
A tartályban lévő vízszint jelző nem csökken vagy csak lassan.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a párásító tálca és a víztartály megfelelően lettek-e behelyezve. Ellenőrizze a párásító szűrőt. • Ha erősen szennyezett a szűrő, tisztítsa meg vagy cserélje ki. (lásd HU-15, HU-16)
A por/szag kijelző fényei gyakran színt váltanak.	<ul style="list-style-type: none">A por/szag kijelző fényei automatikusan színt váltanak, ha a porérzékelő vagy a szagérzékelő szennyeződést észlel.



HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

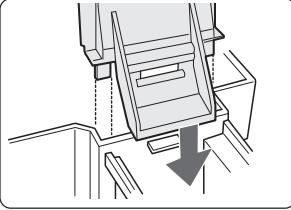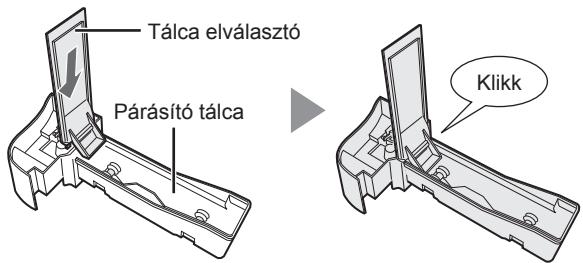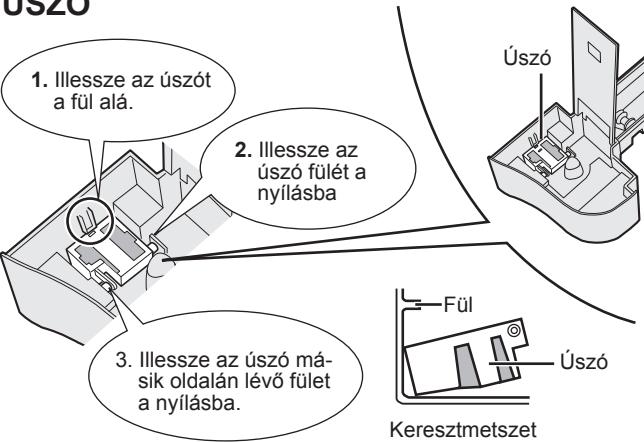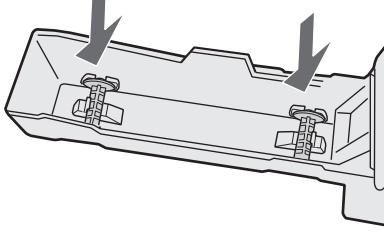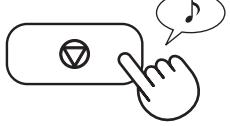JELENSÉG	MEGOLDÁS (nem meghibásodás)
Ha a görgőt/úszót/tálcát kivették.	<ul style="list-style-type: none"> Helyezze be a görgőt / úszót / tálcát az alábbi sorrendben.
	
ÚSZÓ <ol style="list-style-type: none"> 1. Illessze az úszót a fül alá. 2. Illessze az úszó fülét a nyílásba 3. Illessze az úszó másik oldalán lévő fület a nyílásba. 	GÖRGŐ <p>Oldalról rögzítse a görgőt a tálcában.</p> 
AUTOMATIKUS ÚJRAINDULÁS Áramkimaradás után automatikusan az utoljára használt mód működése indul el.	Az automatikus újraindulás beállítható. <ul style="list-style-type: none"> Ha működés közben kihúzzák a csatlakozót, vagy a biztosíték kiég, az áramellátás visszaállításával a működés a legutolsó módban, a legutolsó beállításokkal folytatódik.
BE (Kikapcsolt készülékkel)  (egyszerre legalább 3 mp-ig.)	TÖRLÉS (Kikapcsolt készülékkel)  (egyszerre legalább 3 mp-ig.) <p>Ha a , , lámpa 10 másodpercig világít, a beállítás megtörtént.</p>



HIBA KIJELZŐ

Ha a hiba újból előfordul, lépjön kapcsolatba a Sharp szervizközpontjával.

DIGITÁLIS KIJELZŐ	HIBA LEÍRÁSA	MEGOLDÁS
E2	Rendellenesség a párásító szűrőnél.	Ellenőrizze, hogy a párásító szűrő, a párásító tálca és a görgő megfelelően vannak telepítve, majd kapcsolja BE újból a készüléket.
C1	Rendellenesség a ventilátor motorjánál.	
C4	Rendellenesség a hőmérséklet-páratartalom érzékelőnél.	Húzza ki a készüléket, várjon egy percert, majd csatlakoztassa újból a konnektorba a készüléket.

MAGYAR



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Modell	KC-D60EU	KC-D50EU	KC-D40EU							
Tápfeszültség	220-240 V	50-60 Hz								
Ventilátor sebesség beállítása	MAXIMUM: KÖZEPES: ALACSONY	MAXIMUM: KÖZEPES: ALACSONY	MAXIMUM: KÖZEPES: ALACSONY							
LÉGTISZTÍTÁS	Ventilátor sebesség ($m^3/óra$) Névleges teljesítmény (W)	396 80	240 24	90 5,5	306 54	186 17	60 5	216 25	144 12	60 5
LÉGTISZTÍTÁS & PÁRÁSITÁS	Zajszint (dBA) Ventilátor sebesség ($m^3/óra$) Névleges teljesítmény (W)	55 366	45 240	25 90	55 288	43 186	23 60	47 180	37 144	37 60
Ajánlott szobaméret (m^2)*2	Nagy sűrűségű Plasmacluster ionokhoz ajánlott szobaméret (m^2)*3	~48	~35	~38	~28	~21		~26		7
Víztartály kapacitása (L)		3,0		2,5		2,5				23
Érzékelők	Szűrő típusa Kábelhossz (m)	Portalanítás Szagtalanítás	Méretek (mm)	Tömeg (kg)	Pariszag/Hőmérséklet & Páratartalom Por/Hőmérséklet & Páratartalom	Poriszag/Hőmérséklet & Páratartalom HEPA mikrobiális vezérléssel *4	Por/Hőmérséklet & Páratartalom illatosító			
							2,0			

*1 • A párasítás mértéke függ a belső és a külső hőmérséklettől, illetve a páratartalomtól.
A párasítás mértéke nő, ahogy a hőmérséklet értéke nő vagy a páratartalom csökken.

A párasítás mértéke csökken, ahogy a hőmérséklet értéke csökken vagy a páratartalom növekszik.

*2 • Mérési körülmenye: 20°C , 30 %-os páratartalom (JEM1426)

• Az ajánlott szobaméret a készülék maximális ventilátor sebességgel való működésével lelt kalkulálva.

*3 • Az ajánlott szobaméret területe akkora helyiséget jelöl, aminek levegőjét a készülék képes megtisztítani 30 percen belül meghatározott számú porrészecskétől. Energiatákarékossági célból húzza ki a tápcsatlakozót, amikor a készülék nem működik.

*4 • A szűrő eltávolítja a 0,3 mikron méretű porszemcsék több mint 99,97%-át. (JEM1467)

Teljesítmény-felvételi készzenléti módban

Amennyiben a készülék a tápforrásra csatlakoztatva van, az elektromos áramkörök működtetése 0,9 W teljesítmény-felvételt igényel.
Energiahatékonyosság céljából húzza ki a tápcsatlakozót, amikor a készülék nem működik!



Figyelem: A terméket ezzel a jelöléssel látták el. Ez azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási hulladékkel keverni. Ezekhez a termékekhez külön hulladékgyűjtő rendszer üzemel.

A. Hulladék-elhelyezési tájékoztató lakossági felhasználók részére (magán háztartások)

1. Az Európai Unióban

HA A KÉSZÜLÉKET KI AKARJA SELEJTEZNI, NE A KÖZÖNSÉGES SZEMETESKUKÁT HASZNÁLJA ÉS NE DOBJA TŰZBE!

A használt elektromos és elektronikus berendezéseket KÜLÖN kell összegyűjteni és kezelni, a helyi jogszabályoknak megfelelően.

A szelektív gyűjtés elősegíti a környezetbarát kezelést, az anyagok újrahasznosítását, és minimalizálja a véglegesen elhelyezett szemét mennyiségét. A NEM MEGFELELŐ ELHELYEZÉS káros lehet az emberi egészségre és a környezetre egyes összetevő anyagok miatt! Szállítsa a HASZNÁLT KÉSZÜLÉKET a helyi, általában önkormányzati gyűjtőhelyre (ahol ez lehetséges).

Az elhelyezéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi önkormányzathoz vagy kereskedőhöz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.

CSAK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS BIZONYOS TOVÁBBI ORSZÁGOKBAN (PÉLDÁUL NORVÉGIA ÉS SVÁJC) ELŐ FELHASZNÁLÓK FIGYELMÉBE: Törvény írja elő a szelektív gyűjtésben való részvételét.

A fenti, elektronikus és elektromos eszközökön (vagy a csomagoláson) megjelenő jelölés erre emlékezteti a felhasználókat.

A HÁZTARTÁSI felhasználóknak kötelezően a meglévő, használt készülékeket begyűjtő helyeket kell használniuk. A leadás ingyenes.

Ha a berendezést ÜZLETI CÉLRA használták, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetőséges, hogy a visszavételből és az újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják. Előfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis mennyiségeket). Spanyolországban: Kérjük, használt készülékeknek visszaszolgáltatásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a kiépített begyűjtési hálózattal vagy helyi önkormányzatával.

MAGYAR

2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.

Svájcban: A használt elektromos vagy elektronikus készülékeket térités nélkül visszaveszik a kereskedők, akkor is ha nem vásárol új terméket. További begyűjtő helyeket a következő honlapokon talál: www.swico.ch vagy www.sens.ch.

B. Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók részére

1. Az Európai Unióban

Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni:

Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetőséges, hogy a visszavételből és az újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják Önnel.

Előfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis mennyiségeket).

Spanyolországban: Kérjük, használt készülékeknek visszaszolgáltatásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a kiépített begyűjtési hálózattal vagy helyi önkormányzatával.

2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.




Prečítajte si túto príručku pred začatím obsluhy svojej novej čističky vzduchu

Čistička vzduchu nasáva vzduch z miestnosti z prívodu vzduchu, nechá vzduch prejsť cez predfilter, dezodorizačný filter a HEPA filter vnútri prístroja, a potom vypustí vzduch cez odvod vzduchu. HEPA filter dokáže odstrániť 99,97 % prachových častíc veľkosti 0,3 mikrónov, ktoré prechádzajú cez filter a tiež pomáha absorbovať pachy. Dezodorizačný filter postupne absorbuje pachy počas ich prechádzania filtrom.

Niekteré pachy absorbované filtromi sa môžu časom rozložiť a spôsobiť ďalšie pachy. V závislosti od prostredia, v ktorom sa prístroj používa, najmä keď sa výrobok používa v extrémnych prostrediah (podstatne horších ako je bežné používanie v domácnosti), tieto pachy môžu byť v krátkom čase intenzívnejšie ako sa očakáva. Ak pachy pretrvávajú, mali by ste vymeniť filtre.

POZNÁMKA

- Čistička vzduchu je navrhnutá tak, aby odstraňovala prach a pachy rozptýlené vo vzduchu, ale nie škodlivé plyny (napríklad oxid uhoľnatý obsiahnutý v cigaretovom dyme). Ak sa zdroj zápachu stále nachádza v miestnosti, čistička vzduchu nemôže pach odstrániť úplne.

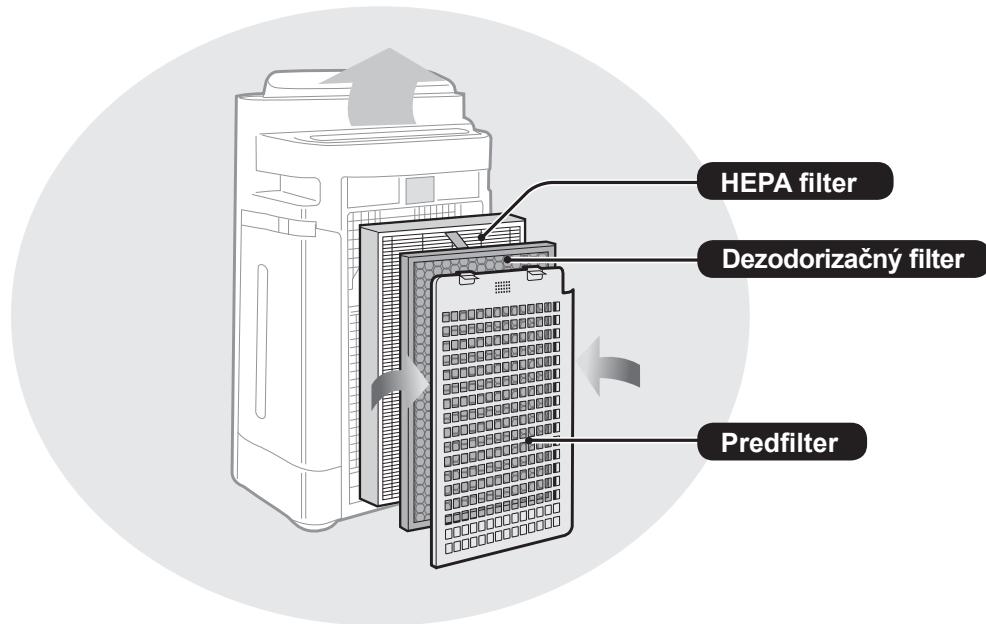

(Obvykle je na ilustráciách zariadenie „KC-D60EU“.)



SLOVENSKY

FUNKCIE

Unikátna kombinácia technológií úpravy vzduchu

Trojité filtračné systém + Plasmacluster + Zvlhčenie

ZACHYTÁVA PRACH*

Predfilter zachytáva prach a iné veľké častice vo vzduchu.

POTLÁČA PACHY

Dezodorizačný filter absorbuje mnoho bežných pachov v domácnosti.

ZMENŠUJE MNOŽSTVO PEĽU A PLESNI*

HEPA filter zachytáva 99,97 % častíc s veľkosťou 0,3 mikrónov.

OSVIEŽUJE

Plasmacluster upravuje vzduch podobne ako sa v prírode čistí životné prostredie emitovaním rovnováhy pozitívnych a negatívnych iónov.

ZVLHČUJE

*Keď je vzduch nasávaný filtračným systémom.

Technológia senzorov neustále monitoruje kvalitu vzduchu a automaticky upravuje prevádzku na základe zistenej čistoty a vlhkosti vzduchu.

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .. SK-2

- VÝSTRAHA
- UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY
- POKYNY K INŠTALÁCII
- SMERNICE TÝKAJÚCE SA FILTRA

NÁZVY ČASTÍ SK-5

- PREDNÁ/ZADNÁ ČASŤ
- OVLÁDACÍ PANEL
- ILUSTRAČNÝ DIAGRAM displeja

PRÍPRAVA SK-7

- INŠTALÁCIA FILTRA
- DOPLNENIE VODNEJ NÁDRŽE

PREVÁDZKA SK-9

- ČISTÝ VZDUCH A ZVLHČENIE
- REŽIM ČISTEJ IÓNOVEJ SPRCHY
- RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA
- TLAČIDLO ZAP./VYP. IÓNY PLASMACLUSTER
- DETSKÝ ZÁMOK

UŽITOČNÉ FUNKCIE SK-11

- OVLÁDANIE KONTROLIEK
- ČASOVÁČ ZAPNUTIA
- ČASOVÁČ VYPNUTIA
- NASTAVENIE CITLIVOSTI DETEKCIE SENZORA

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA SK-12

- INDIKÁTOR FILTRA
- INDEX STAROSTLIVOSTI
- ODSTRÁNENIE ZVLHČOVACIEHO FILTRA
- VODNÁ NÁDRŽ
- ZVLHČOVACÍ FILTER
- ZVLHČOVACIA MISKA A KRYT
- ZADNÝ PANEL
- HEPA FILTER/DEZODORIZAČNÝ FILTER
- JEDNOTKA
- VÝMENA FILTRA

RIEŠENIE PROBLÉMOV SK-17

TECHNICKÉ ÚDAJE SK-20

SLOVENSKY

Ďakujeme vám za zakúpenie tejto čističky vzduchu od spoločnosti SHARP. Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na použitie skôr, ako budete používať čističku vzduchu. Po prečítaní tento návod uschovajte na dostupnom mieste, aby ste do neho mohli nahliať aj v budúcnosti.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických zariadení by ste mali dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, mimo iné:

VÝSTRAHA – na zníženie nebezpečenstva skratu, požiaru, alebo poranenia:

- Pred použitím prístroja si prečítajte všetky pokyny.
- Používajte len zásuvku s napäťom 220 – 240 voltov.
- **Prístroj nepoužívajte, ak sú napájací kábel alebo zástrčka poškodené, alebo ak je pripojenie k elektrickej zásuvke uvoľnené.**
Mohlo by to spôsobiť elektrický výboj a/alebo požiar vplyvom skratu.
- Zo zástrčky odstraňujte pravidelne prach.
- **Do prívodu ani vývodu vzduchu ventilácie nedávajte prsty ani iné cudzie predmety.**
- **Pri vyberaní zástrčky vždy uchopte zástrčku a nikdy netiahajte za kábel.**
Mohlo by to spôsobiť elektrický výboj a/alebo požiar vplyvom skratu.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel, mohli by ste spôsobiť skrat, nadmernú tvorbu tepla alebo požiar.
- **Nevyberajte zástrčku mokrými rukami.**
- **Nepoužívajte prístroj v blízkosti plynových zariadení ani ohnísk.**
- Pri dopĺňaní vody do nádrže na vodu, čistení prístroja alebo keď ho nebudeste používať, nezabudnite ho odpojiť z elektrickej siete. Mohlo by to spôsobiť elektrický výboj a/alebo požiar vplyvom skratu.
- **Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik, autorizované servisné stredisko spoločnosti Sharp alebo kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.**
- Servis tejto čističky vzduchu môže vykonávať len autorizované servisné stredisko spoločnosti Sharp. Pri výskytu problémov, potrebe nastavenia alebo opravy kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
- Prístroj nepoužívajte, keď používate aerosólové insekticídy, ani v miestnostiach, kde sú vo vzduchu zvyšky oleja, kadidlo, iskry od zapálených cigariet, chemické výpary, ani na miestach, v ktorých sa môže prístroj namočiť, ako napríklad kúpeľniach.
- Pri čistení prístroja si dávajte pozor. Silné korozívne čistiace prostriedky môžu poškodiť vonkajšok prístroja.
- Pri prenášaní prístroja odstráňte najprv vodnú nádrž a zvlhčovaciu misku a držte prístroj pomocou držadiel nachádzajúcich sa na oboch stranách.
- Nepite vodu zo zvlhčovacej misky ani vodnej nádrže.
- Vymeňte každý deň vodu vo vodnej nádrži čerstvou vodou z vodovodného kohútika a pravidelne čistite vodnú nádrž a zvlhčovaciu misku. (Pozrite si stranu SK-13 a SK-14). Keď prístroj nepoužívate, vylejte vodu z vodnej nádrže a zvlhčovacej misky. Ak vo vodnej nádrži a/alebo zvlhčovacej miske necháte vodu, môže to spôsobiť plesnivenie, množenie baktérií a zápachy.
V ojedinelých prípadoch môžu tieto baktérie nepriaznivo pôsobiť na zdravie.
- Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokial' na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom používania a chápu riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti by nemali vykonávať čistenie a údržbu, pokial' na nich niekto nedohliada.



POZNÁMKA – rušenie rádia alebo televízora

Ak táto čistička vzduchu môže spôsobiť rušenie príjmu rádia alebo televízie, pokúste sa opraviť rušenie jedným alebo viacerými nasledujúcimi opatreniami:

- Preorientujte alebo premiestnite príjmovú anténu.
- Zväčšíte vzdialenosť medzi prístrojom a rádiovým/televíznym prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu ako je ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Vyhľadajte pomoc u predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY

- Neblokujte vstupné a/alebo výstupné otvory ventilácie.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti ani na horúcich predmetoch, ako sú sporáky alebo ohrievače, ani tam, kde môžu prísť do kontaktu s parou.
- Prístroj obsluhujte vždy vo zvislej polohe.
- **Pri presúvaní prístroja ho držte pomocou držadiel nachádzajúcich sa na oboch stranách.**

Ked' je prístroj v prevádzke, nepresúvajte ho.

- Počas vlečenia na kolieskach nehýbte hlavnou jednotkou ani nemeňte jej smer.
- Nedávajte prístroj na povrhy, ako sú podložky tatami, podlahu, ktorá sa ľahko poškodí, na nerovné povrhy a hrubé koberce.
- Pri pohybe pomocou koliesok nimi pohybujte v horizontálnom smere.
- Pred premiestnením vypnite zariadenie a vyberte vodnú nádrž. Dávajte si pozor, aby ste si nezachytili prsty.
- **Nespúšťajte prístroj bez správnej inštalácie filtrov, vodnej nádrže a zvlhčovacej misky.**

- **Neumývajte ani opäťovne nepoužívajte HEPA filter a dezodorizačný filter.**
Nielenže tým nezlepšíte výkon filtra, ale môžete tak spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poruchu.

- **Vonkajšok čistite len jemnou handričkou.**

Nepoužívajte prchavé látky ani čistiace prostriedky.

Mohli by ste nimi poškodiť povrch prístroja alebo by mohol prasknúť.

Tiež by vplyvom toho nemuseli senzory pracovať správne.

- **To, ako často je treba vykonávať údržbu (odstraňovanie vodného kameňa), závisí od tvrdosti vody a množstve nečistôt v používanej vode; čím je voda tvrdšia, tým častejšie musíte vodný kameň odstraňovať.**

- **Udržujte prístroj z dosahu vody.**

SLOVENSKY



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používajte len čerstvú vodu z vodovodného kohútika. Používaním iných zdrojov vody by ste mohli pomôcť množeniu plesní, húb a/alebo baktérií.
- Netraste vodnou nádržou tak, že budete držať rúčku na prenos.
- Neodstraňujte zvlhčovací filter z rámu filtra.
- Pri odstraňovaní alebo čistení zvlhčovacej misky si dajte pozor, aby ste z nej nevyliali vodu.
- Neodstraňujte plavák ani valec.
Ak sa uvoľní plavák a/alebo valec, pozrite si stranu SK-18.
- Na údržbu zvlhčovacej misky a krytu nepoužívajte čistiace prostriedky.
Mohli by ste tak spôsobiť deformáciu, stratu lesku, prasknutie (únik vody)
- Počas údržby zadného panela ho nedrhnite príliš silne.
- Dezodorizačný filter pri umývaní neohýbajte ani neskladajte.

POKYNY K INŠTALÁCII

- Prístroj umiestnite najmenej 2 m od zariadení využívajúcich elektrické vlny, ako sú napríklad televízory alebo rádiá, aby ste pri používaní prístroja zabránili elektrickému rušeniu.
- Vyhnite sa miestam, kde bude senzor vystavený priamemu vetru.
Prístroj nemusí fungovať správne.
- Vyhnite sa používaniu na miestach, kde sa môže prístroj dostať do kontaktu s nábytkom, látkami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli zabrániť vstupu/výstupu vzduchu ventilácie.
- Vyhnite sa miestam, kde bude prístroj vystavený kondenzácii alebo vplyvom veľkých zmien teploty. Vhodné podmienky sú pri teplote v miestnosti v rozmedzí 5 – 35 °C.
- Umiestnite na stabilný povrch s dostatočnou cirkuláciou vzduchu.
Keď prístroj umiestnite na oblasť s hrubou kobercovou plochou, môže mierne vibrovať.
Prístroj umiestnite na rovný povrch, aby ste zabránili unikaniu vody z vodnej nádrže a/alebo zvlhčovacej misky.
- Prístroj nepoužívajte na miestach, kde sa tvorí mastnota alebo olejový dym.
Mohol by vplyvom toho prasknúť povrch alebo by senzor nemusel pracovať správne.
- Prístroj umiestnite asi 30 cm (1 stopu) od steny, aby ste zaistili správne prúdenie vzduchu.
Výkon zbierania prachu bude rovnaký aj vtedy, keď prístroj budete používať 3 cm od steny, ale dajte ho čo najďalej, pretože by mohol zašpiniť okolitú stenu alebo podlahu.


SMERNICE TÝKAJÚCE SA FILTRA

- Postupujte podľa pokynov v tomto návode, aby ste sa správne starali o filtre, a aby ste ich dobre udržovali.




NÁZVY ČASTÍ

PREDNÁ/ZADNÁ ČASŤ

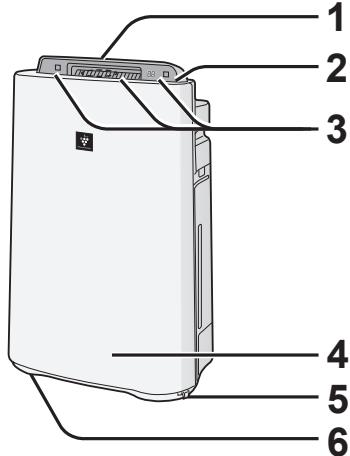

1	Odvod vzduchu (predok)
2	Ovládací panel (pozrite si stranu SK-6)
3	Displej (pozrite si stranu SK-6)
4	Hlavná jednotka
5	Zarážka (2 miesta)
6	Koliesko (4 miesta)

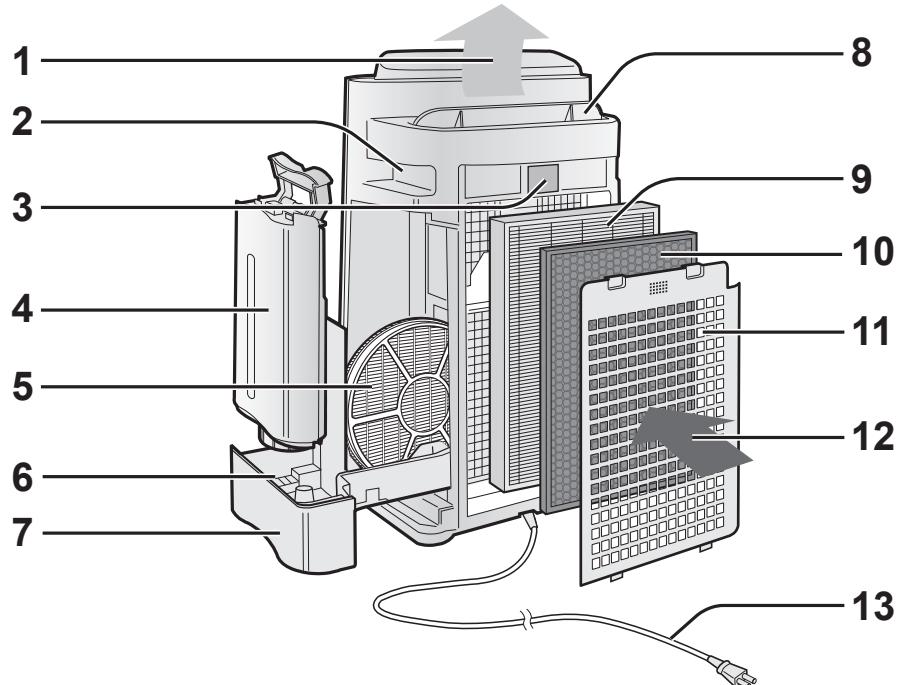


SLOVENSKY

1	Odvod vzduchu	6	Plavák
2	Rúčka (2 miesta)	7	Zvlhčovacia miska
3	Senzor (interný) <ul style="list-style-type: none"> • Prachový senzor • Senzor teploty/vlhkosti • Pachový senzor (len KC-D60EU a KC-D50EU) 	8	Žalúzia (automaticky)
4	Vodná nádrž	9	HEPA filter (biely)
5	Zvlhčovací filter	10	Dezodorizačný filter (čierny)
		11	Zadný panel (prefilter)
		12	Prívod vzduchu
		13	Napájací kábel/zástrčka




NÁZVY ČASTÍ

OVLÁDACÍ PANEL

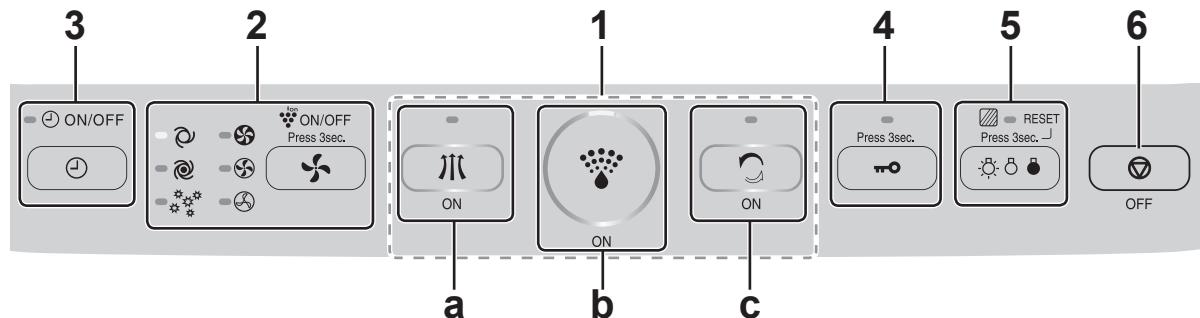

1	Tlačidlo Zap.		
a	Tlačidlo režimu čistého vzduchu/KONTROLKA INDIKÁTORA (zelená)		
b	Tlačidlo režimu čistého vzduchu a zvlhčenia/KONTROLKA INDIKÁTORA (zelená)		
c	Tlačidlo režimu čistej iónovej sprchy/KONTROLKA INDIKÁTORA (zelená)		
2	• Tlačidlo rýchlosťi ventilátora/ KONTROLKA INDIKÁTORA (zelená) • Tlačidlo ZAP./VYP. iónov Plasmacluster (ON/OFF) (Stlačte a podržte aspoň 3 s) / KONTROLKA INDIKÁTORA (zelená)	5	• Tlačidlo ovládania kontroliek • Tlačidlo resetovania filtra (Stlačte a podržte aspoň 3 s) / KONTROLKA INDIKÁTORA (oranžová)
3	Tlačidlo ZAP./VYP. časovača (ON/OFF)/KONTROLKA INDIKÁTORA (zelená)	6	Vypínač
4	Tlačidlo detského zámku (Stlačte a podržte aspoň 3 s) / KONTROLKA INDIKÁTORA (zelená)		

ILUSTRAČNÝ DIAGRAM DISPLEJA

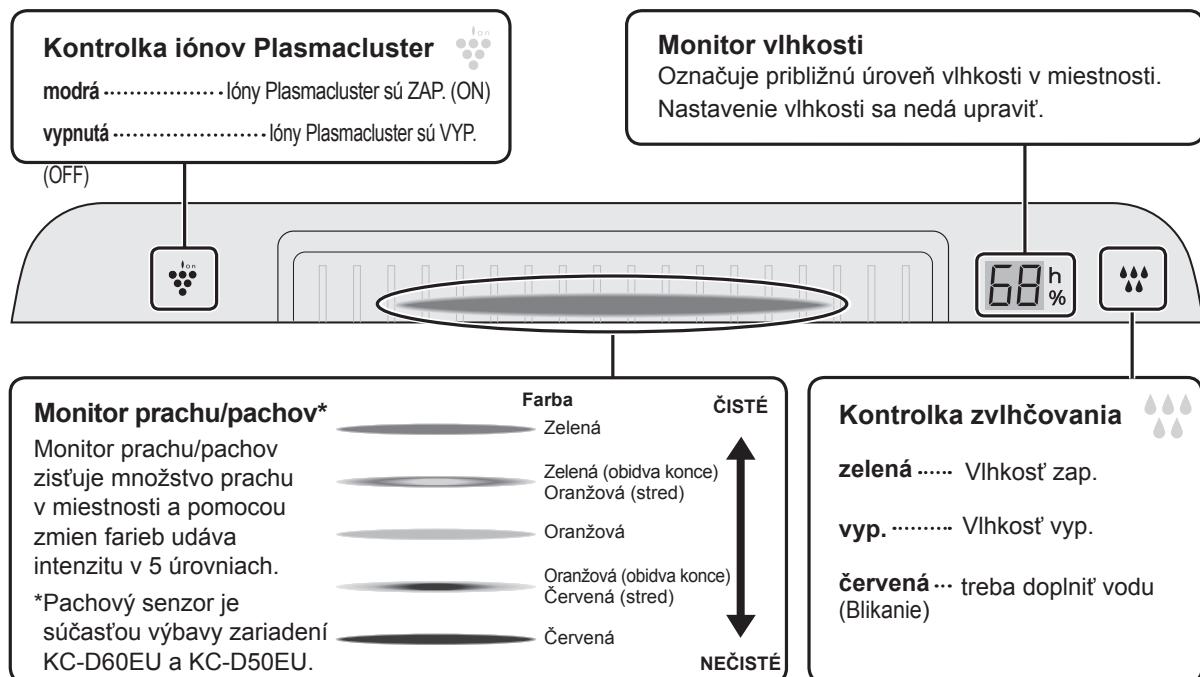




PRÍPRAVA



Nezabudnite vybrať zástrčku
z elektrickej zásuvky.


INŠTALÁCIA FILTRA

1

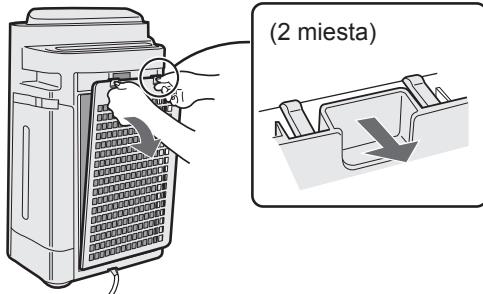


Odstráňte zadný panel.

2

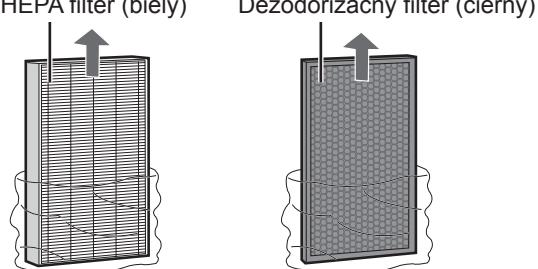

Odstráňte filtre z umelohmotného
vrecka.


3

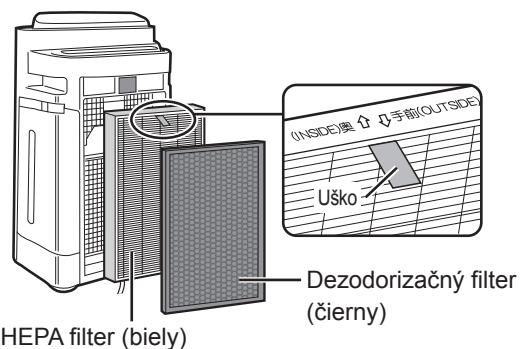

Nainštalujte filtre v správnom
poradí tak, ako je to zobrazené.


SLOVENSKY

4

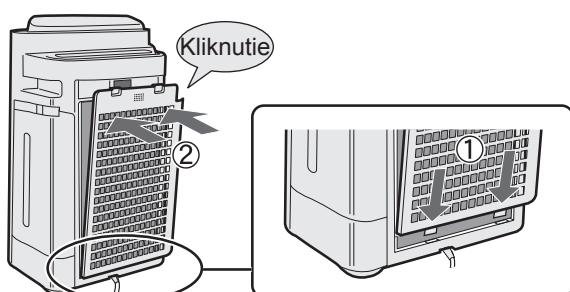

Nainštalujte zadný panel.

5

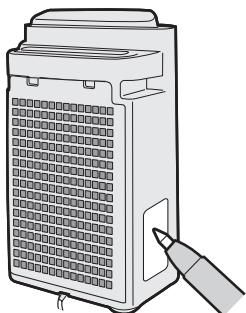

Vyplňte na štítku s dátumom
počiatočný dátum používania.

SK-7



PRÍPRAVA



Nezabudnite vybrať zástrčku
z elektrickej zásuvky.

DOPLENENIE VODNEJ NÁDRŽE


Ked' chcete použiť režim čistého vzduchu a zvlhčenia alebo režim čistej iónovej sprchy.

1



**Odstraňte vodnú nádrž
zatlačením na rúčku smerom dole
a potiahnutím smerom dopredu.**

2

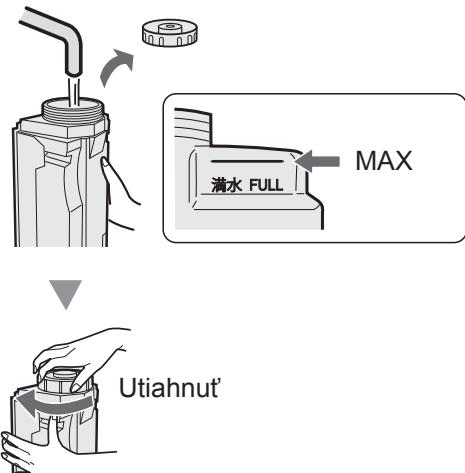


**Naplňte vodnú nádrž vodou
z vodovodného kohútika.**

UPOZORNENIE

- Skontrolujte, či neuniká voda.
- Nezabudnite utrieť všetky zvyšky vody na vonkajšej strane vodnej nádrže.
- Pri prenášaní vodnej nádrže ju držte obomi rukami tak, aby otvor vodnej nádrže smeroval hore.

3

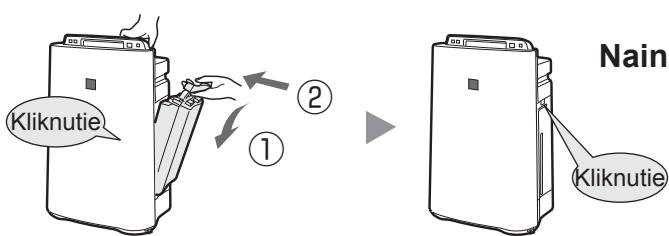

Nainštalujte vodnú nádrž.

UPOZORNENIE

- Prístroj nevystavujte vplyvu vody. Mohlo by to spôsobiť skrat a/alebo elektrický výboj.
- Nepoužívajte horúcu vodu (40°C), chemické látky, aromatické látky, špinavú vodu ani iné poškodzujúce látky, inak by mohlo dôjsť k deformácii a/alebo poruche.
- Používajte len čerstvú vodu z vodovodného kohútika. Používaním iných zdrojov vody by mohlo dôjsť k množeniu plesní, hub a/alebo baktérií.



PREVÁDZKA

ČISTÝ VZDUCH A ZVLHČENIE

Použite na rýchle čistenie vzduchu, zníženie množstva pachov a zvlhčenie.

ŠTART



ON



- Žalúzia sa automaticky otvorí a prístroj začne prevádzku.
- Vyberte požadovanú rýchlosť ventilátora. (Pozrite si stranu SK-10)
- Pokiaľ neboli odpojené napájacie káble, prevádzka začne v poslednom režime, v ktorom bol prístroj spustený.

STOP



OFF



POZNÁMKA

- Naplnite vodnú nádrž. (Pozrite si stranu SK-8)
- Keď je vodná nádrž prázdna, prístroj bude pracovať v režime čistého vzduchu a bude blikať (červená).
- počas zvlhčovania svieti (zelená).

O režime automatického zvlhčenia

Senzory teploty/vlhkosti automaticky zisťujú a upravujú vlhkosť podľa zmien teploty v miestnosti. V závislosti od veľkosti a vlhkosti miestnosti nesmie vlhkosť presiahnuť 55 – 65 %. V takých prípadoch sa odporúča používať režim čistenia vzduchu a zvlhčenia/max.

Teplota	Vlhkosť
~18 °C	65 %
18 °C~24 °C	60 %
24 °C~	55 %

ČISTÝ VZDUCH

Používa sa, keď nie je potrebné ďalšie zvlhčenie.

SLOVENSKY

ŠTART




ON



- Žalúzia sa automaticky otvorí a prístroj začne prevádzku.
- Vyberte požadovanú rýchlosť ventilátora. (Pozrite si stranu SK-10)
- Pokiaľ neboli odpojené napájacie káble, prevádzka začne v poslednom režime, v ktorom bol prístroj spustený.

STOP

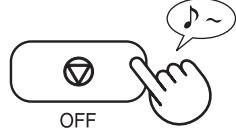

OFF




REŽIM ČISTEJ IÓNOVEJ SPRCHY

Uvoľňuje ióny Plasmacluster s vysokou hustotou a 60 minút vypúšťa silný prúd vzduchu.

POZNÁMKA

- Žalúzia sa automaticky otvorí a prístroj začne prevádzku.
- Ak je „režim iónov Plasmacluster “ vypnutý (OFF), ióny Plasmacluster sa nebudú uvoľňovať.
- Keď prístroj dokončí prácu, vráti sa do predchádzajúceho režimu.
- Tento režim sa počas prevádzky dá prepnúť na iný režim. Po prepnutí režimu však režim čistej iónovej sprchy nebude fungovať.
- Prístroj bude po dobu 10 minút uvoľňovať ióny Plasmacluster s maximálnym prúdením vzduchu, bude zbierať prach a zníži statickú elektrinu. Potom bude prístroj po dobu 50 minút pracovať a zvlhčovať silným prúdením vzduchu.
- Keď vlhkosť dosiahne správnu úroveň, prístroj prestane zvlhčovať a kontrolka Vlhkosti sa vypne.
- Keď je vodná nádrž prázdna, kontrolka Vlhkosti zabliká (červene) a prístroj bude pracovať bez zvlhčovania.

ŠTART

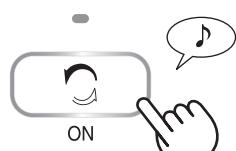

ON






PREVÁDZKA

RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA

Vyberte požadovanú rýchlosť ventilátora.

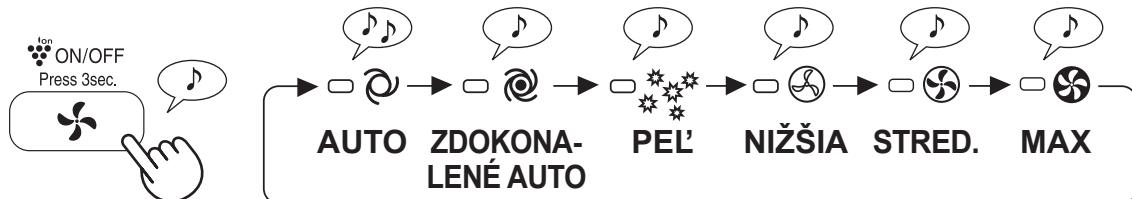

POZNÁMKA

AUTO

Rýchlosť ventilátora sa automaticky prepne (medzi nastavením VYSOKÁ a NÍZKA) v závislosti od množstva nečistôt vo vzduchu. Senzory detekujú nečistoty kvôli efektívному čisteniu vzduchu.

ZDOKONALENÉ

Prístroj bude automaticky pracovať na vyššej úrovni ako obvykle s intenzívnym uvoľňovaním veľmi hustých iónov Plasmacluster a bude zachytávať prach.

AUTO

Keď vlhkosť dosiahne aspoň 70 %, prístroj bude nepretržite vypúšťať silný prúd vzduchu.


PEL'

Citlivosť PRACHOVÉHO SENZORA je automaticky nastavená na úroveň „VYSOKÁ“, senzor rýchlo detektuje nečistoty ako je prach a peľ a prístroj začne čistiť vzduch.

TLAČIDLO ZAP./VYP. IÓNY PLASMACLUSTER

(počas prevádzky)


ZAP. (ON)

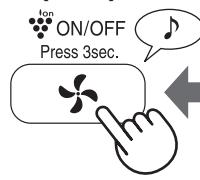

VYP. (OFF)



Ked' je režim iónov Plasmacluster vypnutý (OFF), kontrolka iónov Plasmacluster (modrá) nesvieti.

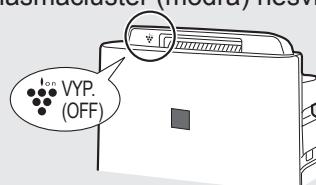

DETSKÝ ZÁMOK

Obsluha displeja prístroja bude zablokovaná. Je to rovnaký spôsob ako spustenie operácie.

ZAP. (ON)



ZRUŠENIE






UŽITOČNÉ FUNKCIE



OVLÁDANIE KONTROLIEK

Túto funkciu použite na výber požadovaného jasu.

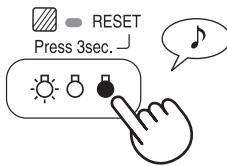

ČASOVACÍ ZAPNUTIA



Vyberte požadovaný časový úsek. Po dosiahnutí vybraného času sa prístroj automaticky spustí.

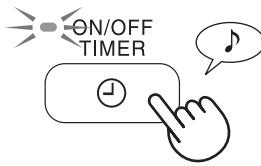

(ked' je prístroj vypnutý)

ČASOVACÍ VYPNUTIA

Vyberte požadovaný časový úsek, keď je prístroj zapnutý. Po dosiahnutí vybraného času sa prístroj automaticky zastaví.

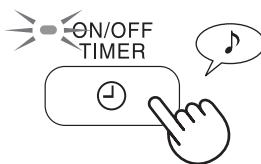

SLOVENSKY

NASTAVENIE CITLIVOSTI DETEKCIJE SENZORA



Ak je monitor prachu/pachov neustále červený, nastavte nastavenie na „nízka“, aby ste znížili citlosť, a ak je monitor prachu a monitor pachov neustále zelený, nastavte nastavenie na „vysoká“, aby ste zvýšili citlosť.

*Pachový senzor je súčasťou výbavy len zariadení KC-D60EU a KC-D50EU.

ČERVENÁ.....NASTAVTE na „NÍZKA“
ZELENÁ...NASTAVTE na „VYSOKÁ“



(ked' je prístroj vypnutý)

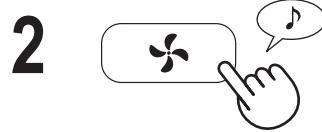

- Ak do 8 sekúnd od nastavenia citlivosťi senzora nestlačíte tlačidlo VYP., nastavenie sa automaticky uloží.
- Nastavenie citlivosťi senzora sa uloží dokonca aj keď je prístroj odpojený z elektrickej siete.




STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA



INDIKÁTOR FILTRA

Pri prevádzke na „STREDNOM“ objeme vetra sa kontrolka indikátora zapne asi po 720 hodinách.
(30 dní × 24 hodín = 720)

(Doba osvetlenia sa v závislosti od objemu vetra líši približne medzi 360 – 1080 hodinami.)

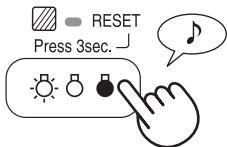


viac ako 3 s


Upomienka na vykonanie údržby nižšie uvedených častí.
Po vykonaní údržby resetujte indikátor filtra. (Pozrite si stranu SK-13)

INDEX STAROSTLIVOSTI

- Zapne sa kontrolka indikátora filtra.

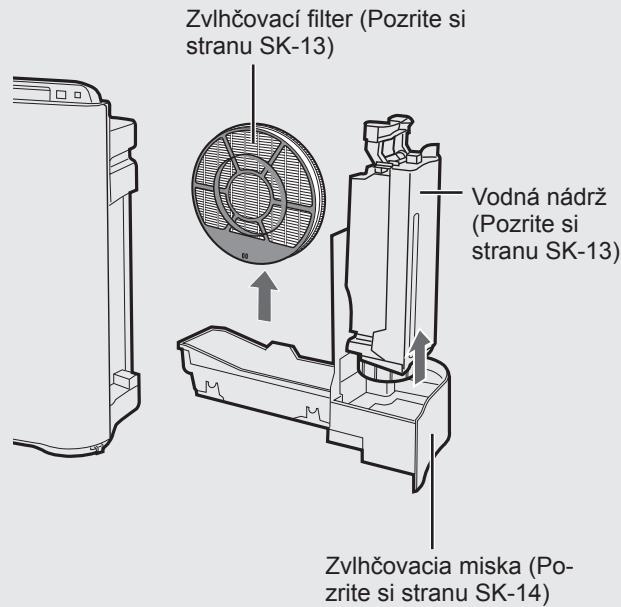


- Všimnite si nepríjemný zápach z výstupu vzduchu.
- Výkon filtra sa zjavne zhoršíl a/alebo zápach pretrváva.

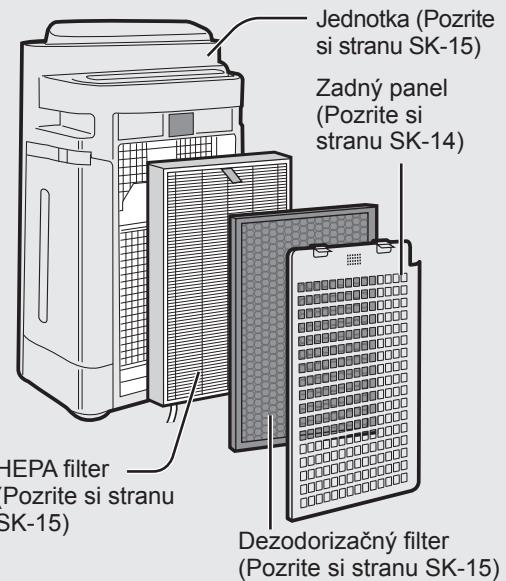

ODSTRÁNENIE ZVLHČOVACIEHO FILTRA

Po údržbe vymeňte časti správnym spôsobom.

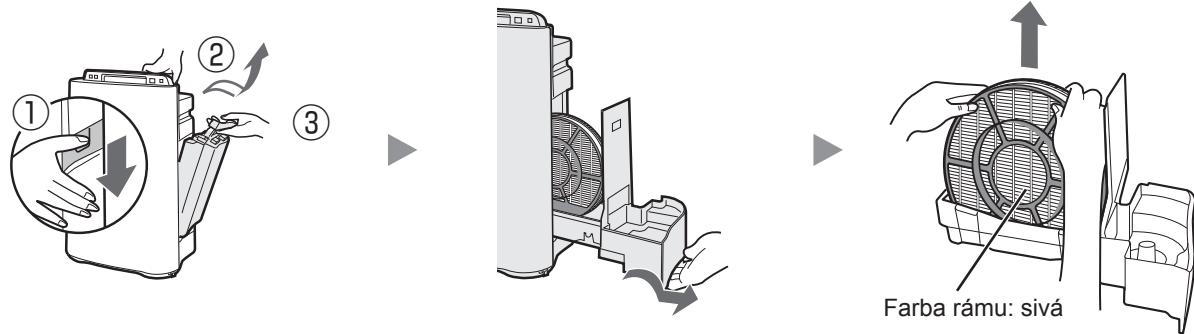

SK-12



**Nezabudnite vybrať zástrčku
z elektrickej zásuvky.**

VODNÁ NÁDRŽ


Opláchnite vnútro misky malým množstvom vody.

UPOZORNENIE

- Neťaste vodnou nádržou, ak ju držíte pomocou madla.
- Nepokladajte vodnú nádrž vekom nádrže smerom dolé. (Mohlo by dôjsť k úniku vody.)



POZNÁMKA pri ťažko odstrániťnej nečistote...

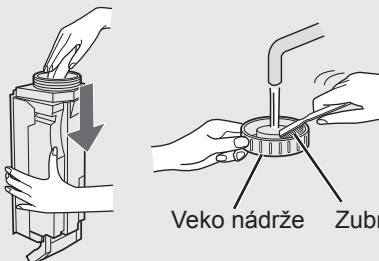

Vyčistite vnútro vodnej nádrže mäkkou špongiou a veko nádrže vatovým tampónom alebo zubnou kefkou.


ZVLHČOVACÍ FILTER

SLOVENSKY

Opláchnite veľkým množstvom vody.

UPOZORNENIE

- Neodstraňujte zvlhčovací filter z rámu filtra.
- Dajte si pozor, aby ste nevyliali vodu zo zvlhčovacej misky.

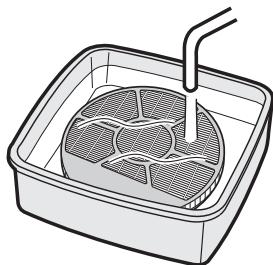

POZNÁMKA pri ťažko odstrániťnej nečistote...

1. Ponorte do vody s roztokom na odstraňovanie vodného kameňa asi na 30 minút.

UPOZORNENIE Keď používate citrónovú šťavu, predĺžte dobu ponoru.


2. Pomocou veľkého množstva vody odstráňte roztok na odstraňovanie vodného kameňa.

Roztok na odstraňovanie vodného kameňa

- Kyselina citrónová (dostupná v niektorých drogériях)
- 100 % balená citrónová šťava bez dužiny.


<Pri použití kyseliny citrónovej>

2 ½ šálky vody

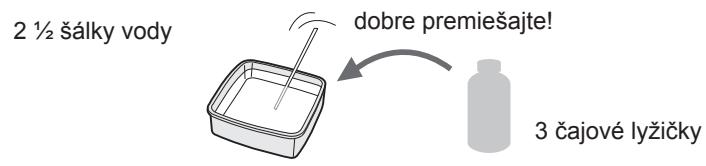

<Pri použití citrónovej šťavy>

3 šálky vody

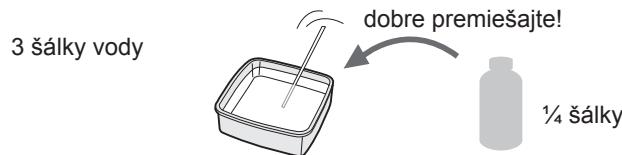




STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA



ZVLHČOVACIA MISKA A KRYT

Opláchnite vnútro zvlhčovacej misky a vyčistite ho zubnou kefkou.

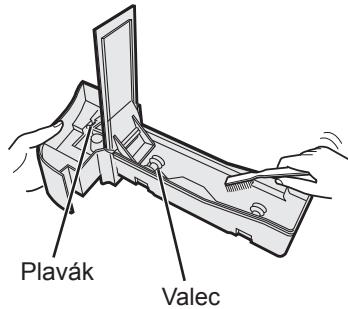


UPOZORNENIE

- Neodstraňujte plavák ani valec.
- Ak sa uvoľní plavák a/alebo valec. (Pozrite si stranu SK-18)


POZNÁMKA pri tăžko odstrániťnej nečistote...

MISKA

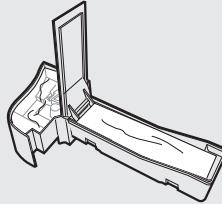


1. Naplňte misku do polovice vodou.
2. Pridajte malé množstvo kuchynského čistiaceho prostriedku.
3. Nechajte pôsobiť 30 minút.
4. Pomocou čistej vody odstráňte kuchynský čistiaci prostriedok.

ZADNÝ PANEL

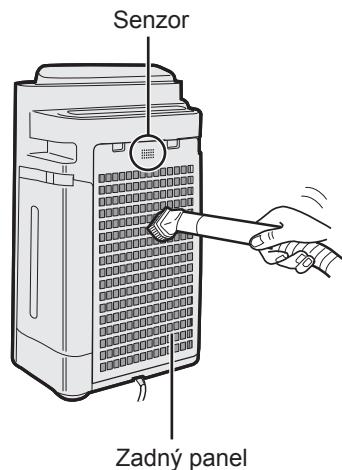

Prach odstráňte opatrne pomocou nadstavca vysávača alebo podobného nástroja.

POZNÁMKA pri tăžko odstrániťnej nečistote...

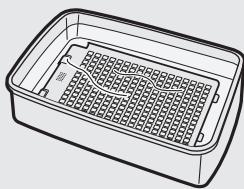

1. Ponorte do vody s kuchynským čistiacim prostriedkom asi na 10 minút.

UPOZORNENIE


NEDRHNITE silne zadný panel.

2. Pomocou čistej vody odstráňte kuchynský čistiaci prostriedok.
3. Filter dôkladne osušte na dobre vetranom mieste.




Nezabudnite vybrať zástrčku
z elektrickej zásuvky.

HEPA FILTER/ DEZODORIZAČNÝ FILTER

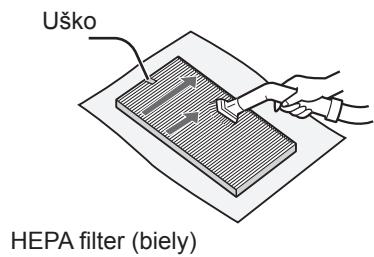

HEPA filter (biely)

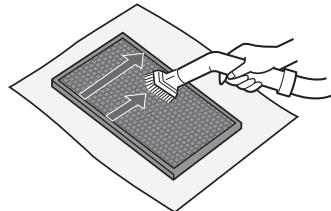

**Odstráňte prach na HEPA FILTRI
a DEZODORIZAČNOM FILTRI.**

UPOZORNENIE

NEUMÝVAJTE vo vode ani NESUŠTE na slinu.

• HEPA FILTER

Údržbu robte iba na strane s uškom. Nečistite opačnú stranu.

Filter je krehký, dajte si pozor, aby ste nepoužili príliš veľký tlak.


• DEZODORIZAČNÝ FILTER

Údržbu môžete robiť z obidvoch strán.

Ak na filter budete pôsobiť príliš veľkou silou, môže sa poškodiť, takže pri manipulácii s ním si dávajte pozor.

SLOVENSKY

JEDNOTKA

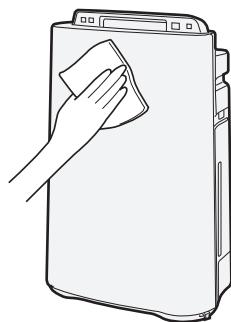

Utrite suchou jemnou handričkou.

UPOZORNENIE

• Nepoužívajte prchavé látky

Benzén, riedilo, či leštiaci prášok môžu poškodiť povrch.

• Nepoužívajte čistiace prostriedky

Prísady čistiacich prostriedkov môžu poškodiť prístroj.



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA



Nezabudnite vybrať zástrčku
z elektrickej zásuvky.

VÝMENA FILTRA

Načasovanie výmeny

Životnosť filtra sa líši v závislosti od prostredia v miestnosti, používania a umiestnenia prístroja. Ak prach alebo pachy pretrvávajú, vymeňte filter.

(Pozrite si časť „Prečítajte si túto príručku pred začatím obsluhy svojej novej čističky vzduchu“)

Nasledujúca životnosť filtra a doba výmeny sú založené na základe fajčenia 5 cigaret dennie a zníženia zberného/dezodorizačného výkonu o polovicu v porovnaní s novým filtrom.

Ak sa výrobok používa v podmienkach podstatne horších ako je bežné používanie v domácnosti, odporúčame meniť filter ešte častejšie.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| •HEPA filter | Asi 10 rokov po otvorení |
| •Dezodorizačný filter | Asi 10 rokov po otvorení |
| •Zvlhčovací filter | Asi 10 rokov po otvorení |


Model náhradného filtra

Nákup náhradného filtra konzultujte so svojím predajcom.

MODEL ČISTIČKY VZDUCHU	MODEL NÁHRADNÉHO FILTRA		
	HEPA filter: 1 jednotka	Dezodorizačný filter: 1 jednotka	Zvlhčovací filter: 1 jednotka
KC-D40EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	FZ-A61MFR
KC-D50EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	
KC-D60EU	FZ-D60HFE	FZ-D60DFE	

POZNÁMKA Ako upomienku na ďalšiu výmenu použite štítok s dátumom.

Zvlhčovací filter

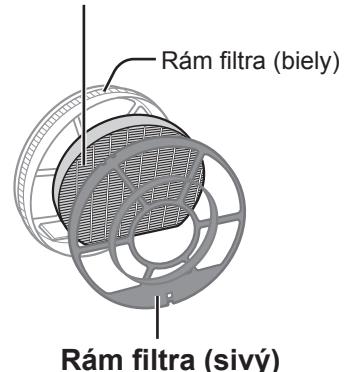

Likvidácia filtrov

Použité filtre zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.

Materiály HEPA filtra:


- Filter: Polypropylén
- Rám: Polyester

Materiály deodorizačného filtra:

- Dezodorant: Aktívne uhlie
- Filter: Polyester, umelý hodváb

Materiál zvlhčovacieho filtra:

- Umelý hodváb, polyester

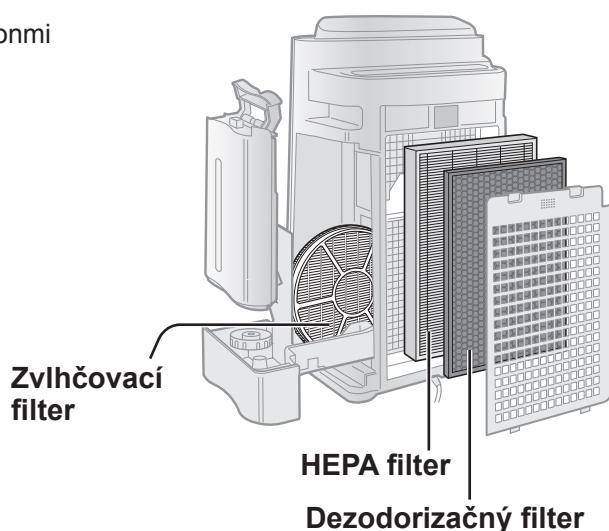



RIEŠENIE PROBLÉMOV




Pred zavolením do servisu si prosím pozrite nižšie uvedenú tabuľku Riešenie problémov, keďže problémom nemusí byť porucha prístroja.

SYMPTÓM	NÁPRAVA (nie je porucha)
Pachy a dym sa neodstraňujú.	<ul style="list-style-type: none">Ak sa vám filtre zdajú byť veľmi špinavé, vyčistite ich alebo ich vymeňte. (Pozrite si stranu SK-12, SK-13, SK-15)
Monitor prachu/pachov svieti na zeleno, dokonca aj keď je vzduch špinavý.	<ul style="list-style-type: none">Vzduch môže byť špinavý v čase, keď bol prístroj pripojený. Odpojte prístroj, počkajte jednu minútu, a potom ho opäť zapojte.
Monitor prachu/pachov svieti na oranžovo alebo na červeno, dokonca aj keď je vzduch čistý.	<ul style="list-style-type: none">Ak sú otvory prachového senzora špinavé alebo upchané, môže sa tým ovplyvniť činnosť senzora. Jemne očistite prachové senzory. (Pozrite si stranu SK-5)
Z prístroja je počuť klepanie alebo tikot.	<ul style="list-style-type: none">Ked' prístroj generuje ióny, môže byť z neho počuť klepot alebo tikot.
Vypúšťaný vzduch zapácha.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či filtre nie sú silne znečistené.Vyčistite alebo vymeňte filtre.Čističky vzduchu Plasmacluster emitujú stopové množstvo ozónu, ktorý môže spôsobovať zápach.
Prístroj nefunguje, keď je vo vzduchu cigaretový dym.	<ul style="list-style-type: none">Je prístroj inštalovaný na mieste, kde je pre senzor ľahké zistiť cigaretový dym?Sú otvory prachového senzora zablokované alebo upchané? (V takom prípade vyčistite otvory.) (Pozrite si stranu SK-5)
Svieti kontrolka indikátora filtra.	<ul style="list-style-type: none">Po výmene filtrov pripojte napájací kábel k zásuvke a stlačte tlačidlo resetovania filtra. (Pozrite si stranu SK-12)
Monitor prachu/pachov je vypnutý.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či je nastavený režim vypnutia kontroliek. Ak je to tak, stlačte tlačidlo ovládania kontroliek pre aktiváciu kontroliek indikátora. (Pozrite si stranu SK-11)
Kontrolka indikátora dodávania vody nesvieti, keď je nádrž prázdna.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte polystyrénový plavák, či nie je špinavý. Vyčistite zvlhčovaciu misku. Uistite sa, či sa prístroj nachádza na rovnom povrchu.
Hladina vody v nádrži sa neznížuje, alebo sa znižuje pomaly.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či sú zvlhčovacia miska a vodná nádrž správne nainštalované. Skontrolujte zvlhčovací filter.Ked' je filter silne zanesený, vyčistite ho alebo ho vymeňte. (Pozrite si stranu SK-15 a SK-16)
Kontrolky monitora prachu/pachov často menia farbu.	<ul style="list-style-type: none">Kontrolky monitora prachu/pachov automaticky menia farby tak, ako sa pomocou prachového senzora a senzora pachov zisťujú nečistoty.

SLOVENSKY



RIEŠENIE PROBLÉMOV

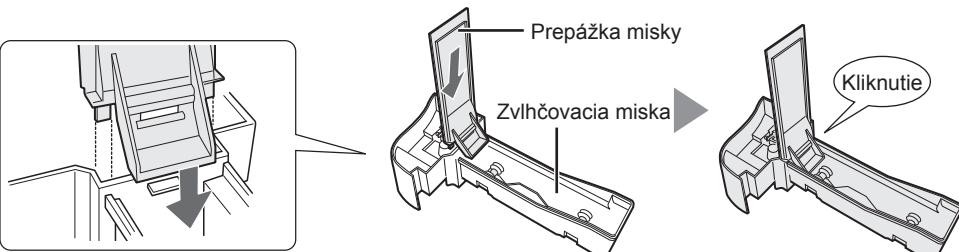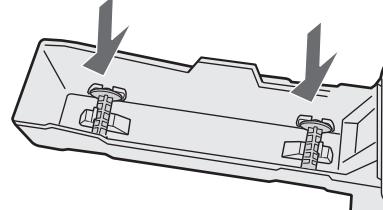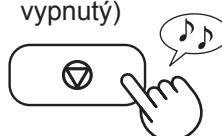SYMPTÓM	NÁPRAVA (nie je porucha)
Ked' je odstránený valec/plavák/prepážka misky.	<ul style="list-style-type: none"> Nainštalujte valec/plavák/prepážku misky v nižšie uvedenom poradí. 
PLAVÁK	
VALEC	<p>Upevnite z bočnej strany valec v miske.</p> 
AUTOMATICKÝ REŠTART	<p>Môžete nastaviť automatický reštart.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aj keď sa počas prevádzky odpoji zástrčka alebo vyhorí poistka, ak sa obnoví napájanie, prevádzka bude pokračovať v predchádzajúcom prevádzkovom režime a s predchádzajúcimi nastaveniami.
ZAP. (ON) (ked' je prístroj vypnútý)	 <p>↔</p>  <p>(súčasne po dobu viac ako 3 s)</p> <p>Ak kontrolka , , svieti 10 sekúnd, nastavenie je dokončené.</p>
ZRUŠENIE (ked' je prístroj vypnútý)	<p>(súčasne po dobu viac ako 3 s)</p>



ZOBRAZENIE CHÝB

Ak sa chyba vyskytne znova, kontaktujte servisné stredisko Sharp.

DIGITÁLNE OZNAČENIE	DETAILY O CHYBE	NÁPRAVA
E2	Porucha zvlhčovacieho filtra.	Skontrolujte, či sú zvlhčovací filter, zvlhčovacia miska a valec správne nainštalované a potom opäť zapnite napájanie.
C1	Porucha motora ventilátora.	Odpojte prístroj, počkajte jednu minútu, a potom ho opäť zapojte.
C4	Porucha senzora teploty a vlhkosti.	

SLOVENSKY



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	KC-D60EU	KC-D50EU		KC-D40EU	
Napájanie		220 – 240 V	50-60 Hz		
Nastavenie rýchlosť ventilátora					
ČISTÝ VZDUCH	Rýchlosť ventilátora ($m^3/hodinu$)	MAX	STRED.	NIŽŠIA	MAX
CH	Menovitý výkon (W)	396	240	90	306
	Úroveň hluku (dBA)	80	24	5,5	186
ČISTÝ VZDUCH AZVLHČENIE	Rýchlosť ventilátora ($m^3/hodinu$)	55	45	25	54
CH AZVLHČENIE	Menovitý výkon (W)	366	240	90	288
	Úroveň hluku (dBA)	70	26	7	49
Zvlhčenie (ml/hodinu)*1	Zvlhčenie (ml/hodinu)*1	54	45	25	54
Odporúčaná veľkosť miestnosti (m^2)*2	660	480	230	600	460
Odporúčaná veľkosť miestnosti pre veľmi husté ióny Plasmacluster (m^2)*3					
Kapacita vodnej nádžže (l)		~48		~38	~26
Senzory		~35		~28	~21
Typ filtra	Zber prachu	3,0		2,5	2,5
	Dezodorizácia				
Dĺžka kábla (m)				Prach/pach/teplota a vlhkosť	Pach/teplota a vlhkosť
Rozmery (mm)		420 (Š) × 242 (H) × 637 (V)	399 (Š) × 230 (H) × 615 (V)	399 (Š) × 230 (H) × 615 (V)	
Hmotnosť (kg)		8,6		7,9	7,9

*1 •Učinnosť zvlhčovania sa mení podľa vnútornej a vonkajšej teploty a vlhkosti.
Učinnosť zvlhčovania sa zvyšuje so zvyšovaním teploty alebo znížovaním vlhkosti.
•Podmienky merania: 20 °C, 30 % vlhkosť (JEM1426)

*2 •Odporúčaná veľkosť miestnosti je vhodná na prevádzku prístroja s maximálnou rýchlosťou ventilátora.
•Odporúčaná veľkosť miestnosti označuje priestor, v ktorom sa môže do 30 minút odstrániť určité množstvo prachových častic.

*3 •Veľkosť miestnosti, v ktorej stredie sa dá na kubický centimeter namerat 7000 lónov (vo výške približne 1,2 metra od zeme), keď je výrobok umiestnený vedľa steny a
beží so stredným výkonom.

*4 •Filter odstraňuje viac ako 99,97 % prachových častic s veľkosťou 0,3 mikrónov. (JEM1467)

Spotreba energie v pohotovostnom režime

Aby mohli byť počas toho, ako je napájací kábel zapojený do elektrickej zásuvky, obsluhované elektrické obvody, spotrebujú tento výrobok asi 0,9 W energie v pohotovostnom režime.
Keď prístroj nepoužívate, odpojte pre šetrenie energie napájací kábel.



Upozornenie: Váš produkt je označený týmto symbolom. Znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia sa nemôžu vhadzovať do domového odpadu. Musia sa vrátiť v súlade so systémom oddeľeného zberu.

A. Informácie o likvidácii pre používateľov (súkromné domácnosti)

1. V Európskej únii

AK CHCETE ZLIKVIDOVAŤ TOTO ZARIADENIE, NEVYHADZUJTE HO DO KONTAJNE-RA S BEŽNÝM ODPADOM A NEHÁDŽTE HO DO OHŇA!

Použité elektrické a elektronické zariadenie sa musí zbierať a spracovať ODDELENE v súlade s miestnym zákonom.

Oddelený zber podporuje spracovanie šetrné k životnému prostrediu, podporí sa recyklácia materiálov a minimalizuje sa koncové množstvo odpadu. NESPRÁVNA LIKVIDÁCIA môže kvôli obsahu určitých látok poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie! Odovzdajte POUŽITÉ ZARIADENIE dostupnému miestnemu (obvykle mestskému) zbernému miestu. V prípade pochybností o likvidácii kontaktujte miestne úrady alebo svojho predajcu a spýtajte sa na správny spôsob likvidácie starého zariadenia.

IBA PRE POUŽÍVATEĽOV V EURÓPSKEJ ÚNII A NIEKTORÝCH INÝCH KRAJINÁCH; NAPRIKLAD NÓRSKA A ŠVAJČIARSKA: Vaša účasť na separovanom zbere vyžaduje zákon.

Vyššie zobrazený symbol sa objavuje na elektrických a elektronických zariadeniach (alebo na balení), aby to používateľom pripomínať.

Od používateľov zo SÚKROMNÝCH DOMÁCNOSTÍ sa požaduje, aby použili existujúce zariadenia na recykláciu. Vrátenie je bezplatné.

Ak vaše zariadenie bolo použité na FIREMNÉ ÚČELY, kontaktujte predajcu spoločnosti SHARP, ktorý vás informuje o vrátení zariadenia. Možno budete musieť niesť náklady za vrátenie. Malé zariadenia (v malom množstve) môžu byť odovzdané vo vašom miestnom zbernom mieste. Pre Španielsko: Ohľadom vrátenia vašich použitých výrobkov sa informujte na zavedený systém zberu u svojej obecnej správy.

2. V iných krajinách mimo EÚ

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, informujte sa prosím u vašej obecnej správy na správny postup pri likvidácii tohto zariadenia.

Pre Švajčiarsko: Použité elektrické a elektronické zariadenia môžete zadarmo vrátiť obchodníkovi, i keď nekupujete nový produkt. Zoznam ďalších zbernych miest nájdete na internetových stránkach www.swico.ch alebo www.sens.ch.

B. Informácie o likvidácii pre podnikateľov.

1. V Európskej únii

Ak ste tento produkt používali na podnikateľské účely a teraz ho chcete zlikvidovať:

Obráťte sa na svojho predajcu produktov SHARP, ktorý vás informuje o vrátení produktu. Možno budete musieť niesť náklady za vrátenie a recykláciu.

Malé produkty (v malom množstve) môžu byť odovzdané vo vašom miestnom zbernom mieste.

Pre Španielsko: Ohľadom vrátenia vašich použitých výrobkov sa informujte na zavedený systém zberu u svojej obecnej správy.

2. V iných krajinách mimo EÚ

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, informujte sa prosím u vašej obecnej správy na správny postup pri likvidácii tohto zariadenia.

SLOVENSKY




Palun lugege läbi enne uue õhupuhasti kasutusse võtmist

Õhupuhastaja tömbab õhuhaarde kaudu sisse toa õhku, juhib õhu läbi seadmes asuva eelfiltri, pestava lõhnaeemaldusfiltri ning HEPA-filtri, väljutab seejärel õhu läbi väljalaskeava. HEPA-filter suudab filtrit läbivast õhust eemaldada 99,97% kuni 0,3 mikroni suuruseid tolmuosakesi ning aitab samuti õhust lõhnu eemaldada. Lõhnaeemaldusfilter absorbeerib jätk-järgult filtrit läbivat õhku.

Osad filtrite poolt absorbeeritud lõhnad võivad aja jooksul laguneda ning tekitada sellega täiendavaid lõhnu. Kasutuskohast sõltuvalt, eriti kui toodet kasutatakse äärmaslikes keskkondades (oluliselt tõsisemad võrreldes tavapärase kodumajapidamises kasutatavaga), võib selline lõhn muutuda tugevaks oodatust märksa lühema perioodi jooksul. Sellise lõhna püsimisel tuleb filtid välja vahetada.

MÄRKUS

- Õhupuhastaja on nähtud ette eemaldama õhus leiduvat tolmu ja lõhnu, kuid mitte kahjulikke gaase (näiteks sigaretisuitsus leiduvat süsinikmonooksiidi). Kui lõhnaallikas pole kõrvaldatud, ei pruugi õhupuhastaja lõhna täielikult eemaldada.

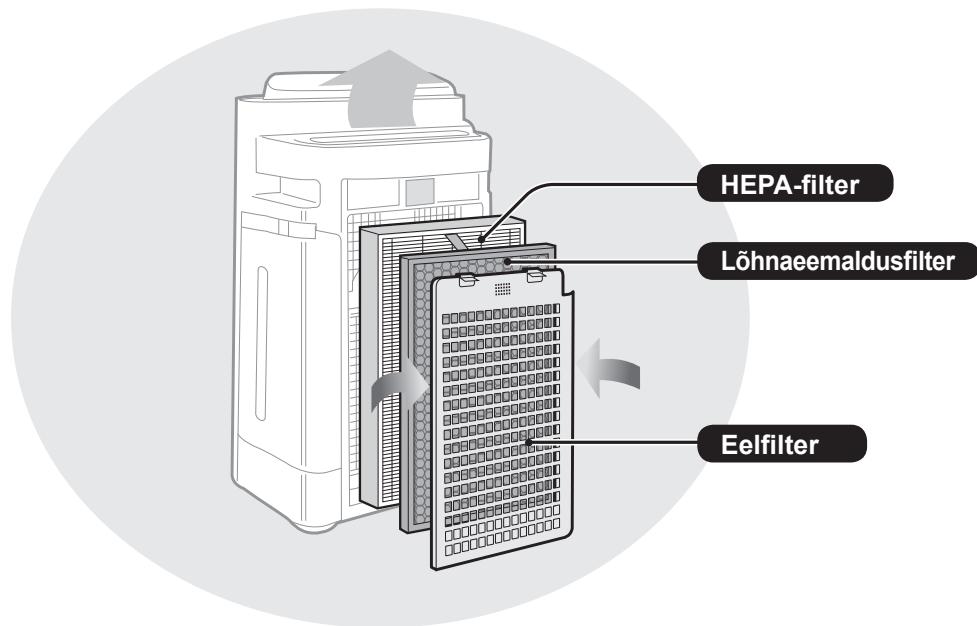

(Ühistel joonistel on kujutatud mudelit "KC-D60EU".)



EESTI

OMADUSED

Ainulaadne õhutöötustehnoloogiate kombinatsioon
Kolmekordne filtreerimissüsteem + Plasmacluster + Niisutamine

KOGUB TOLMU*

Eelfilter kogub tolmu ja muud suuremõõdu-lised õhus leiduvad osakesed.

VÄHENDAB LÖHNU

Lõhnaeemaldusfilter absorbeerib paljud kodumajapidamises tavapärased lõhnad.

VÄHENDAB ÕIETOLMU JA HALLITUST*

HEPA-filter peatab kuni 99,97% osakes-test, mis võivad olla nii väikesed kui 0,3 mikronit.

VÄRSKENDAB

Plasmacluster töötleb õhku sarnaselt loo-dusega, väljutades rõõdselt nii positiivseid kui negatiivseid ioone.

NIISUTAB

*Kui õhku tõmmatakse läbi filtrisüsteemi.

Sensor Technology jälgib pidevalt õhu kva-liteeti ning reguleerib automaatselt seadme tööd vastavalt õhu tuvastatud puhtusele ja niiskusele.

SISUKORD

OLULISED OHUTUSJUHISEDET-2

- HOIATUS
- KASUTAMIST PUUDUTAVAD ETTEVAATU-SABINÖUD
- PAIGALDUSJUHISED
- FILTRI JUHISED

DETALIDE NIMETUSED.....ET-5

- EESTVAADE / TAGANTVAADE
- JUHTPANEEL
- displeid ILLUSTREERIV JOONIS

ETTEVALMISTAMINEET-7

- FILTRI PAIGALDAMINE
- VEEPAAKI VEE LISAMINE

KASUTAMINEET-9

- PUHTA ÕHU NIISUTAMINE
- ÕHU PUHASTAMINE
- PUHAS IOONIVIHM
- VENTILAATORI KIIRUS
- PLASMACLUSTER ION SISSE/VÄLJA
- LAPSELUKK

KASULIKUD FUNKTSIOONIDET-11

- VALGUSTUSE JUHTIMINE
- TAIMER SISSE
- TAIMER VÄLJA
- ANDURI TUVASTAMISTUNDLIKUSE REGULEERIMINE

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE....ET-12

- FILTRI NÄIDIK
- HOOLDAMISE INDEKS
- NIISUTUSFILTRI EEMALDAMINE
- VEEPAAK
- NIISUTUSFILTER
- NIISUTUSVANN JA KATE
- TAGAPANEEL
- HEPA-FILTER / LÕHNAEEMALDUSFILTER
- SEADE
- FILTRI VAHETAMINE

TÖRGETE LAHENDAMINEET-17

SEADME DETAILNE KIRJELDUSET-20

Täname teid käesoleva õhupuhastaja SHARP Air Purifier ostmise eest. Palun lugege antud juhend enne õhupuhastaja kasutamist tähelepanelikult läbi.

Läbilugemise järel hoidke juhend käepärases kohas alles hilisemaks uesti läbivaatamiseks.

ET-1

EESTI



OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb kinni pidada põhilistest ettevaatusabinõudest sh järgmistest:

HOIATUS – elektrilöögi, tulekahju või kehavigastuste ohu vältimiseks:

- Lugege kõik juhised enne seadme kasutamist läbi.
- Kasutage ainult 220-240 V pistikupesa.
- **Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või -pistik on kahjustatud või ühendus vooluvõrgu pistikupesaga on nõrgenenud.**
- Puhastage pistikut regulaarselt tolmust.
- **Ärge sisestage sõrmi ega võõrobobjekte õhu sissevõtu- või väljalaskeavasse.**
- **Toitepistikut eemaldamisel hoidke alati pistikust ning ärge tömmake juhtmest.**
Tulemuseks võib olla elektrilöök ja/või lühis.
- Ärge kahjustage toitejuhet; kahjustatud toitejuhe võib põhjustada elektrilööki, liigset kuumust või süttimist.
- **Ärge eemaldage pistikut märgade kätega.**
- **Ärge kasutage seadet gaasiseadmete või kamineate läheduses.**
- Veepaagi täitmisel, seadme puhastamisel või kui seadet ei kasutata, tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök ja/või lühis.
- **Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja tootja, tootja hooldusesindaja, Sharpi volitatud teeninduskeskus või mõni teine sama kvalifikatsiooniga isik.**
- Antud õhupuhastajat peaks hooldama ainult Sharpi volitatud teeninduskeskus. Probleemide tekkimisel, reguleerimiseks või remontimiseks pöörduge palun lähma teeninduskeskuse poole.
- Ärge kasutage seadet, kui lächedal kasutatakse aerosool-putukatörjehahendeid või ruumides, kus leidub öljijääke, viirukit, süüdatud sigarettidest tulevaid sädemeid, kemikaalide aure, või kohtades, kus seade võib saada märjaks (näiteks pesuruumides).
- Olge seadme puhastamisel ettevaatlikud. Tugevatoimelised korrodeerivad puhastusvahendid võivad välispinda kahjustada.
- Seadet kandes eemaldage kõige pealt veepaak ja niisutusvann ning hoidke seadet mölemalt poolt käepidemetest.
- Ärge kasutage niisutusvannis või veepaagis olevat vett joomiseks.
- Vahetage veepaagis olev vesi iga päev värske kraanivee vastu ning puhastage regulaarselt niisutusvanni ja veepaaki. (Vt ET-13 ja ET-14). Kui seadet ei kasutata, tühjendage veepaak ja niisutusvann veest. Veepaaki ja/või niisutusvanni jäetud vesi võib tuua kaasa hallituse, bakterid ja ebameeldivad lõhnad.
- Erandjuhtudel võivad sellistel bakteritel olla tervisele kahjulik mõju.
- Antud seadet võivad kasutada 8 aastased ja vanemad lapsed ja pärsitud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimetega, või kogemuste või teadmisteta isikud, kui nende tegevust jälgitakse või seadme ohutu kasutamise osas antakse juhiseid ja nad mõistavad kaasas käivaid ohtusi. Lastel pole lubatud seadmega mängida. Puhastamist ja kasutajapoolset hooldust ei ole lubatud teostada lastel kui nende tegevust ei jälgita.



MÄRKUS – raadio- või telesaadete segamine

Juhul, kui käesolev õhupuhastaja põhjustab häireid raadio- või telesaadete vastuvõtus, proovige körvaldada häireid ühe või mitme järgneva meetmega:

- Suunake või asetage mujale vastuvõtuantenn.
- Suurendage vahemaad seadme ja raadio/teleri vahel.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluahelasse.
- Pidage abi saamiseks nõu kogenud raadio-/teleritehnikuga.

KASUTAMIST PUUDUTAVAD ETTEVAATUSBINÖUD

- Ärge katke kinni õhu sisse- ja/või väljalaskeavasid.
- Ärge kasutage seadet kuumade objektide, näiteks ahjude või kütteseadete lähedal või peal, või kohtades, kus seade või puutuda kokku auruga.
- Kasutage seadet alati püstises asendis.
- **Seadme teisaldamisel hoidke kinni seadme mölemal küljel asuvates käepidemetest.**

Ärge liigutage töötavat seadet.

- Ärge liigutage ega muutke rattaid tömmates põhiseadme suunda.
- Tatami mattide, kergelt kahjustatavad põrandate, ebaühtlaste kohtade ja paksu vaipkatte korral tuleb seade üles tõsta ja siis teisaldada.
- Ratastel liigutamise korral liigutage seadet horisontaalsuunas.
- Enne seadme liigutamist lülitage seade välja ning eemaldage veepaak; jälgige, et sõrmed vahel ei jäääks.
- **Ärge laske seadmel töötada ilma korralikult paigaldatud filtrite, veepaagi ja niisutusvannita.**
- **Ärge peske ega taaskasutage HEPA-filtrit ja lõhnaeemaldusfiltrit.**

See ei paranda filtri toimimist ning võib põhjustada elektrilööki või törkeid seadme töös.

- **Puhastage seadme välispinda ainult pehme lapiga.**

Ärge kasutage volatiilseid vedelikke ega puhastusvahendeid.

Seadme pind võib saada kahjustada või mõraneda.

Lisaks võivad selle tulemusena tekkida andurite töös törked.

- **Vajaliku hoolduse (katlakivist puhastamine) sagedus sõltub teie kasutatava vee karedusest või vee puhtusest; mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb katlakivi eemaldada.**
- **Hoidke seade veest eemal.**

EESTI



OLULISED OHUTUSJUHISED

- Kasutage ainult värsket kraanivett. Teiste veeallikate kasutamine võib soodustada hallituse, seente ja/või bakterite kasvu.
- Ärge raputage veepaaki kandmiskäepidemest hoides.
- Ärge eemaldage niisutusfiltrit filtriraamilt.
- Niisutusvanni eemaldamisel ja puhastamisel vältige vee mahaajamist.
- Ärge eemaldage ujukit ega rullikut.
Vaadake alajaotist ET-18, kui ujuk ja/või rullik ära tulevad.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid niisutusvanni ja katte hoolduseks.
See võib põhjustada deformatsiooni, värvimutust, mõranemist (vee leke)
- Tagapaneeli hoolduse teostamisel ärge hõõruge seda tugevalt.
- Vältige filtri painutamist või voltimist pesemise ajal.

PAIGALDUSJUHISED

- Seadme kasutamisel asetage see elektrilise segamise vältimiseks vähemalt 2 m kaugusele elektromagnetlaineid kasutatavatest seadmetest nagu raadiotest või teleritest.
- **Vältige kohti, kus andurid puutuksid kokku otsese tuulega.**
Seade ei pruugi korralikult töötada.
- **Vältige kasutamist kohtades, kus mööbel, kangad või teised esemed võivad puutuda vastu või takistada õhu sisse- ja/või väljalaskeavasid.**
- **Vältige kohti, kus seade võib puutuda kokku kondenseerumise või suure temperatuurimuutustega. Kasutamiseks sobiv toatemperatuur on vahemikus 5 – 35 °C.**
- **Asetage seade piisava õhutsirkulatsiooniga kindlale pinnale.**
Paigutades seadme paksu vaipkattega pinnale, võib seade kergelt vibreerida.
Asetage seade tasasele pinnale, et vältida vee lekkimist veepaagist ja/või niisutusvannist.
- **Vältige asukohti, kus võib olla määret või tekkida õlist suitsu.**
Selle tulemusena võib seadme välispind mõraneda ning anduri töös võib tekkida törkeid.
- **Sobiva õhuvoolu tagamiseks asetage seade umbes 30 cm (1 jalga) seinast eemale.**
Tolmukogumise jõudlus on sama, kui kasutada seadet isegi 3 cm kaugusel seinast, aga asetage see siiski nii eemale kui võimalik, kuna see võib määrida ümbritsevat seina või põrandat.


FILTRI JUHISED

- Järgige käesolevas juhendis toodud juhiseid filtri õigeks hooldamiseks ja puhastamiseks.




DETAILIDE NIMETUSED

EESTVAADE / TAGANTVAADE

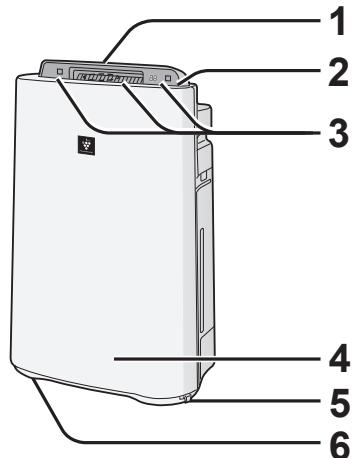

1	Õhu väljalase (eeskülg)
2	Juhtpaneel (Vt ET-6)
3	Displei (Vt ET-6)
4	Põhiseade
5	Stopper (2 asukohta)
6	Rattad (4 asukohta)

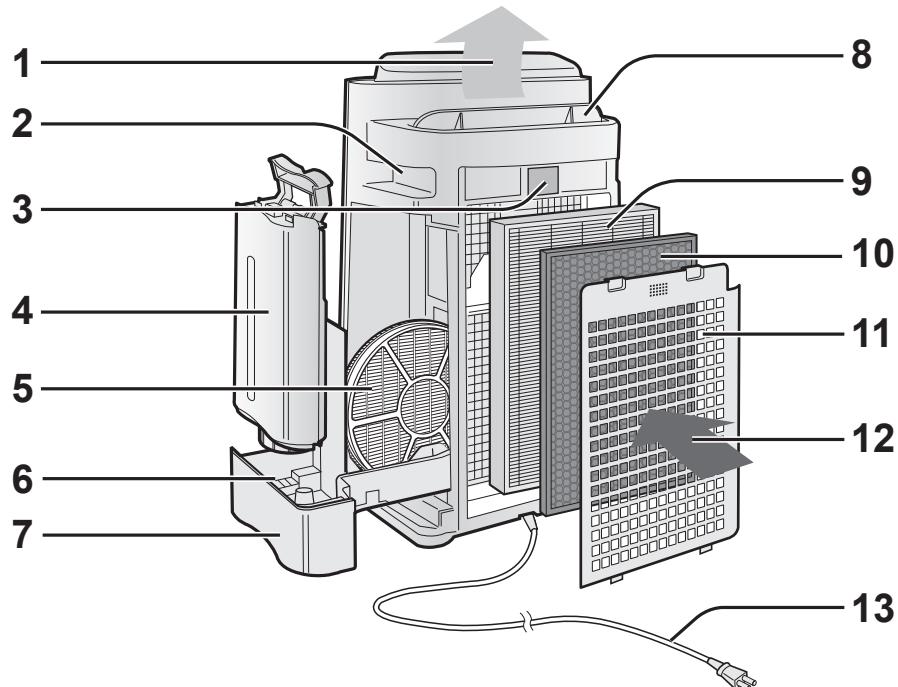


EESTI

1	Õhu väljalase	6	Ujuk
2	Käepide (2 asukohta)	7	Niisutusvann
3	Andur (sisemine) <ul style="list-style-type: none"> • Tolmuandur • Temperatuur / õhuniiskuse andur • Lõhnاءndur (Ainult KC-D60EU ja KC-D50EU)	8	Õhuribi (autom)
4	Veepaak	9	HEPA-filter (valge)
5	Niisutusfilter	10	Lõhnاءemaldusfilter (must)
		11	Tagapaneel (eelfilter)
		12	Õhu sisselase
		13	Toitejuhe / -pistik




DETAILIDE NIMETUSED

JUHTPANEEL

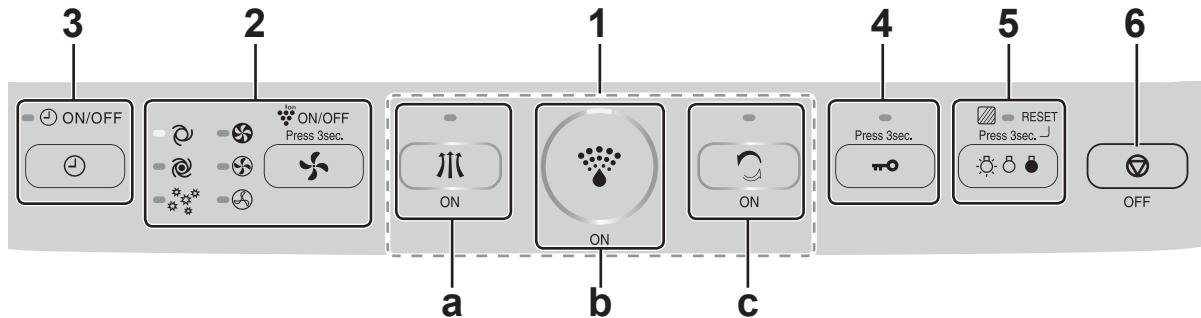

1	Toide sees nupp		
a	ÕHU PUHASTAMISE REŽIIMI nupp / NÄIDIKLAMP (roheline)		
b	ÕHU PUHASTAMISE JA NIISUTAMISE REŽIIMI nupp / NÄIDIKLAMP (roheline)		
c	REŽIIMI PUHAS IOONIVIHM nupp / NÄIDIKLAMP (roheline)		
2	<ul style="list-style-type: none"> VENTILAATORI TÖÖKIRUSE nupp / INDIKAATORLAMP (roheline) Plasmacluster Ion SEES / VÄLJAS nupp (vajutage 3 s) / INDIKAATORLAMP (roheline) 	5	<ul style="list-style-type: none"> LAMPIDE JUHTIMISE nupp Nupp FILTRI LÄHTESTAMINE (Vajutage 3 s) / INDIKAATORLAMP (oranž)
3	TAIMER SISSE/VÄLJA nupp / INDIKAATORLAMP (roheline)	6	TOIDE VÄLJAS nupp
4	Nupp LAPSELUKK (Vajutage 3 s) / INDIKAATORLAMP (roheline)		

DISPLEID ILLUSTREERIV JOONIS

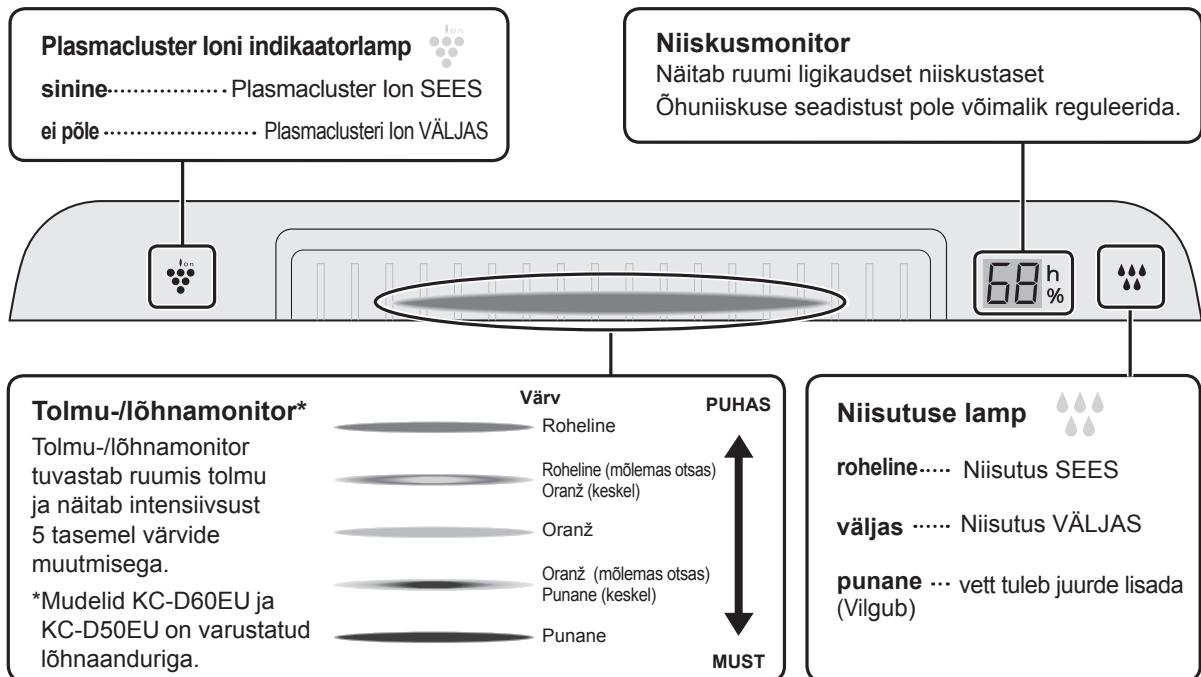




ETTEVALMISTAMINE



Eemaldage pistik kindlasti pistikupesast.


FILTRI PAIGALDAMINE

1

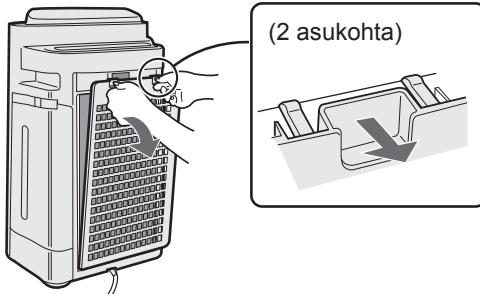


Eemaldage tagapaneel.

2

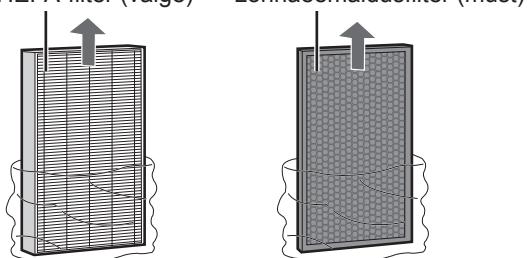


Võtke filtid plastikkotist välja.

3

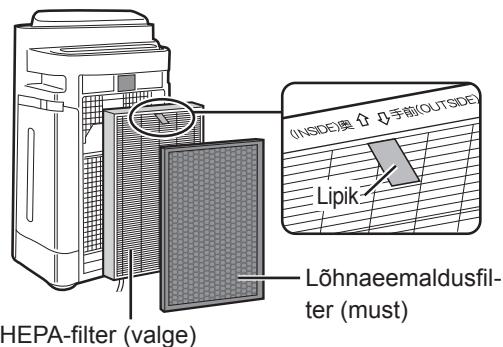


Paigaldage filtid õiges järjekorras näidatud viisil.

4

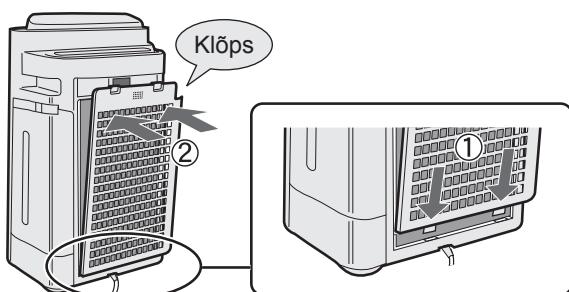

Paigaldage tagapaneel.

5

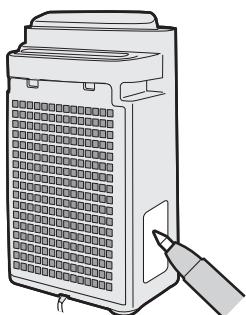

Kirjutage kuupäevasildile kasutamise alguskuupäev.

EESTI

ET-7



ETTEVALMISTAMINE



Eemaldage pistik kindlasti pistikupesast.

VEEPAAKI VEE LISAMINE

Kasutades režiimi puhta õhu niisutamine või režiimi puhas ionivihm

1



Vajutades käepidet alla ja tõmmates seda ettepoole eemaldage veepaak.

2




Täitke veepaak kraaniveega.

ETTEVAATUST

- Veenduge, et vett ei leki.
- Pühkige paagi välispinnalt liigne vesi ära.
- Veepaagi kandmisel hoidke seda mölema käega, nii et veepaagi ava oleks suunatud üles.

3

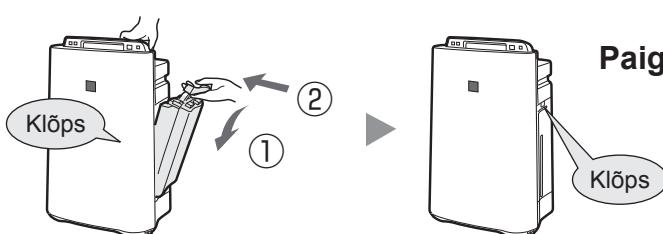

Paigaldage veepaak.

ETTEVAATUST

- Ärge laske seadmel veega kokku puutuda. See võib põhjustada elektrilööki ja/või lühist.
- Ärge kasutage kuuma vett (40°C), keemilisi aineid, aroomiaaineid, musta vett ega teisi kahjustavaid aineid; need võivad põhjustada seadme deformeerumist ja/või törkeid seadme töös.
- Kasutage ainult värsket kraanivett. Teiste veeallikate kasutamine võib soodustada hallituse, seente ja/või bakterite kasvu.



KASUTAMINE

PUHTA ÕHU NIISUTAMINE

Kasutatakse õhu kiireks puhastamiseks, lõhnade eemaldamiseks ja niisutamiseks.

KÄIVITAMINE



SEISKAMINE



- Õhuribi avaneb ja seade alustab automaatselt töötamist.
- Valige ventilaatori soovitud kiirus. (Vt ET-10)
- Kui toitejuhet pole vahepeal vooluvõrgust välja tõmmatud, algab töötamine viimati kasutatud režiimis.

MÄRKUS

- Täitke veepaak veega. (Vt ET-8)
- Kui veepaak on tühi, siis seade töötab režiimis "ÕHU PUHASTAMINE" ning vilgub (punasel).
- Niisutamise ajal põlevad (roheliselt).

Lähemalt automaatse niisutamise režiimist

Temperatuuri-/niiskusandurid tuvastavad ja reguleerivad õhuniiskust automaatselt vastavalt ruumi õhutemperatuurile. Ruumi suurusest ja õhuniiskusest sõltuvalt ei tohi õhuniiskus olla suurem kui 55~65%. Sellistel puhkudel on soovitatav kasutada režiimi ÕHU PUHASTAMINE JA NIISUTAMINE/MAKS.

Temperatuur	Õhuniiskus
~18 °C	65%
18 °C~24 °C	60%
24 °C~	55%

ÕHU PUHASTAMINE

Kasutatakse siis, kui õhku pole vaja niisutada.

KÄIVITAMINE



- Õhuribi avaneb ja seade alustab automaatselt töötamist.
- Valige ventilaatori soovitud kiirus. (Vt ET-10)
- Kui toitejuhet pole vahepeal vooluvõrgust välja tõmmatud, algab töötamine viimati kasutatud režiimis.

SEISKAMINE




PUHAS IOONIVIHM

Vabastab suure tihedusega Plasmaclusteri ioone ning väljutab 60 minuti vältel tugeva õhuvoolu.

MÄRKUS

- Õhuribi avaneb ja seade alustab automaatselt töötamist.
- Kui "Plasmacluster Ion" on SEES, siis Plasmaclusteri ioone ei väljastata.
- Töötamise lõppedes naaseb seade tagasi eelmissesse töörežiimi.
- Sellele režiimile on võimalik lülituda ka töötamise ajal. Režiim PUHAS IOONIVIHM siiski ei toimi peale režiimi vahetamist.
- Seade väljastab Plasmacluster ioone maksimaalsel õhuvooluga ja kogub tolmu vähendades samal ajal staatilist elektrit 10 minuti vältel. Peale seda töötab seade tugeva õhuvooluga niisutades 50 minutit.
- Kui õhuniiskus saavutab õige taseme lõpetab seade niisutamise ja niisutamise indikaatorlamp kustub.
- Kui veepaak on tühi, vilgub niisutamise indikaatorlamp (punasel) ja seade töötab ilma niisutamiseta.

KÄIVITAMINE

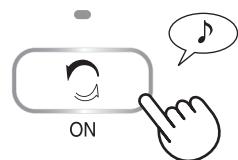




KASUTAMINE

VENTILAATORI KIIRUS

Valige ventilaatori soovitud kiirus.

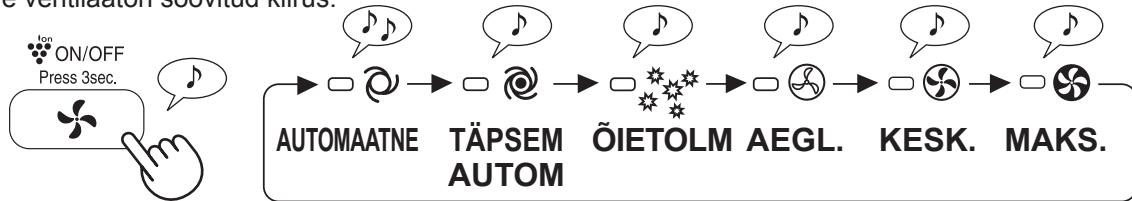

MÄRKUS

AUTOMAATNE Ventilaatori töökiirust muudetakse automaatselt (KIIRE ja AEGLANE vahel) sõltuvalt õhus leiduva mustuse ulatusest. Möjusa õhupuhastuse tagamiseks tuvastavad andurid õhu mustust.


TÄPSEM AUTOM Seade töötab automaatselt normaalsest tugevamini vabastades intensiivsemalt suure tihedusega Plasmaclusteri ioone ja kogudes tolmu. Kui niiskuse tase saavutab 70% või rohkem, väljutab seade jätkuvalt tugevat õhuvoolu.

ÖIETOLM Tolmuanduri tundlikkus on automaatselt seadistatud tasemele KÕRGE ja tuvastab õhu puhastamiseks mustuse, nagu tolm ja öietolm.


PLASMACLUSTER ION SEES/VÄLJAS

(töötades)

SEES

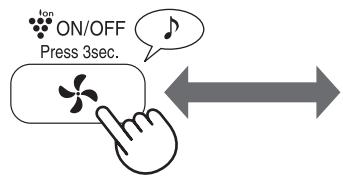

VÄLJAS

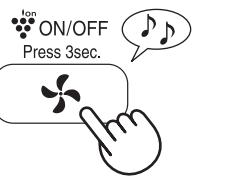


Kui Plasmacluster ion on VÄLJAS, siis Plasmacluster Ioni indikaatorlamp (sinine) ei põle.




LAPSELUKK

Seadme displei kasutamine on lukustatud. Sama meetod, mis käivitamistoimingul.

SEES

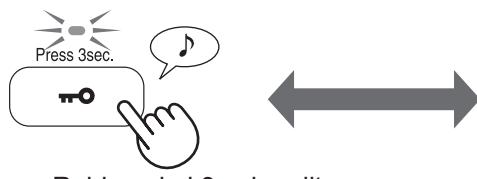

TÜHISTAMINE


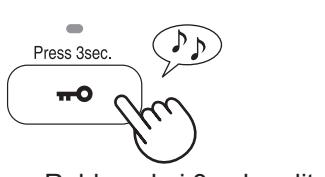




KASULIKUD FUNKTSIOONID



VALGUSTUSE JUHTIMINE

Kasutage seda funktsiooni soovitud heleduse saavutamiseks.

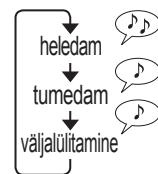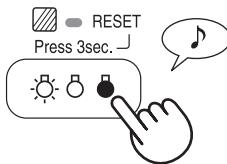

TAIMER SISSE



Valige soovitud aja pikkus. Seade alustab automaatselt tööd peale määratud aja möödumist.

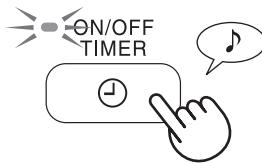

(Kui seade on VÄLJA LÜLITATUD)

TAIMER VÄLJA

Valige soovitud aja pikkus, kui seade töötab. Seade alustab automaatselt tööd peale määratud aja möödumist.

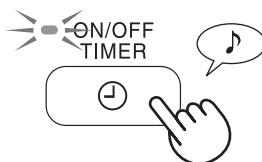

ANDURI TUVASTAMISTUNDLIKKE REGULEERIMINE



Valige seadeks "madal", kui TOLMU-/LÖHNAMONITOR on pidevalt punased, et tundlikkust vähendada, ning valige seadeks "kõrge", kui TOLMU-/LÖHNAMONITOR on pidevalt rohelised, et tundlikkust suurendada.

*Ainult mudelid KC-D60EU ja KC-D50EU on varustatud lõhnaanduriga.



PUNANE..... SEADISTATUD "MADAL"
ROHELINE... SEADISTATUD "KÕRGE"

(Kui seade on VÄLJA LÜLITATUD)

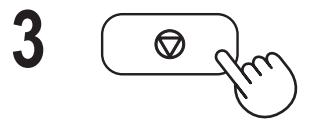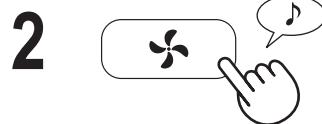

- ETTEVAATUST**
- Kui tundlikkuse reguleerimisest 8 sekundi möödudes ei vajutata toide VÄLJAS nupule, salvestatakse seadistus automaatselt.
 - Anduri tundlikkuse seadistus salvestatakse ka siis, kui seade on toitepistik on pistikupesast välja tömmatud.




PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE



FILTRI NÄIDIK

Näidiklamp lülitub „KESKMISE“ tuule tugevusega režiimis töötades umbes 720 tunni möödudes sisese. (30 päeva × 24 tundi = 720.)
(Näidiklambi sisselülitumise aeg varieerub umbes 360 - 1080 tundi sõltuvalt tuule tugevusest)

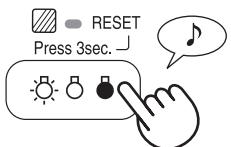


Meeldetuletus all nimetatud osade hooldamiseks.
Hooldamise järel lähestage filtri indikaator (vt ET-13)

Rohkem kui 3 sekundit.


HOOLDAMISE INDEKS

- Filtrti indikaatorlamp põleb.

Niisutusfilter (Vt ET-13)

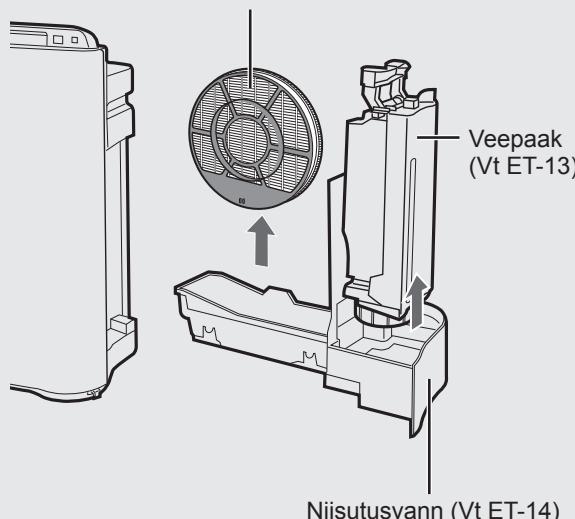


- Kui panete tähele õhu väljalaskeavast tulevat ebameeldivat lõhna.
- Filtrti toimimine tundub halvenevat ning / või tekkinud on püsiv lõhn.

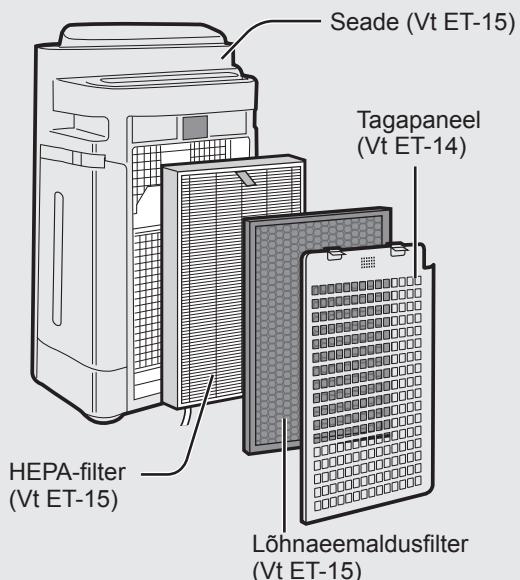

NIISUTUSFILTRI EEMALDAMINE

Hooldamise järel pange detailid täpselt tagasi.

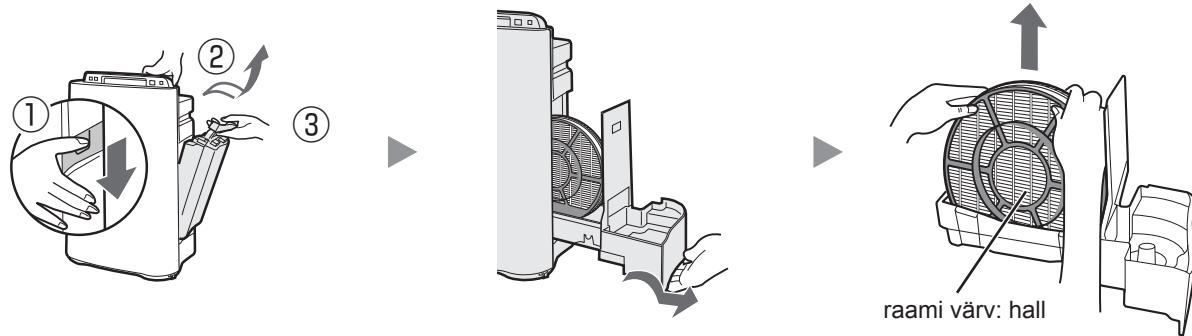

ET-12



Eemaldage pistik kindlasti pistikupesast.

VEEPAAK

Loputage seest väheste koguse veega.


ETTEVAATUST

- Ärge raputage veepaaki kandmiskäepidemest hoides.
- Ärge asetage veepaaki maha paagikork allapoole (vesi võib lekkida)



MÄRKUS

tugeva määrdumise korral...

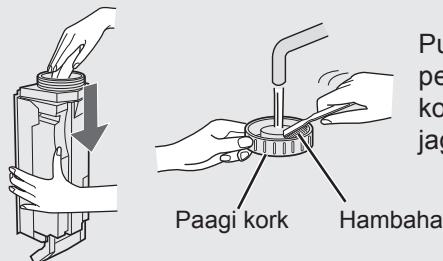


Puhastage veepaagi sisemus pehme švammiga ning paaki korki vatitupsu või hambaharjaga.

NIISUTUSFILTER

Loputage ohtra veega.

ETTEVAATUST

- Ärge eemaldage niisutusfiltrit filtriraamilt.
- Vältige vee mahaajamist niisutusvannist.

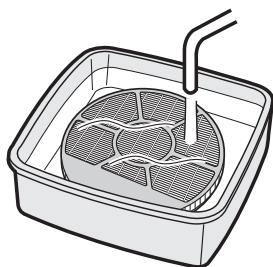

MÄRKUS

tugeva määrdumise korral...

1. Leotage katlakivist puastamise lahuses umbes 30 minutit.
2. Eemaldage katlakivist puastamise lahus ohtra veega.

Katlakivist puastamise lahus

- Sidrunhape (saadaval mõnedes kodukeemiakauplustes)
- 100% pudeldatud sidrunimahl ilma viljalihata.


<Sidrunhape kasutamisel>

2 ½ tassi vett



<Sidrunimahla kasutamisel>

3 tassi vett

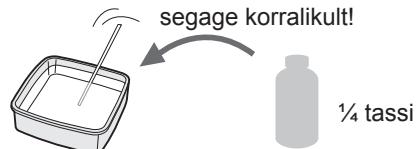


EESTI



PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE



NIISUTUSVANN JA KATE

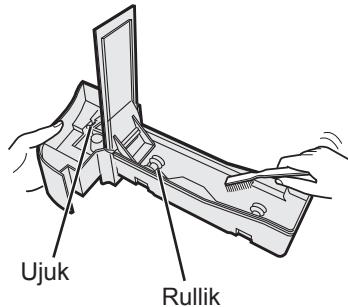

Peske niisutusvanni sisemust hambaharjaga.


- Ärge eemaldage ujukit ega rullikut.

ETTEVAATUST

- Kui ujuk ja/või rullik tulevad ära. (Vt ET-18)

MÄRKUS


VANN

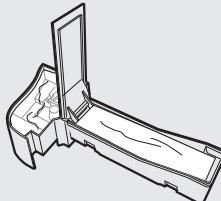

tugeva määrdumise korral...

1. Täitke vann poolenisti veega.
2. Lisage väike kogus nöudepesuvahendit.
3. Leotage 30 minutit.
4. Eemaldage nöudepesuvahend puhta veega.


TAGAPANEEL

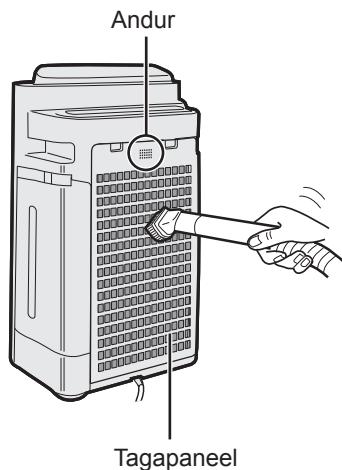

Eemaldage ettevaatlikult tolm kasutades tolmuimejat või sarnast vahendit.

MÄRKUS

tugeva määrdumise korral...

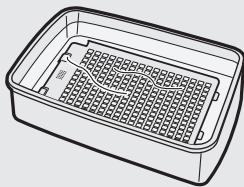

1. Leotage vees koos väheste koguse nöudepesuvahendiga umbes 10 minuti välitel.

ETTEVAATUST


Ärge hõõruge tagapaneeli tugevalt.

2. Eemaldage nöudepesuvahend puhta veega.
3. Kuivatage filter täielikult hästi ventileeritud kohas.




Eemaldage pistik kindlasti pis-tikupesast.

HEPA-FILTER / LÖHNAEEMALDUSFILTER

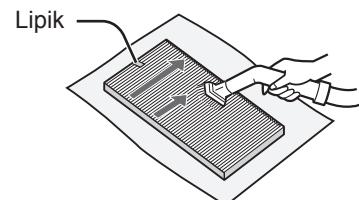

HEPA-filter (valge)

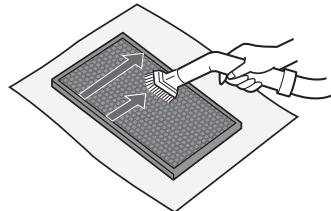

Eemaldage HEPA-FILTRILT ja
LÖHNAEEMALDUSFILTRILT tolm.

ETTEVAATUST

Ärge peske vees ja ärge kuivatage päikesevalguse käes


• HEPA-FILTER

Viige hooldust läbi ainult lipikuga küljel. Ärge puhastage vastaspoolt.
Filter on õrn, seega hoiduge liiga suurt jõudu rakendamast.

• LÖHNAEEMALDUSFILTER

Hooldust võib teostada mõlemal poolel.
Filter võib liiga suurt jõudu kasutades katki minna, seega käsitsege seda ettevaatlikult.

SEADE

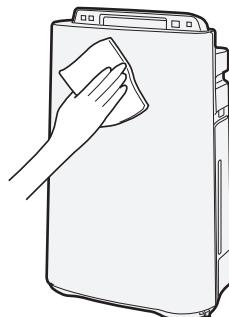

Pühkige pehme kuiva lapiga.

ETTEVAATUST

• Ärge kasutage volatiilseid vedelikke

Benseen værvilahusti, poleerimispulber võivad kahjustada seadme pinda.

• Ärge kasutage pesuvahendeid

Pesuvahendite koostisained võivad seadet kahjustada.

EESTI



PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE



Eemaldage pistik kindlasti pistikupesast.

FILTRI VAHETAMINE

Vahetamise aeg

Filtrи kasutusiga võib olla erinev sõltuvalt ruumi keskkonnast, kasutusest ja seadme asukohast. Tolmu ja lõhna püsimisel vahetage filtri välja.

(Vt „Palun lugege läbi enne uue õhupuhasti kasutusse võtmist“)

Järgnev filtrи kasutusiga ja vahetusperiood pöhineb 5 sigareti suitsetamisel päevas ning tolmu kogumise / lõhnaeemaldamise võimsuse väheneb uue filtriga vörreldes poole võrra.

Kui toodet kasutatakse tavapärase majapidamiskasutusega vörreldes oluliselt tõsisemates tingimus-tes, soovitame filtrit sagedamini välja vahetada.

•HEPA-filter	Umbes 10 aasta peale avamist
•Lõhnaeemaldusfilter	Umbes 10 aasta peale avamist
•Niisutusfilter	Umbes 10 aasta peale avamist

Asendusfiltrи mudel


Palun pidage asendusfiltrи ostmise osas nõu oma edasimüüjaga.

ÕHUPUHASTI MUDEL	ASENDUSFILTRI MUDEL		
	HEPA-filter: 1 tk	Lõhnaeemal- dusfilter: 1 tk	Niisutusfilter: 1 tk
KC-D40EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	FZ-A61MFR
KC-D50EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	
KC-D60EU	FZ-D60HFE	FZ-D60DFE	

MÄRKUS

Kasutage kuupäeva silti vahetusaja meeldetuletusena.

Niisutusfilter

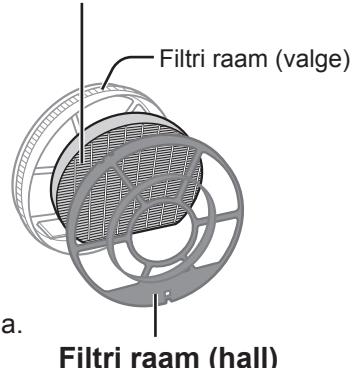

Filtrи utiliseerimine

Utiliseerige kasutatud filtrid vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele ja õigusaktidele.

HEPA-filtrи materjal:


- Filter: polüpropüleen
- Raam: polüester

• Lõhnaeemaldusfiltrи materjal:

- Lõhnaeemaldaja: aktiivsüsi
- Filter: polüester, kunstiid

Niisutusfiltrи materjal:

- Filter: kunstiid, polüester

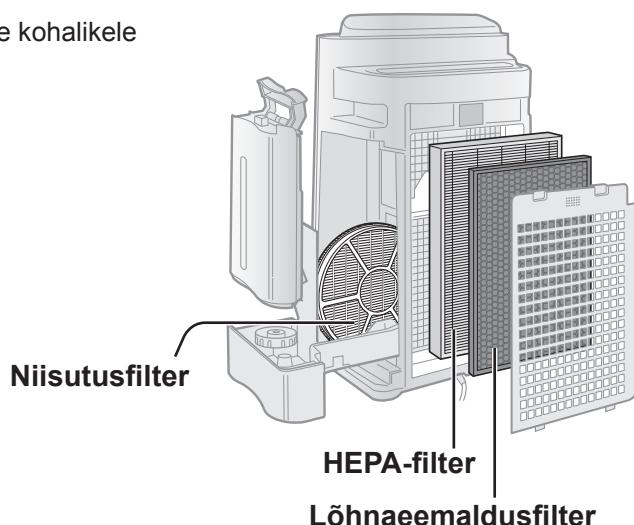



TÕRGETE LAHENDAMINE




Enne hoolduskeskusesse helistamist heitke pilt kõrval asuvale tõrgete lahendamise tabelile, kuna probleemi näol ei pruugi olla tegemist seadme rikkega.

SÜMPTOM	LAHENDUS (pole rike)
Õhust ei eemaldata lõhnu ega suitsu.	<ul style="list-style-type: none">Puhastage või vahetage filter, kui see on tugevalt määrdunud. (Vt ET-12, ET-13, ET-15)
Tolmu-/lõhnmonitor helendab roheliselt isegi siis, kui õhk pole puhas.	<ul style="list-style-type: none">Seadme sisselülitamisel võis õhk olla mitte puhas. Eraldage seade vooluvõrgust, oodake üks minut ning ühendage seade uuesti vooluvõrku.
Tolmu-/lõhnmonitor helendab oranžilt või punaselt isegi siis, kui õhk on puhas.	<ul style="list-style-type: none">Anduri töötamist mõjutab tolmuanduri avadesse kogunenud tolm või mustus. Puhastage ettevaatlikult tolmuandurid. (Vt ET-5)
Seadmest kostub tiksuvat heli.	<ul style="list-style-type: none">loonide genereerimise ajal kostub seadmest tiksuvat heli.
Väljutataval õhul on lõhn juures.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollige, kas filter on tugevalt määrdunud.Puhastage või vahetage filter.Plasmacluster õhupuhastajad eraldab osooniosakesi, mis võivad lõhna tekitada.
Seade ei tööta, kui õhus on sigaretisuitsu.	<ul style="list-style-type: none">Kas seade on paigaldatud kohta, kus anduril on raske sigareti-suitsu kindlaks teha?Kas tolmuanduri avad on blokeeritud või ummistunud? (Sellisel juhul puhastage avad.) (Vt ET-5)
Filtril indikaatorlamp on süttinud.	<ul style="list-style-type: none">Filtrite vahetamise järel ühendage toitejuhe pistikupesasse ning vajutage filtril lähtestamise nupule RESET. (Vt ET-12)
Tolmu-/lõhnmonitor on välja lülitatud.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollige, kas pole valitud režiimi Lambid VÄLJAS. Kui on, vajutage indikaatorlampide aktiveerimiseks lampide juhtimise nupule. (Vt ET-11)
Veevarustuse indikaatorlamp ei sütti, kui veepaak on tühi.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollige vahtplastist ujukit mustuse suhtes. Puhastage niisutusvann. Veenduge, et seade asub horisontaalsel pinnal.
Vee tase paagis ei vähene või väheneb aeglaselt.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollige, kas niisutusvann ja veepaak on õigesti paigaldatud. Kontrollige niisutusfiltrit.Puhastage või vahetage filter, kui see on tugevalt määrdunud. (Vt ET-15 ja ET-16)
Tolmu-/lõhnmonitori lambid vahetavad sageli värvust.	<ul style="list-style-type: none">Tolmu-/lõhnmonitori lambid muudavad automaatselt värvust, kui tolmuandur ja lõhnaandur tuvastavad õhus tolmu või lõhna.

EESTI



TÖRGETE LAHENDAMINE

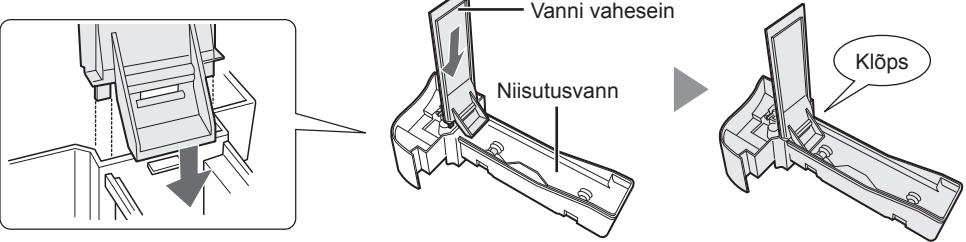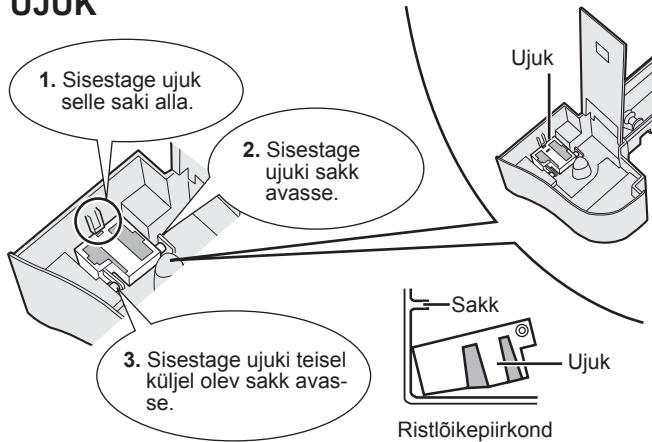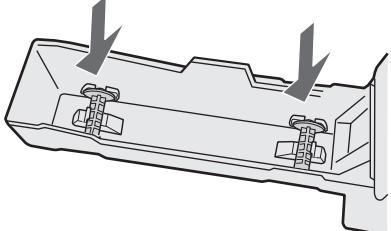SÜMPTOM	LAHENDUS (pole rike)
Kui rullik / ujuk / vanni vahesein on eemaldatud.	<ul style="list-style-type: none"> Paigaldaage rullik / ujuk / vanni vahesein alltoodud järjekorras. 
UJUK	 <p>RULLIK Sisestage rullik küljelt vanni.</p> 
AUTOMAATNE TAASKÄIVITUS Voolukatkestuse järel vooluvarustuse taastumisel töötamise automaatne taastumine.	<p>Võimalik on määrata automaatset taaskäivitust.</p> <ul style="list-style-type: none"> Isegi, kui pistik on seinakontaktist välja tömmatud või katkesti on töötamise ajal rakendunud, jätkub töötamine vooluvarustuse taastudes eelmiselt töörežiimilt ja seadistustega.
SEES (Kui seade on VÄLJA LÜLITATUD)	 <p>korraga kauem kui 3 s.</p> <p>Kui lamp , , süttib 10 sekundiks, on seadistamine lõpule viidud.</p>
TÜHISTAMINE (Kui seade on VÄLJA LÜLITATUD)	 <p>korraga kauem kui 3 s.</p>



TÖRKEKUVA

Tõrke uesti asetleidmisel pöörduge Sharpi teeninduskeskuse poole.

DIGITAALNE NÄIT	TÕRKE ÜKSIKASJAD	LAHENDUS
E2	Niiskusfiltrti viga.	Veenduge, et niisutusfilter, niisutusvann ja veepaak on korralikult paigaldatud ning lülitage toide uesti SISSE
E1	Häired ventilaatori mootori töös.	Eraldage seade vooluvõrgust, oodake üks minut ning ühendage seade uuesti vooluvõrku.
E4	Häired temperatuuri-õhuniiskuse anduri töös.	

EESTI



SEADME DETAILNE KIRJELDUS

Mudel	KC-D60EU			KC-D50EU			KC-D40EU			
	220-240 V	50-60 Hz	220-240 V	50-60 Hz	MAKS.	KESK.	AEGL.	MAKS.	KESK.	AEGL.
Vooluvastus										
VENTILAATORI KIIRUSE REGULEERIMINE										
ÖHU PUHAS-TAMINE	Ventilaatori kiirus (m^3/h)	396	240	90	306	186	60	216	144	60
Nimivõimsus (W)		80	24	5,5	54	17	5	25	12	5
Müratase (dBA)		55	45	25	55	43	23	47	37	23
ÖHU PUHAS-TAMINE JA NIISUTAMINE	Ventilaatori kiirus (m^3/h)	366	240	90	288	186	60	180	144	60
Nimivõimsus (W)		70	26	7	49	20	7	19	14	7
Müratase (dBA)		54	45	25	54	43	23	43	37	23
NIISUTAMINE	Niisutamine (ml/h) ¹	660	480	230	600	460	190	440	370	190
SOOVITUSLIK RIUUMI SUURUS	Soovituslik riuumi suurus (m_2) ²	~48			~38			~26		
SUURE TIHEDUSEGA PLASMACLUSTER IONIDE JÄOKS SOOVITATUD RIUUMI SUURUS (m^2) ³		~35			~28			~21		
VEEPAAGI MAHT (L)		3,0			2,5			2,5		
ANDURID					Tolmi/õhni/temperatuuri ja õhuniiskuse	Tolmi/õhni/temperatuuri ja õhuniiskus	Tolmi/õhni/temperatuuri ja õhuniiskus	Tolmi/õhni/temperatuuri ja õhuniiskus		
FILTRI TÜÜP	Toimu kogumine				Mikroobide kontrolliga HEPA ⁴					
	Lõhna eemaldamine				Lõhnaeemaldus					
TOITEJUHTME PIKKUS (m)					2,0					
MÖÖDTMED (mm)		420 (L) × 242 (S) × 637 (K)		399 (L) × 230 (S) × 615 (K)	399 (L) × 230 (S) × 615 (K)					
KAAL (kg)		8,6		7,9	7,9			7,9		

*1 • Niisutamiskogus muutub vastavalt sisET- ja väliskeskonna temperatuurile ja õhuniiskusele.
Niisutamiskogus suureneb koos temperatuuri tõusmise või õhuniiskuse vähenemisega.

• Möödtmistingimused: 20 °C, 30% õhuniiskust (JEM1426)

*2 • Soovitatav riuumi suurus on seadme ventilaatori maksimaalse kiiruse juures töötamiseks sobiv.

*3 • Soovitatav riuumi suurus tähistab ruumi, kust 30 minuti jooksul on võimalik eemaldada kindel kogus tolmuosa. Energia kokkuhoidmiseks lahatage toitejuhe vooluvõrgust, kui toode on paigutatud seina ääride ning toode töötab keskmisel töökirjusel.

*4 • Filter eemaldab enam kui 99,97% 0,3 mikronise suurusega tolmuosakestest. (JEM1467)

Voolutarve ooteselisundis

Vooluaehlate käitamiseks ajal, kui toitepistik on seinakontakti ühendatud, tarbib toode ooteselisundis umbes 0,9 W elektrienergiat. Energia kokkuhoidmiseks lahatage toitejuhe vooluvõrgust, kui seadet ei kasutata.



Tähelepanu: teie toode on tähistatud selle sümboliga. See tähdab, et kasutatud elektri- ja elektronseadmeid ei tohiks ära visata koos tavaliste olmejäätmega. Nende toodete jaoks on eraldi kogumissüsteem.

A. Kasutajainfo seadmete ärviskamise kohta (eramajapidamistele)

1. Euroopa Liidus

KUI SOOVITE SEADMEST VABANEDA, ÄRGE VISAKE SEDA TAVALISSE PRÜGIKASTI, EGA ÄRGE PANGE SEDA LÖKKESSE!

Kasutatud elektri- ja elektronseadmeid tuleb käidelda eraldi ja vastavalt kohalikele õigusaktidele.

Eraldi käitlemine toetab keskkonnasõbralikku töötlemist, materjalide korduvkasutust ja vähendab lõppjäätmete ladustamist. Ebakorrektnine kõrvaldamisviis võib tänu teatud sisalduvatele ainetele olla inimeste tervisele ja keskkonnale ohtlik! Viige kasutatud seade kohalikku, tavaiselt omavalitsuse poolt korraldatud kogumispunkti.

Kahtluste korral võtke palun ühendust kohalike asutustega või edasimüüjaga ja selgitage välja õige kõrvaldamisviis.

AINULT EUROOPA LIIDU JA MÖNE TEISE RIIGI (NT NORRA JA ŠVEITSIS) KASUTAJATELE: teie osalus eraldi käitlemiseks on seaduse poolt määratud.

Selle meeldetuletamiseks kasutajatele on elektriliste ja elektrooniliste seadmete pakendi-tele märgitud allpool näidatud sümbol.

Kasutajad eramajapidamistest saavad tagastada oma kasutatud seadmed tasuta olemasolevatesse kogumispunktidesse.

Kui seadmeid on kasutatud ärialistel eesmärkidel, palun kontakteeruge oma SHARP edasimüüjaga, kes annab teile infot informatsiooni tagasivõtmise kohta. Teilt võidakse küsida tagasi-võtmisega seonduvate kulude tasumist. Väikseid seadmeid (ja väikseid koguseid) võib vastu võtta ka kohalik kogumispunkt. Hispaania puhul: võtke palun oma kasutatud toodete tagasi võtmiseks ühendust oma olemasoleva kogumissüsteemi või kohaliku omavalitsusega.

2. Riigid väljaspool EL-i

Kui soovite tootest vabaneda, võtke palun ühendust kohalike asutustega ja selgitage välja õige kõrvaldamisviis.

Šveitsis: kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed saab tasuta edasimüüjale tagastada, seda isegi juhul, kui te uut toodet ei osta. Täiendavad kogumispunktid on toodud ära veeblehtedel www.swico.ch või www.sens.ch.

B. Info seadmete utiliseerimise kohta ärikasutajatele.

1. Euroopa Liidus

Kui toodet kasutatakse ärialistel eesmärkidel ja te soovite sellest vabaneda:

Palun võtke ühendust SHARPi toodete vahendajaga, kes teavitab teid toote tagastamis-võimalustest. Võimalik, et teil tuleb tasuda toote tagastamise ja ringlussevõtuga kaasnevad kulud.

Väikesemöödulisi tooteid (ja väikeses koguses) võidakse vastu võtta ka teie kohalikus kogumispunktis.

Hispaania puhul: võtke palun oma kasutatud toodete tagasi võtmiseks ühendust oma olemasoleva kogumissüsteemi või kohaliku omavalitsusega.

2. Riigid väljaspool EL-i

Kui soovite tootest vabaneda, võtke palun ühendust kohalike asutustega ja selgitage välja õige kõrvaldamisviis.

EESTI




Моля, прочетете преди да използвате Вашия нов въздухопречиствател.

Въздухопречиствателят засмуква въздух от помещението през въздушния смукател. Въздухът преминава през предфилтър за предварително пречистване, обезмирисяващ филтър и HEPA филтър вътре в уреда, след което се освобождава през въздушното отверстие. HEPA филтърът може да премахне 99,97% от праховите частици с големина над 0,3 микрона, които преминават през филтъра, като освен това помага за абсорбирането на миризми. Обезмирисяващият филтър постепенно погълща миризмите, които преминават през него.

Някои миризми, погълщани от филтрите могат да се разградят с течение на времето, причинявайки допълнителна миризма. В зависимост от средата, в която се използва, особено когото продуктът е използван в екстремни условия (значително по-тежки от тези при нормална битова употреба), тази миризма може да стане силна за по-кратко от очакваното време. В случай, че миризмата се задържи, филтрите трябва да бъдат подменени.

БЕЛЕЖКА:

- Въздухопречиствателят е предназначен за премахване на прах и миризми от въздуха, но не и на вредни газове (например въглероден моноксид, съдържащ се в цигарения дим). В случаи, че източникът на миризмата все още съществува, въздухопречиствателят може да не я премахне напълно.

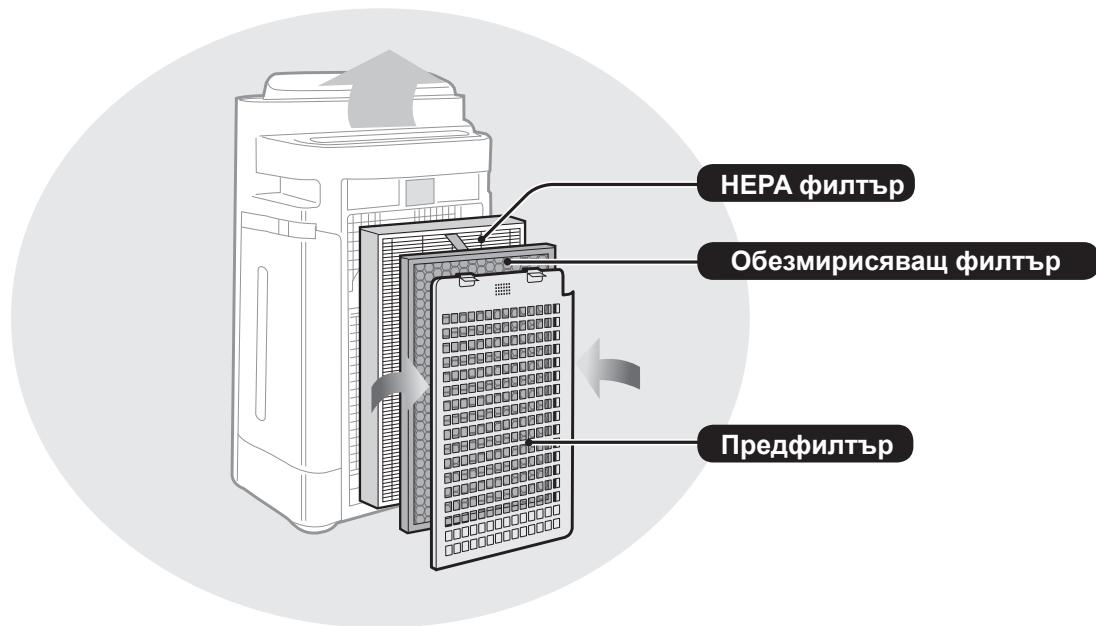

(За общата илюстрация е използван „KC-D60EU“.)



БЪЛГАРСКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Уникално съчетание на технологии за обработка на въздуха
Система за тройно филтриране + Plasmacluster + Овляжняване**

УЛАВЯ ПРАХА*

Предфилтърът улавя праха и други големи прахови частици във въздуха.

НАМАЛЯВА МИРИЗМИТЕ

Обезмирисяващият филтър погъща много от често срещаните в домакинството миризми.

РЕДУЦИРА ПОЛЕНИ & МУХЪЛ*

HEPA филтърът улавя 99,97% от частиците с големина над 0,3 микрона.

ОСВЕЖАВА

Plasmacluster обработва въздуха, подобно на начина, по който природата почиства околната среда посредством излъчване на балансирано количество положителни и отрицателни иони.

ОВЛАЖНЯВА

*Когато въздухът премине през филтърната система

Сензорната технология непрекъснато наблюдава качеството на въздуха и автоматично регулира операциите на база на чистотата и влажността на въздуха.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТBG-2

- ВНИМАНИЕ
- ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- ИНСТРУКЦИИ ЗА ФИЛТРИТЕ

НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИТЕBG-5

- ОТПРЕД / ОТЗАД
- ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
- ПОЯСНИТЕЛНА СХЕМА НА ДИСПЛЕЯ

ПОДГОТОВКАBG-7

- МОНТИРАНЕ НА ФИЛТРИТЕ
- ПЪЛНЕНЕ НА ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР

ЕКСПЛОАТАЦИЯBG-9

- ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ОВЛАЖНЯВАНЕ
- ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА
- ПРЕЧИСТВАЩ ЙОНЕН ДУШ
- СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА
- ВКЛИЗКЛ НА ЙОННИЯ PLASMACLUSTER
- ЗАКЛЮЧВАНЕ ПРОТИВ ДЕЦА

ПОЛЕЗНИ ФУНКЦИИBG-11

- КОНТРОЛ НА СВЕТЛИНИТЕ
- ТАЙМЕР ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
- ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ
- РЕГУЛИРАНЕ НА СЕНЗОРНАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКАBG-12

- ИНДИКАТОР ЗА ФИЛТРИТЕ
- ИНДЕКС ЗА ВНИМАНИЕ
- СВАЛЯНЕ НА ОВЛАЖНЯВАЩ ФИЛТЪР
- РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА
- ОВЛАЖНЯВАЩ ФИЛТЪР
- ОВЛАЖНЯВАЩА ТАВА И КАПАК
- ЗАДЕН ПАНЕЛ
- HEPA ФИЛТЪР/ОБЕЗМИРИСЯВАЩ ФИЛТЪР
- ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ
- СМЯНА НА ФИЛТЪРА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ BG-17

СПЕЦИФИКАЦИИBG-20

Български

Благодарим Ви, че закупихте този въздухопречиствател SHARP. Прочетете внимателно настоящата инструкция преди да започнете да използвате въздухопречиствателя.

След като прочетете инструкцията я запазете на удобно място за бъдещи справки.



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При използване на електрически уреди трябва да бъдат следвани основни мерки за безопасност, включващи:

ВНИМАНИЕ – За да намалите риска от токов удар, пожар или нараняване на хора:

- Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с уреда.
- Използвайте уреда единствено при захранване 220-240 волта.
- **Не използвайте уреда в случай, че захранващият кабел или щепсел е повреден или контакта е разхлабен.**
- Периодично почиствайте прахта от щепсела.
- **Не вкарвайте пръсти или външни тела във въздушния смукател или въздушното отверстие.**
- **При изваждане на захранващия кабел винаги дръжте щепсела и никога не дърпайте кабела.**

Това може да доведе до токов удар и/или пожар в следствие на късо съединение.

- Бъдете внимателни да не повредите захранващия кабел. Това може да причини токов удар, прегряване или пожар.
 - **Не изваждайте щепсела с мокри ръце.**
 - **Не използвайте това устройство в близост до газови уреди или камини.**
 - При зареждане на резервоара за вода, почистване на уреда, както и в случаите когато уредът не се използва се уверете, че сте го изключили от електрическата мрежа. В противен случай може да се стигне до токов удар и/или пожар от късо съединение.
 - **В случай, че захранващият кабел бъде повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител, оторизиран сервизен център Sharp или от лице с подобна квалификация с цел да бъде избегната евентуална опасност.**
 - Този въздухопречиствател трябва да бъде обслужван единствено в оторизиран сервизен център Sharp. Свържете се с най-близкия сервизен център за всякаяв вид проблеми, настройки или поправки.
 - Не включвате уреда при използване на аерозолни инсектициди или в помещения, където има маслени остатъчни вещества, дим от тамян, пепел от запалени цигари, химически дим, а също така и в помещения, където той може да бъде намокрен, като например в банята.
 - Бъдете внимателни при почистване на уреда. Силно разяждащи почистващи препарати могат да повредят външната му част.
 - При пренасяне на устройството предварително отстранете резервоара за вода и овлажняващата тава. Дръжте уреда за дръжките от двете му страни.
 - Не пийте вода от овлажняващата тава или от водния резервоар.
 - Подменяйте водата в резервоара ежедневно с прясна чешмяна вода и редовно го почиствайте, заедно с овлажняващата тава. (стр. BG-13 и BG-14). Когато устройството не се използва, изпразнете водата от резервоара и овлажняващата тава. Оставянето на вода вътре може да причини мухъл, бактерии и неприятни миризми.
- В редки случаи тези бактерии могат да предизвикат вредни физични последици.
- Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности, както и от такива с липса на опит и познание, единствено когато са наблюдавани и инструктирани как да използват устройството по безопасен начин и разбират опасностите, които е възможно да възникнат. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се осъществяват от деца без родителски надзор.



ЗАБЕЛЕЖКА – смущения на радио или телевизия

В случай, че този въздухопречиствател предизвика смущение в приемането на радио или телевизионен сигнал, опитайте се да поправите това смущение по един или повече от следните начини:

- Пренасочете или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието, което разделя устройството от радио/телевизионния приемник.
- Свържете уреда към контакт от електрическа верига, различна от тази, в която е включен приемникът.
- Посъветвайте се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

- Не запушвайте въздушния смукател и/или въздушното отверстие.
- Не поставяйте уреда в близост до или върху горещи предмети (напр. печки или отоплителни уреди) или на място, където може да влезе в контакт с пара.
- Винаги използвайте уреда в изправено положение.
- **При преместване хващайте уреда за дръжките от двете му страни.**
Не премествайте уреда докато работи.
- Не премествайте и не променяйте посоката на основното тяло докато пълзгате колелцата.
- Когато преместване на уреда по повърхности като татами или под, който може да бъде лесно повреден, неравни повърхности или дебели килими, моля повдигайте го вместо да го влечите.
- При преместване, използвайки колелцата, придвижвайте в хоризонтална посока.
- Изключете уреда и извадете резервоара за вода преди всяко местене, като внимавате да не преципите пръстите си.
- **Не работете с устройството ако филтрите, водният резервоар и овлажняващата тава не са надлежно монтирани.**
- **Не измивайте и не използвайте повторно НЕРА филтъра и обезмирисяващия филтър.**

Това не само, че не би подобрило работата на филтрите, но може и да причини токов удар или повреда.

- **Почиствайте външната страна само с мека кърпа.**

Не използвайте летливи течности или детергенти.

Повърхността на уреда може да бъде повредена или напукана.

Освен това сензорите също могат да бъдат повредени.

- **Необходимата честота на поддръжка (отстраняване на котления камък) ще зависи от твърдостта или примесите във водата, която използвате; колкото по-твърда е водата, толкова по-често ще се налага отстраняване на котления камък.**

- **Пазете уреда далеч от вода.**

БЪЛГАРСКИ



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте единствено прясна чешмяна вода. Вода от други водни източници би могла да стимулира растежа на мухъл, гъбички и/или бактерии.
- Не разклащайте водния резервоар, докато го държите за дръжката за пренасяне.
- Не изваждайте овлажняващия филтър от рамката му.
- Внимавайте да не разливате вода, докато изваждате или почиствате овлажняващата тава.
- Не сваляйте поплавъка и колелцето.
В случай че някое от тях се извади, разгледайте инструкциите на стр. BG-18.
- При почистване и поддръжка на овлажняващата тава и капака не използвайте препарати.
Възможно е това да причини деформация, почерняване, напукване (изтиchanе на вода).
- При почистване не стържете задния панел силно.
- Избягвайте превиването или прегъването на обезмирисяващия филтър по време на измиване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

- При използване на уреда го разполагайте на най-малко 2 метра от друга техника, излъчваща електрически вълни (телефони, радиоприемници и т.н.), с цел избягване на електрически смущения.
- Избягвайте разположение, при което датчикът е изложен директно на вятър. Уредът може да не работи правилно.
- Избягвайте употреба на места, където мебели, тъкани или други предмети могат да влязат в контакт и да ограничат входящия и/или изходящия въздух.
- Избягвайте употребата на места, където уредът е изложен на кондензация или големи температурни промени. Подходящите условия за работа са при температура на помещението между 5 – 35 °C.
- Поставете върху стабилна повърхност с достатъчна циркулация на въздуха.

Ако бъде поставен върху килим, уредът може леко да варира.

Поставете устройството върху равна повърхност за да се избегне изтиchanе на вода от водния резервоар и/или овлажняващата тава.

- Избягвайте разположение, в близост до което се генерира дим от мазнина или масло.

Това може да доведе до напукване на повърхността на устройството или повреда на сензорите.

- Поставете устройството на около 30 см от стената, за да се осигури достатъчен въздушен поток.

Силата на улавяне на прах ще бъде еднаква, дори ако уредът бъде разположен на 3 см от стената. Все пак, препоръчително е да го отдалечите, за да не останат замърсявания по стената или пода около него.


ИНСТРУКЦИИ ЗА ФИЛТРИТЕ

- Следвайте указанията за правилно ползване и поддръжка на филтрите в тази инструкция.




НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИТЕ

ОТПРЕД / ОТЗАД

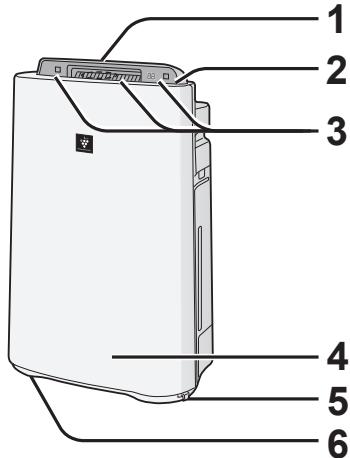

1	Въздушно отверстие (отпред)
2	Панел за управление (стр. BG-6)
3	Дисплей (стр. BG-6)
4	Основно тяло
5	Запушалки (на 2 места)
6	Колелца (на 4 места)

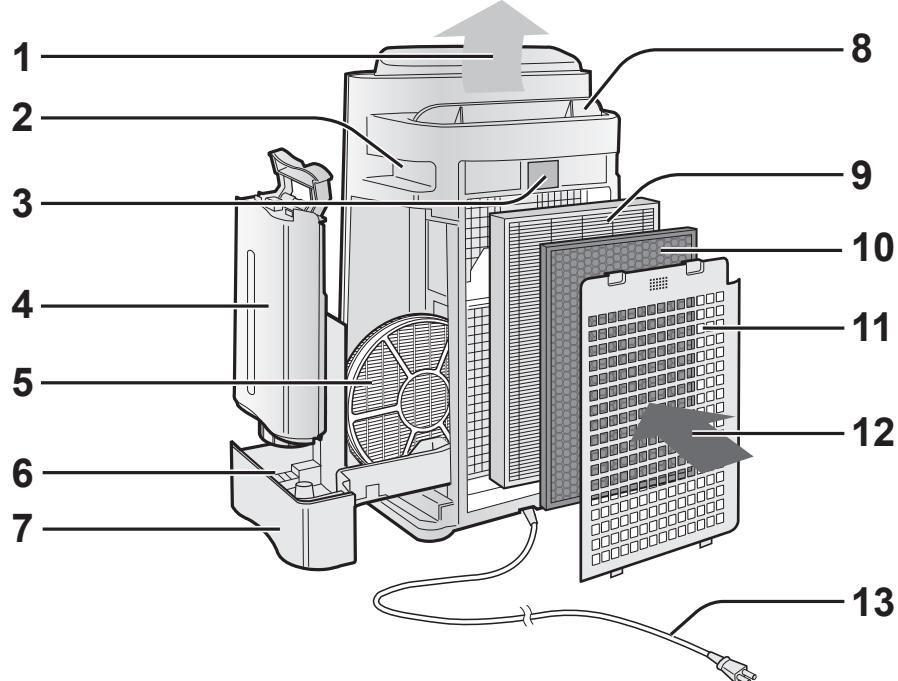


БЪЛГАРСКИ

1	Въздушно отверстие	6	Поплавък
2	Дръжка (на 2 места)	7	Овлажняваща тава
3	Сензор (вътрешен) • Сензор за прах • Сензор за температура / влажност • Сензор за миризма (единствено за KC-D60EU и KC-D50EU)	8	Въздухоразпределително крило (автоматично)
4	Резервоар за вода	9	HEPA филтър (бял)
5	Овлажняващ филтър	10	ОБЕЗМИРИСЯВАЩ филтър (черен)
		11	Заден панел (предфилтър)
		12	Въздушен смукател
		13	Захранващ кабел / щепсел




НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИТЕ

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

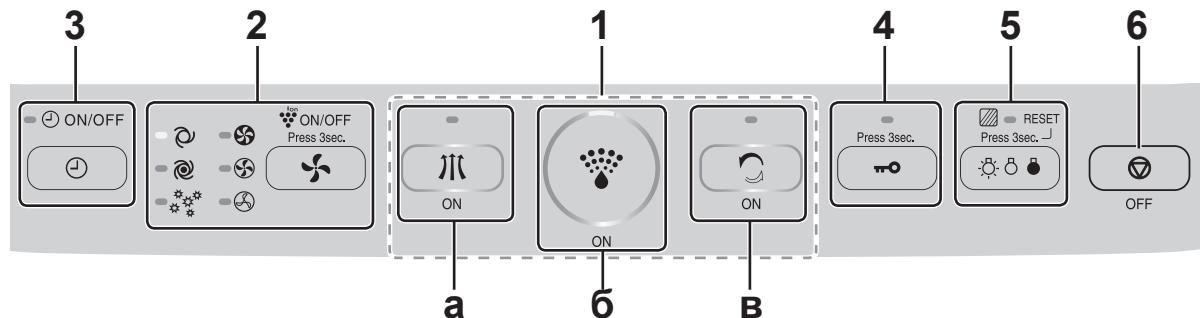

1	Бутона ВКЛЮЧВАНЕ		
а	Бутона РЕЖИМ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА / СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР (зелен)		
б	Бутона РЕЖИМ ПРЕЧИСТВАНЕ И ОВЛАЖНЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА / СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР (зелен)		
в	Бутона ПРЕЧИСТВАЩ ЙОНЕН ДУШ / СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР (зелен)		
2	<ul style="list-style-type: none"> • Бутона СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА / СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР (зелен) • Бутона за ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ на Plasmacluster иони (задръжте 3 сек.) / СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР (зелен) 	5	<ul style="list-style-type: none"> • Бутона УПРАВЛЕНИЕ НА СВЕТЛИНИТЕ • Бутона НУЛИРАНЕ НА ФИЛТРИТЕ (задръжте 3 сек.) / СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР (оранжев)
3	Бутона ВКЛ/ИЗКЛ ТАЙМЕР / СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР (зелен)	6	Бутона ИЗКЛЮЧВАНЕ
4	Бутона ЗАКЛЮЧВАНЕ ПРОТИВ ДЕЦА (задръжте 3 сек.) / СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР (зелен)		

ПОЯСНИТЕЛНА СХЕМА НА ДИСПЛЕЯ

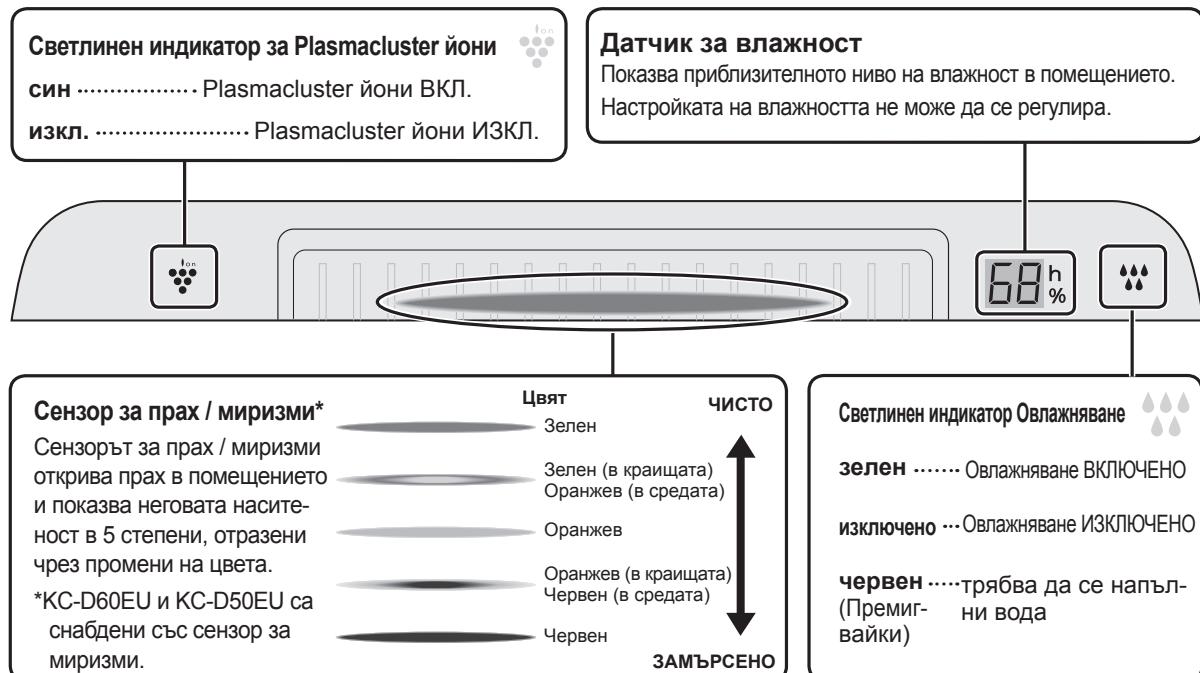




ПОДГОТОВКА



Уверете се, че сте извадили щепсела от контакта.


МОНТИРАНЕ НА ФИЛТРИТЕ

1

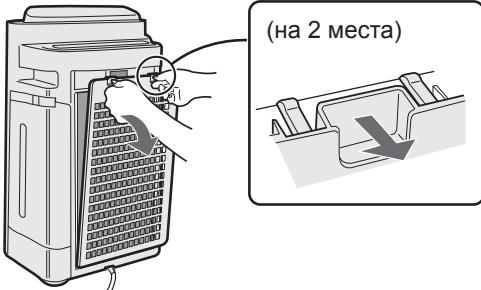

Свалете задния панел.


2

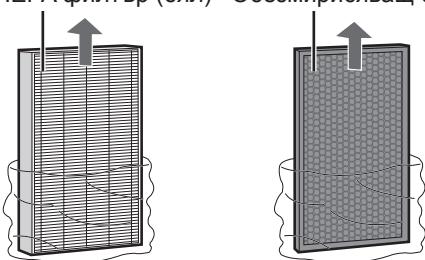

HEPA филтър (бял) Обезмирисяващ филтър (черен)


Извадете филтрите от
полиетиленовата торбичка.

3

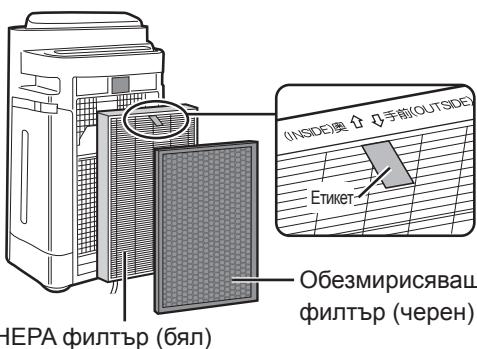

Монтирайте филтрите
в указания ред.


4

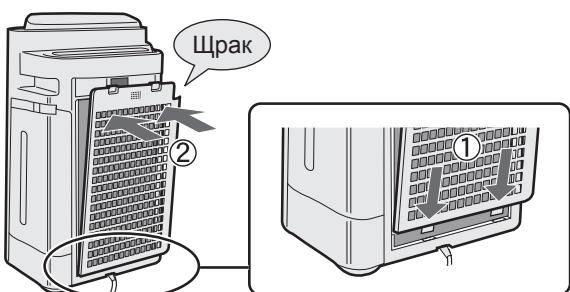

Поставете задния панел
обратно на мястото му.

БЪЛГАРСКИ

5

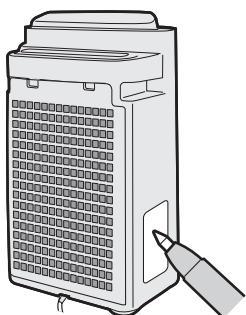

Попълнете началната дата на
използване на продукта върху
етикета за датата.



ПОДГОТОВКА



Уверете се, че сте извадили щепсела от контакта.

ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА

При използване на режим Пречистване на въздуха и овлажняване, както и режим Йонен душ.

1



Свалете резервоара за вода с натискане на дръжката надолу и издърпване напред.

2




Напълнете резервоара с чешмияна вода.

ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че няма изтичане на вода.
- Избършете разлятата вода от външната част на резервоара.
- Когато пренасяте резервоара го дръжте с двете си ръце по такъв начин, че отворът за наливане на вода да гледа нагоре.

3

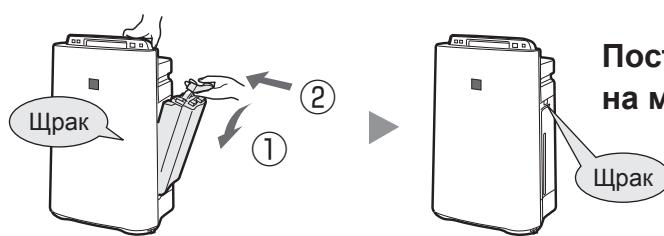

Поставете резервоара обратно на мястото му.

ВНИМАНИЕ

- Не излагайте устройството на контакт с вода. Това може да доведе до токов удар и/или късо съединение.
- Не използвайте гореща вода (40°C), химични агенти, ароматни вещества, мръсна вода или други вредни вещества. Това би довело до деформация и/или повреда.
- Използвайте единствено прясна чешмияна вода. Вода от други водни източници би могла да стимулира растежа на мухъл, гъбички и/или бактерии.



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ОВЛАЖНЯВАНЕ

Използва се за бързо пречистване на въздуха, намаляване на миризмите и овлажняване.

СТАРТ



- Въздухоразпределителното крило се отваря и уредът стартира автоматично.
- Изберете желаната скорост на вентилатора. (Стр. BG-10)
- Освен ако захранващият кабел не е бил изключен, операциите стартират в последния режим, в който са работили.

СТОП



ЗАБЕЛЕЖКА

- Напълнете резервоара за вода. (Стр. BG-8)
- Когато резервоарът е празен, уредът ще работи в режим "ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА" и ще премигва (в червено). светва (в зелен цвят) по време на работа в режим Овлажняване.

Относно режим Автоматично овлажняване


Сензорите за температура/влажност автоматично отчитат и регулират влажността според промените в стайната температура. В зависимост от големината и влажността на помещението, влажността може да не достигне 55~65 %. В такива случаи е препоръчително да бъде използван режим ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ОВЛАЖНЯВАНЕ / МАКС.

Температура	Влажност
~18 °C	65 %
18 °C~24 °C	60 %
24 °C~	55 %

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА


Използва се когато не е необходимо допълнително овлажняване.

СТАРТ

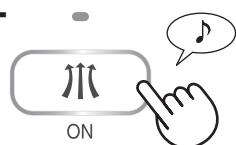

- Въздухоразпределителното крило се отваря и уредът стартира автоматично.
- Изберете желаната скорост на вентилатора. (Стр. BG-10)
- Освен ако захранващият кабел не е бил изключен, операциите стартират в последния режим, в който са работили.

СТОП

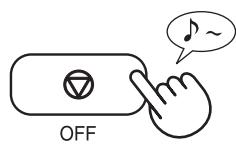

ПРЕЧИСТВАЩ ЙОНЕН ДУШ

Освобождава Plasmacluster иони с висока плътност и изхвърля силен въздушен поток за 60 минути.

СТАРТ



ЗАБЕЛЕЖКА

- Въздухоразпределителното крило се отваря и уредът стартира автоматично.
- Ако функцията "Plasmacluster иони " е ИЗКЛЮЧЕНА, такива няма да бъдат отделяни.
- Когато операцията приключи, уредът ще се върне в предишния режим на работа.
- Възможно е по време на работа режимът да бъде превключен. В такъв случай, след превключването режим ПРЕЧИСТВАЩ ЙОНЕН ДУШ няма да функционира.
- В продължение на 10 минути уредът освобождава Plasmacluster иони с максимален въздушен поток, като същевременно събира прах и намалява статичното електричество. След това въздухопречиствателят продължава да работи, овлажнявайки въздуха със силна въздушна струя в продължение на 50 минути.
- Уредът ще престане да овлажнява въздуха, а светлинният индикатор за овлажняване ще изгасне, след като влажността в помещението достигне подходящо ниво.
- Когато водата в резервоара свърши, светлинният индикатор за овлажняване ще започне да премигва (в червен цвят), а уредът ще продължи да работи без овлажняваща функция.

БЪЛГАРСКИ



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА

Изберете желаната скорост на вентилатора.



ЗАБЕЛЕЖКА

АВТОМАТИЧНА Скоростта на вентилатора се превключва автоматично (между ВИСОКА и НИСКА) в зависимост от количеството примеси във въздуха. Сензорите отчитат примесите, за да бъде пречистването ефективно.

УСЪВЪРШЕНСТВАНА АВТОМАТИЧНА Уредът автоматично се включва на по-висока от нормалната степен с интензивно освобождаване на Plasmacluster иони с висока наситеност и улавяне на прах. При достигане или надвишаване на 70 % влажност, започва непрекъснато отделяне на силна въздушна струя.

ПОЛЕНИ Чувствителността на СЕНЗОРА ЗА ПРАХ се задава на "ВИСОКА" автоматично. В този режим уредът бързо открива мръсотия (като прах и полени) и пречиства въздуха.

ВКЛ/ИЗКЛ НА ЙОННИЯ PLASMACLUSTER

(докато е включен)

ВКЛЮЧВАНЕ



повече от 3 сек.

ИЗКЛЮЧВАНЕ



повече от 3 сек.


Ако функцията Plasmacluster иони е ИЗКЛЮЧЕНА, съответният светлинен индикатор (син) също е изключен.



ЗАКЛЮЧВАНЕ ПРОТИВ ДЕЦА


Работата на дисплея на уреда ще бъде заключена. Това е същият метод, както при стартиране на работа.

ВКЛЮЧВАНЕ

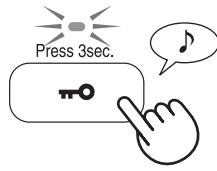

повече от 3 сек.

ОТМЕНЯНЕ

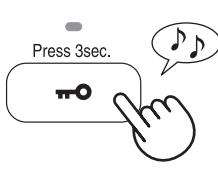


повече от 3 сек.



ПОЛЕЗНИ ФУНКЦИИ


КОНТРОЛ НА СВЕТЛИНИТЕ

Използвайте тази функция за да изберете желаната яркост.

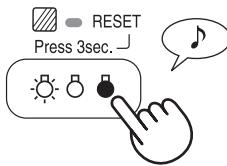

ТАЙМЕР ЗА ВКЛЮЧВАНЕ


Изберете желаната продължителност от време. След като тя бъде достигната, уредът стартира автоматично.

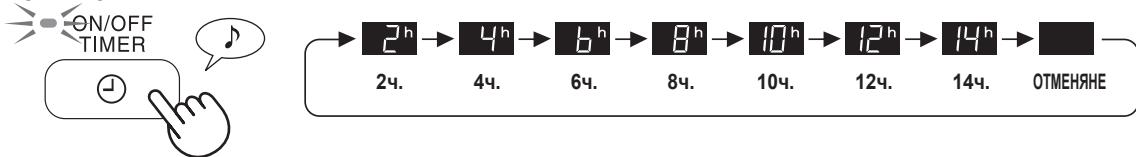

(при ИЗКЛЮЧЕН уред)

ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

Изберете желаната продължителност от време, докато уредът работи. При нейното достижане уредът ще се изключи.

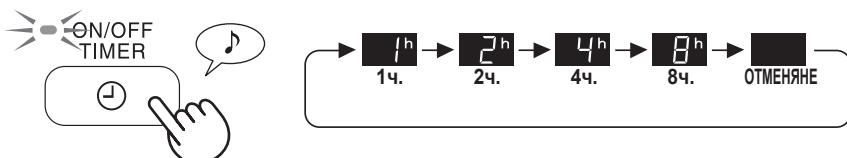

РЕГУЛИРАНЕ НА СЕНЗОРНАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ



Задайте "ниска" за намаляване на чувствителността ако СЕНЗОРИТЕ ЗА ПРАХ / МИРИЗМА са непрекъснато червени и съответно "висока" за увеличаване, в случай че същите светят в зелено.
*Единствено KC-D60EU и KC-D50EU са снабдени със сензор за миризми.

БЪЛГАРСКИ



ЧЕРВЕН.....ЗАДАВАНЕ на "НИСКА"
ЗЕЛЕН...ЗАДАВАНЕ на "ВИСОКА"

(при ИЗКЛЮЧЕН уред)

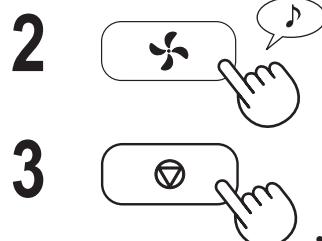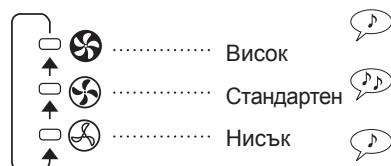

- Ако бутона ИЗКЛЮЧВАНЕ не бъде натиснат в рамките на 8 секунди след настройването на чувствителността на сензорите, настройката ще бъде запаметена автоматично.
- Настройката за чувствителност на сензорите ще бъде запаметена, дори и ако уредът е изключен от електрическата мрежа.

ВНИМАНИЕ




ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА



ИНДИКАТОР ЗА ФИЛТРИТЕ

При работа в средно ниво на въздушната струя, светлинният индикатор ще светне след приблизително 720 часа. (30 дни x 24 часа = 720)

(Времето за светване на индикатора може да варира от 360 до 1080 часа в зависимост от силата на въздушната струя.)

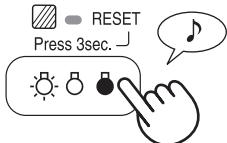


повече от 3 сек.


Напомняне за извършване на профилактика на частите по-долу..
След като извършите профилактиката, нулирайте индикатора за филтритите. (Стр. BG-13)

ИНДЕКС ЗА ВНИМАНИЕ

- Ако светлинният индикатор за филтритите светне.

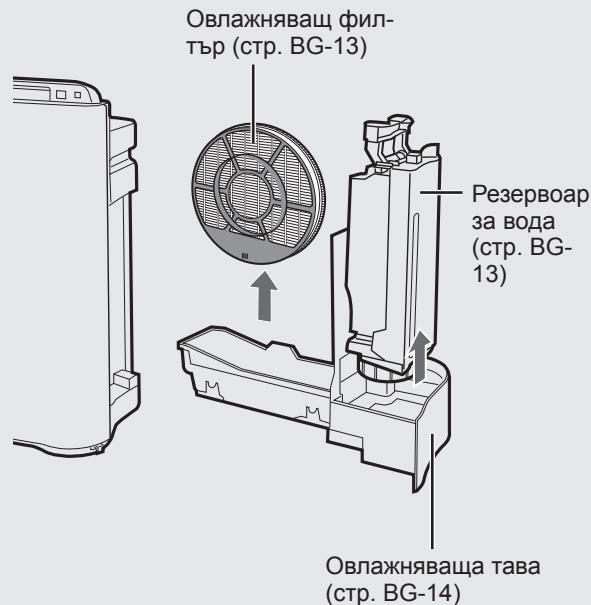


- Ако усетите неприятна миризма от въздушното отверстие.
- Ако ефективността на филтритите видимо започне да намалява и / или миризмата остава.

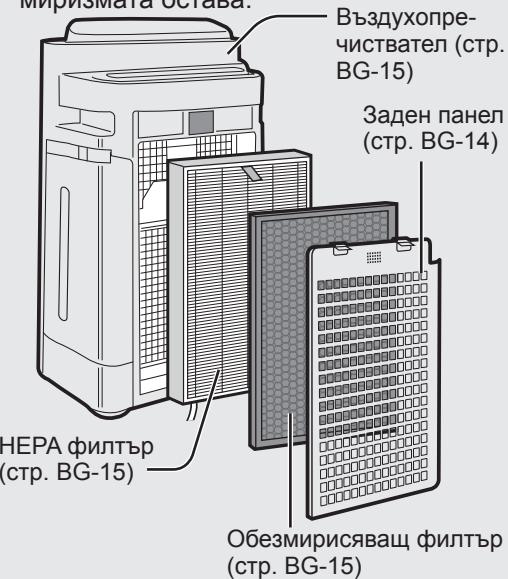

СВАЛЯНЕ НА ОВЛАЖНЯВАЩ ФИЛТЪР

След осъществяване на поддръжка заменете частите стриктно.

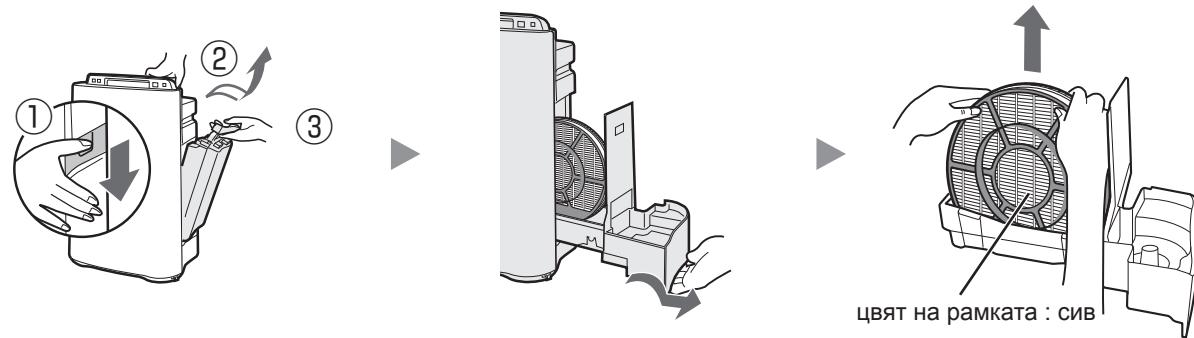

BG-12



Уверете се, че сте извадили щепсела от контакта.

РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА


Изплакнете вътрешността с малко количество вода.

ВНИМАНИЕ

- Не разклащайте водния резервоар, докато го държите за дръжката за пренасяне.
- Не поставяйте резервоара с капачката от долната му страна. (Възможно е да протече.)



ЗАБЕЛЕЖКА при упорито замърсяване...

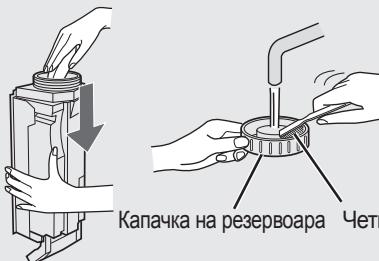


Почистете вътрешността на резервоара с мека гъба, а капачката с памучно парчалче или четка за зъби.

ОВЛАЖНЯВАЩ ФИЛТЪР

Изплакнете обилно с вода.

ВНИМАНИЕ

- Не изваждайте овлажняващия филтър от рамката.
- Избягвайте разливането на вода от овлажняващата тава.

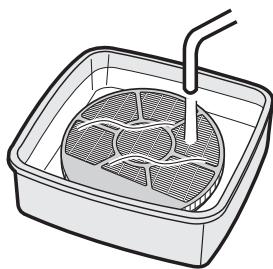

ЗАБЕЛЕЖКА при упорито замърсяване...

- Накиснете във вода с разграждащ препарат за около 30 минути.

ВНИМАНИЕ При използване на лимонов сок времето за накисване се удължава.

- Измийте разграждащия препарат обилно с вода.

Разграждащ препарат

- Лимонена киселина (може да се намери в някои аптеки или хранителни магазини)
- 100% бутилиран лимонов сок без пулпа.

<При използване на лимонена киселина>

2 ½ чаши вода



3 чаени лъжици

<При използване на лимонов сок>

3 чаши вода



1/4 чаша

Български




ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА



ОВЛАЖНЯВАЩА ТАВА И КАПАК

Почистете вътрешността на овложняващата тава с помощта на четка за зъби.

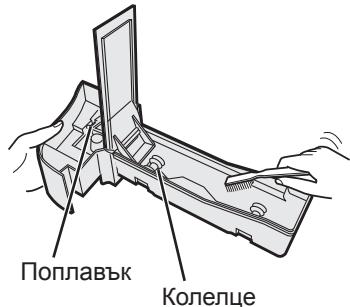


ВНИМАНИЕ

- Не сваляйте поплавъка и колелцето.
- В случай че поплавъкът или колелцето се откачат. (Стр. BG-18)

ЗАБЕЛЕЖКА

при упорито замърсяване...


ТАВА

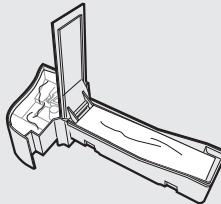

1. Напълнете тавата до половината с вода.
2. Добавете малко количество кухненски почистващ препарат.
3. Оставете да престои 30 минути.
4. Измийте почистващия препарат с чиста вода.


ЗАДЕН ПАНЕЛ

Внимателно почиствайте праха с накрайник за прахосмукачка или друг подобен инструмент.

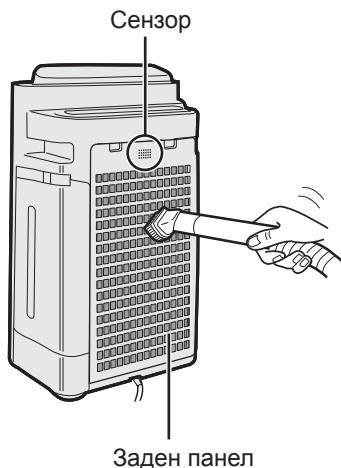

ЗАБЕЛЕЖКА

при упорито замърсяване...

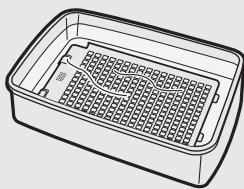

1. Накиснете във вода с почистващ препарат за около 10 минути.

ВНИМАНИЕ

НЕ СТЪРЖЕТЕ силно задния панел.


2. Измийте почистващия препарат с чиста вода.
3. Изсушете филъра напълно в добре проветрено помещение.




Уверете се, че сте извадили
щепсела от контакта.

НЕРА ФИЛТЪР / ОБЕЗМИРИСЯВАЩ ФИЛТЪР

Етикет

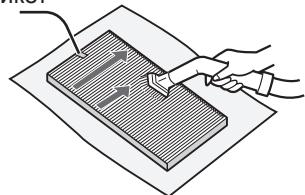

НЕРА филтър (бял)

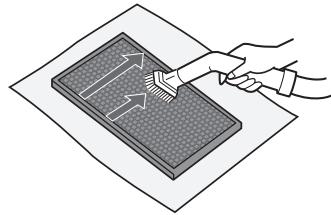

Обезмирисиващ филтър (черен)

Почиствайте праха от НЕРА ФИЛТЪРА
и ОБЕЗМИРИСЯВАЩИЯ ФИЛТЪР.

ВНИМАНИЕ

НЕ ИЗМИВАЙТЕ и НЕ СУШЕТЕ на слънце.

• **НЕРА ФИЛТЪР**

Почиствайте само от страната, обозначена с етикет. Не
очиствайте обратната страна.

Филтърът е деликатен. Внимавайте да не упражнявате
прекалено много сила, докато го почиствате.

• **ОБЕЗМИРИСЯВАЩ ФИЛТЪР**

Може да бъде почистван от двете страни.

Филтърът може да бъде счупен, ако върху него бъде
упражнена прекалено много сила. Внимавайте, докато
го почиствате.

ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ

Избръшете с мека суха кърпа.


ВНИМАНИЕ

• **Не използвайте летливи течности**

Бензин или разредител за боя могат да повредят
повърхността.

• **Не използвайте почистващи препарати**

Съставките на почистващите препарати могат да
повредят уреда.

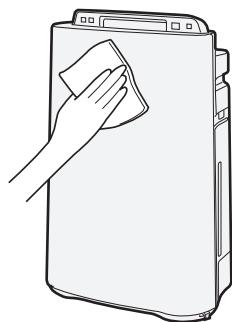

БЪЛГАРСКИ



ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА



Уверете се, че сте извадили щепсела от контакта.

СМЯНА НА ФИЛТЪРА

Срок за подмяна

Продължителността на живота на филтъра ще варира в зависимост от работната среда, използването и разположението на уреда. При наличие на прах или непрестанна миризма сменете филтъра.

(Вижте "Моля, прочетете преди да използвате Вашия нов въздухопречиствател")

Дадените продължителност на живот на филтъра и период за замяна се основават на средно 5 изпушени цигари на ден, както и че силата на улавяне на прах / обезмирисяване е намалена наполовина, в сравнение с тази на нов филтър.

В случай на употреба в значително по-тежки условия от нормалното битово ползване, препоръчваме по-честото сменяне на филтъра.

•HEPA филтър	Около 10 години след начало на работа
•Обезмирисяващ филтър	Около 10 години след начало на работа
•Овляжняващ филтър	Около 10 години след начало на работа

Модел на филтъра за подмяна


Моля, консултирайте се с Вашия търговски представител при покупка на нов филтър за подмяна.

МОДЕЛ ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ	МОДЕЛ ФИЛТЪР ЗА ПОДМЯНА		
	HEPA филтър: 1 брой	Обезмирисяващ филтър: 1 брой	Овляжняващ филтър: 1 брой
KC-D40EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	
KC-D50EU	FZ-D40HFE	FZ-D40DFE	FZ-A61MFR
KC-D60EU	FZ-D60HFE	FZ-D60DFE	

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте етикета с датата за подсещане за следващата подмяна.

Овляжняващ филтър

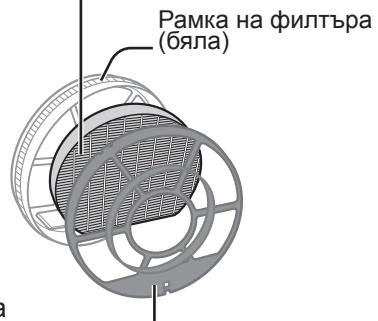

Рамка на филтъра (бяла)
Рамка на филтъра (сива)

Изхвърляне на филтрите

Моля, изхвърляйте сменените филтри съгласно местните закони и разпоредби.

Материали в HEPA филтър:


- Филтър: Полипропилен
- Рамка: Полиестер

Материали в обезмирисяващия филтър:

- Обезмирисител: Активен въглен
- Филтър: Полиестер, изкуствена коприна

Материали в овляжняващия филтър:

- Филтър: Изкуствена коприна, Полиестер

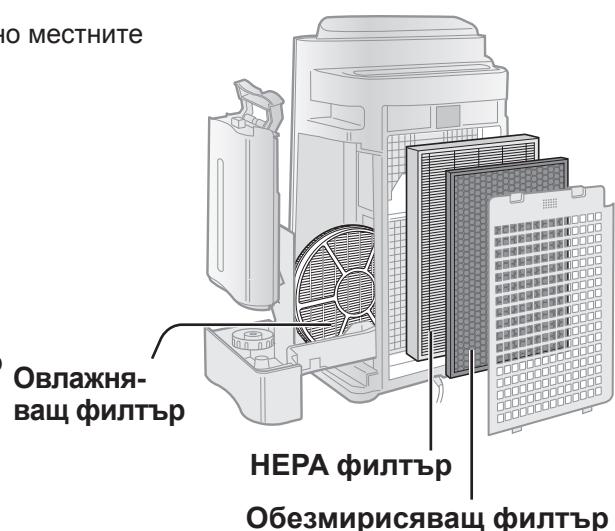

Овляжняващ филтър

HEPA филтър

Обезмирисяващ филтър



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ





Преди да позвъните в сервиза, моля прегледайте таблицата за отстраняване на неизправности по-долу, тъй като е възможно проблемът да не е неизправност в уреда.

ПРИЗНАК	ПОПРАВКА (ако не е неизправност)
Миризмите и димът не изчезват.	<ul style="list-style-type: none">• Почистете или заменете филтрите в случай, че са силно замърсени. (Стр. BG-12, BG-13, BG-15)
Сензорът за прах/миризми свети в зелено, дори и когато въздухът е замърсен.	<ul style="list-style-type: none">• Въздухът може би е бил замърсен по време на включването на уреда. Изключете устройството, изчакайте една минута и го включете отново.
Сензорът за прах/миризми свети в оранжево или червено, дори когато въздухът е чист.	<ul style="list-style-type: none">• Действието на сензорите може да бъде засегнато ако отворите им са мръсни или запушени с прах. Внимателно почистете праховите сензори. (Стр. BG-5)
От уреда се чуват звуци, наподобяващи почукване или потракване.	<ul style="list-style-type: none">• Звуци, наподобяващи почукване или потракване могат да се чутят от уреда при генерирането на йони.
Обработеният въздух съдържа миризма.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали филтрите не са замърсени.• Почистете или подменете филтрите.• Плазмаклъстърните въздухопречистватели отделят малки количества озон, което е възможно да предизвика миризма.
Устройството не работи, когато във въздуха има цигарен дим.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали уредът не е поставен на място, където на сензорите е трудно да доловят цигарения дим.• Проверете дали отворите на праховите сензори не са блокирани или запушени. (Ако това е така, почистете отворите.) (Стр. BG-5)
Светлинният индикатор на филтрите свети.	<ul style="list-style-type: none">• След подмяна на филтрите включете щепсела към електрическата мрежа и натиснете бутона Нулиране на филтрите. (Стр. BG-12)
Сензорът за прах/миризма е изключен.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали не е бил избран режим Изгасване на светлините. Ако е така, натиснете бутона Управление на светлините за да активирате светлинните индикатори. (Стр. BG-11)
Светлинният индикатор за водата не свети когато резервоарът е празен.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали поплавъкът не е замърсен. Почистете овлажняващата тава. Проверете дали уреда е разположен върху равна повърхност.
Нивото на водата в резервоара не намалява или намалява много бавно.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали овлажняващата тава и резервоарът са монтирани правилно. Проверете овлажняващият филтър.• Почистете или заменете филтъра в случай, че е прекалено замърсен. (Стр. BG-15 и BG-16)
Сензорът за прах/миризми променя цвета си често.	<ul style="list-style-type: none">• Сензорът за прах/миризми променя цвета си автоматично при долавяне на замърсяване.

БЪЛГАРСКИ



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

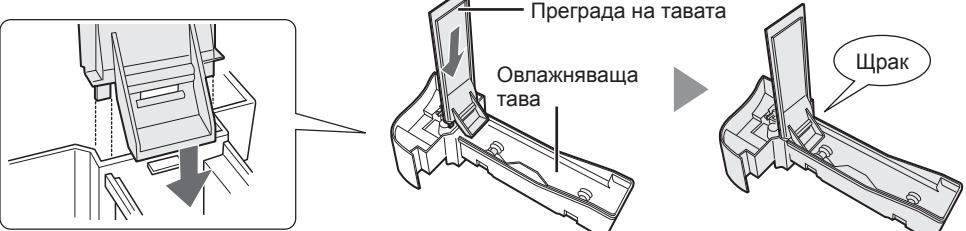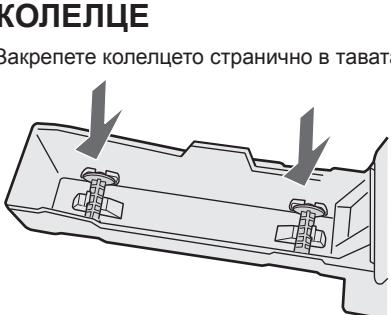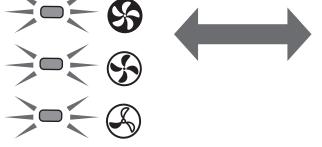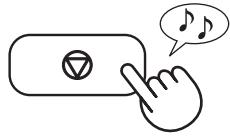ПРИЗНАК	ПОПРАВКА (ако не е неизправност)
Ако колелцето / поплавъкът / преградата на тавата са били отстранени.	<ul style="list-style-type: none"> Поставете колелцето / поплавъка / преградата на тавата спазвайки реда, описан по-долу. 
ПОПЛАВЪК	<p>1. Вмъкнете поплавъка под тази приставка. 2. Вмъкнете приставката и поплавъка в отвора. 3. Поставете приставката от другата страна на поплавъка в отвора.</p> 
КОЛЕЛЦЕ	<p>Закрепете колелцето странично в тавата.</p> 
АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ	<p>При спиране на електрическото захранване, уредът автоматично възстановява работа след възстановяването му.</p> <p>Автоматичното рестартиране може да бъде зададено. • Дори когато щепселят е изключен или прекъсвачът е паднал по време на работа, след възстановяване на електрическото захранване работата на уреда се възстановява в предишния режим и настройки.</p>
ВКЛЮЧВАНЕ (при ИЗКЛЮЧЕН уред)	 <p>(едновременно за поне 3 сек.)</p>   <p>(едновременно за поне 3 сек.)</p> <p>Ако светлинният индикатор , , светне за 10 секунди, настройката е приключена.</p>



ПОКАЗВАНЕ НА ГРЕШКИТЕ

Ако грешката възникне отново, свържете се със сервизен център на Sharp.

ЦИФРОВО ПОКАЗАНИЕ	ДЕТАЙЛИ ЗА ГРЕШКАТА	ПОПРАВКА
E2	Проблем с овлажняващия филтър.	Уверете се, че овлажняващият филтър, овлажняващата тава и колелцето са поставени правилно, след което включете уреда отново.
C1	Проблем с моторчето на вентилатора.	
C4	Проблем в сензора за температура - влажност.	Изключете устройството, изчакайте една минута и го включете отново.

БЪЛГАРСКИ



СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	KC-D60EU		KC-D50EU		KC-D40EU	
Захранване						
ПРЕ-ЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА	Настройване на скоростта на вентилатора	МАКС.	СРЕДНА	НИСКА	МАКС.	СРЕДНА
Номинална мощност (W)	396	240	90	306	186	60
Ниво на шума (dBA)	80	24	5,5	54	17	5
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА & ОВЛАЖНЯВАНЕ	Скорост на вентилатора (м ³ /час)	55	45	25	55	43
Номинална мощност (W)	366	240	90	288	186	60
Ниво на шума (dBA)	70	26	7	49	20	7
Овлажняване (мл./час)*1	660	480	230	600	460	190
Пропоръчителен размер на помещението (м ²)*2		~48		~38		~26
Препоръчителен размер на помещението за Plasmacluster иони с висока плътност (м ²)*3		~35		~28		~21
Капацитет на резервоара за вода (л.)		3,0		2,5		2,5
Сензори	За улавяне на прах Обезмирисяване	НЕРА с микробен контрол *4		Прах / Миризма / Температура & Влажност		
Вид филтър	Дължина на кабела (м)	420 (Ш) × 242 (Д) × 637 (В)	399 (Ш) × 230 (Д) × 615 (В)	399 (Ш) × 230 (Д) × 615 (В)	399 (Ш) × 230 (Д) × 615 (В)	399 (Ш) × 230 (Д) × 615 (В)
Размери (мм)		8,6	7,9	7,9	7,9	7,9
Тегло (кг)						

*1 • Количествени промени в овлажняването в съответствие с вътрешната и външната температури и влажността.

Размерът на овлажняването се увеличава ако температурата се покачи или влажността намалее.

• Състояние при измерване: 20 °C, 30 % влажност (JEM1426).

*2 • Пропоръчаният размер на помещението е подходящ за работа на уреда при максимална скорост на вентилатора.

• Пропоръчаният размер на помещението показва пространството, за което определено количество от прахови частици могат да бъдат отстранени в рамките на 30 минути.

*3 • Размер на помещението, в центъра на която приблизително 7000 йони на кубичен сантиметър могат да бъдат измерени (на височина приблизително 1,2 м. над пода), при разположение на уреда в близост до стена и действие в СРЕДЕН режим на работа.

*4 • Филтърът премахва повече от 99,97% от частиците прах с големина над 0,3 микрона. (JEM1467)

Енергия в режим на готовност

За да се поддържа работата на електрическите вериги в режим на готовност докато уредът е включен в електрическата мрежа, той консумира около 0,9 W енергия.

За да спестите енергия, изключвайте уреда от контакта когато не го използвате.



Внимание: Продуктът е маркиран с този символ. Това означава, че излезлите от употреба електрически и електронни уреди не трябва да се смесват с общите битови отпадъци. Съществува отделна система за събиране на тези продукти.

A. Информация за изхвърляне и преработка от потребителите (частни домакинства)

1. В Европейския Съюз

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ИЗХВЪРЛИТЕ ТОЗИ УРЕД, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБИКНОВЕНА КОФА ЗА БОКЛУК И НЕ ГО ИЗГАРЯЙТЕ В ПЕЧКА ИЛИ КАМИНА!

Използваното електрическо оборудване трябва да бъде събирано и обработвано РАЗДЕЛНО, съгласно местното законодателство.

Разделното събиране спомага за природосъобразна обработка, рециклиране на материалите и ограничаване на изхвърлените отпадъци. НЕНАДЛЕЖНОТО ДЕПОНИРАНЕ може да бъде вредно за човешкото здраве и околната среда, заради някои определени вещества! Предайте ИЗПОЛЗВАНИЯ УРЕД в някой от местните пунктове за събиране на излезли от употреба електронни съоръжения.

В случай че изпитвате съмнения, относно това как и къде да предадете Вашия излязъл от употреба уред, можете да се свържете с местните власти или продавач на техника.

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ СТРАНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КАКТО И НОРВЕГИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ: Вашето участие в разделното събиране се изисква от закона. Показаният по-горе символ се среща върху електрическо и електронно оборудване (или техните опаковки), за да напомня на потребителите за това.

Потребителите от ЧАСТНИТЕ ДОМАКИНСТВА се приканват да използват съществуващите пунктове за събиране на излезли от употреба електрически и електронни уреди. Връщането на такива е безплатно.

В случай че уредът е бил използван за СТОПАНСКИ ЦЕЛИ, моля свържете се с местния представител на SHARP, който ще Ви даде информация относно обратното приемане. Възможно е да бъдете таксувани за разходите, произтичащи от това. Малки продукти (и малки количества) биха могли да бъдат взети обратно от местния пункт за събиране. За Испания: Моля, свържете се с установената система за събиране, или се обърнете към местните власти за обратно приемане на Вашите употребявани продукти.

2. В страни извън ЕС

Ако искате да изхвърлите този продукт, моля свържете се с местните власти и разберете правилния начин за изхвърляне.

За Швейцария: Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване може да бъде върнато на търговеца и без да се купува нов продукт. Допълнителните места за събиране са изброени на началната страница на www.swico.ch или www.sens.ch.

БЪЛГАРСКИ

Б. Информация за изхвърляне и преработка от промишлени потребители.

1. В Европейския Съюз

Ако продуктът е бил използван за стопански цели и искате да го изхвърлите:

Моля, свържете се с местния представител на SHARP, който ще Ви даде информация относно обратното приемане. Възможно е да бъдете таксувани за разходите, произтичащи от това.

Малки продукти (и малки количества) биха могли да бъдат приети от местните пунктове за събиране.

За Испания: Моля, свържете се с установената система за събиране, или се обърнете към местните власти за обратно приемане на Вашите употребявани продукти.

2. В страни извън ЕС

Ако искате да изхвърлите този продукт, моля свържете се с местните власти и разберете правилния начин за изхвърляне.